## РУКОВОДСТВО

ПО РАСЧЕТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ВЕТРА





ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ им. В. А. КУЧЕРЕНКО ГОССТРОЯ СССР

# РУКОВОДСТВО

ПО РАСЧЕТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ВЕТРА



Рекомендовано к изданию секцией динамики сооружений научно-технического совета ЦНИИСК им. Кучеренко.

Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. — М.: Стройнздат, 1978. . . . с. /Центр. науч.-исслед. ни-т строит. конструкций им. В. А. Кучеренко.

Руководство содержит рекомендации по определению ветровой нагружы на зданни и сооружения и указания по динамическому расчету высоких сооружений на действие вегра. В приложениях приведень обоснование основных положений и метода динамического расчета и даны примеры расчета зданий и солоужений за действие вегла.

Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских институтов. Табл. 58. окс, 55.

#### предисловие

Руководство составлено к главе СНиП II-6-74 «Нагрузки и

воздействия. Нормы проектирования».

В Руководстве приведены основные положения по определению встровой нагрузки на здания и сооружения, а также указания ип динамическому расчету высоких сооружений башенного типа (башни, дымовые трубы и т.п.), высоких зданий, антенно-мачтовых систем. говарием и ло.

Рассмотрены вопросы аэродинамического возбуждения высоких

сооружений и гибких призматических конструкций.

В прил. 1 приведены аэродинамические коэффициенты для здаиий, сооружений и конструкций.

Прил. 2 содержит обоснование основных положений по определению статической составляющей ветровой нагрузки и метода динамического расчета высоких зданий и сооружений на действие турбулентиого ветра.

В прил. З даны примеры расчета высоких эданий и сооружений

на действие ветра.

В Руководстве единицы физических величии приняты в системе С.И. Таблица соотношений между единицами этой системы и технической системы МКГСС дана в поры. 4.

Руководство разработано в отделении динамики сооружений Центрального научио-исследовательского института строительных коиструкций им. В. А. Кучеренко канд, техи, наук М. Ф. Барштейном,

#### т общие положения

1.1. Настоящее Руководство составлено к главе СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» и распростраияется на проектирование промышленных, гражданских и сельскохо-

зяйственных зланий и сооружений.

1.2. Здания и сооружения, проектируемые с учетом настоящего Руководства. должны удовлетворять требованиям главы СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия», а тажже требованиям, предъявляемым действующими нормативными документами к анадогичным зданиям и соомужениям.

1,3. Ветровая нагрузка на здания и сооружения должна опре-

леляться как сумма статической и линамической составляющих.

Статическая составляющая, соответствующая установившемуся скоростному выпору, должим учитыватися во всех случаях. Динамическая составляющая, вызываемая пульсащими скоростного напора, должия учитыватися при расчете: сооружений с периодом собственных колебаний более (Д5 с (мачт, башен, дымовых труб, опор ляний экектроперсания, аппаратов колоного типа, транспортерных галерей, открытых этажерок и т. п.); миогоэтажных зданий высстой более 40 м; поверенных рам одноэтажных эдипиролегных производственных заланий высотой более 36 м при отношении высотых к польсте более 1.5.

1.4. Для высоких сооружений круговой цилиндрической формы (дымовых труб, мачт и т. п.) необходимо также производить поверочный расчет на резонанс, возникающий при таких скоростях ветра, когда частота срыва видрей совпадает с собственной частотой.

колебаний сооружений поперек потока.

## 2. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕГРУЗКИ

2.1. Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки  $q_{\rm u}^{\rm c}$  (z) должно опредляться по формуле

где 
$$q_{ii}^{c}(z) = q_{0i}(z) c$$
, Па, (1)  $q_{ai}(z) = q_{ai} k_{i}(z)$ ;

 $q_{\theta}=p\sigma_{\theta}^{2}/2$ — нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м над поверхиостью зехлік, принимаємый по п. 3.1;  $p_{-}$  плотность возмуха,  $\kappa / \kappa^{2}/\nu$ ,  $p_{-}$  скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли,  $\mu / c_{z}$   $k_{z}(z)$ — козффициент, учитывающий вименение скоростного напора по высоте, принимаємый в соответстви с указанизми, изложенными в пп. 4.1-4.4;  $c_{-}$  аэродинамический коэффициент, принимаємый по табл. 1, приз по табл. 1, при табл. 1, пр

2.2. Коэффициент перегрузки для ветровой нагрузки на здания пл должен приниматься равным 1.2; на высокие сооружения, где встровая нагрузка имеет решающее значение, п = 1,3, если в нормах проектирования этих сооружений не приводится другое значение этого коэффициента. Коэффициент перегрузки пи для дымовых труб высотой от 150 до 300 м рекомендуется принимать равным 1,4, выше 300 м - 1.5.

#### 3. НОРМАТИВНЫЕ СКОРОСТНЫЕ НАПОРЫ

3.1. Нормативный скоростной напор ветра (q<sub>0</sub>) для данного географического района устанавливается на основе статистического анализа климатологических данных по скоростям ветра в этом районе (районы СССР принимаются по карте, приведенной в главе СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектиро-

вання»). Скоростные напоры до в зависимости от района СССР должны

Районы СССР	I	II	Ш	IV	v	VI	VII
Скоростной напор, Па	270	350	450	550	700	850	1000

Для обозначенных на карте горных и мало изученных райопов скоростной напор ветра допускается уточнять по данным Гидрометеорологической службы, а также по результатам обследования районов строительства с учетом опыта эксплуатации. При коррсктировке нормативный скоростной напор допускается определять по формуле

$$q_0 = 0.613 (\alpha v_0)^2$$
,  $\Pi_a$ , (2)

где  $v_0$  — скорость ветра (при двухминутном интервале осреднения), превышаемая в среднем один раз в пять лет, если техническими условнями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другне перноды повторяемости скорости ветра; а=0,75 +

 коэффициент к скоростям ветра, полученным из обработки наблюдений по флюгеру, принимаемый не более единицы; при ис-

пользовании малониерционных анемометров коэффициент а принимается равным единице.

обеспеченности по указаниям п. 3. прил. 2.

приниматься по табл. 1.

Указання по определению скорости ветра заданной обеспеченности (с заданным периодом повторяемости) даны в п. 3, прид. 2, 3.2. В случаях когда при расчете здания (сооружения) имеют значення ветры одного-двух румбов, допускается при наличин достоверных данных о скоростях ветра по различным направлениям учнтывать направление ветра и определять его скорость заданной

5

## 4. ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТНЫХ НАПОРОВ ВЕТРА ПО ВЫСОТЕ

4.1. Для определения скоростного напора ветра  $q_{o1}(z)$  по высоте сооружения используется степений закон изменения нормативной скорости ветра с высотой в нижием слое атмосферы, Показатель степени в этом законе зависит от шероховатости подстилающей поверхмости н от самой скорости ветра (см. п. 4, прил. 2).

В зависимости от шероховатости подстидающей поверхности смит разважают местности типа А, Б и В. К типу А относятся открытые местности (степя, весостепя, пустыми, открытые поерескам поред, осер, подкраженияци). К типу В относятся города, ассиме массивы и тому подобиые местности, равномерно покрытые предатктивными выскотой более 10 м. К типу В относятся райовы крупных городов, имеющие не менее 50% зданий восьми и более этажией.

В главе СНиП II-6-74 приняты два профиля для нормативных скоростных напоров: один для открытой местиости (тип A), другой вля городов и лесных массивов (тип Б).

Жилые районы в крупных городах со зданиями повышенной

этажности и высокими зданиями (25-30 этажей) при надлежащем

обосновании могут быть отнесены к местности типа В. Вертикальные профили скоростных напоров для местности типа Б и В применяются в тех случаях, когда эти местности в направлении действия встра инмог протяженность не менее 1,5—2 км, при этом в зависимости от шеохоковатости эти поофили могут меняться в дя

разных направлений. Для сооружений, возводнимых в открытом море, скоростной напор определяется по скорости, записаниой в районе расположения

сооружения. Значения коэффициентов  $k_t(z)$  (t= $\Lambda$ ,  $\delta$ ,  $\delta$ ), учитывающих изменение скоростного напора в зависимости от высоты и типа местности, определяются по табл. 2.

Таблица 2

Тип местности	Коэффициент $k_{I\!\!\!/}$ (z) при высоте над поверхностью земли, м								
	до 10	20	30	40	60	100	200	350 и выше	
А Б В Открытое море	0,65 0,3 1	1,25 0,9 0,5 1,15	1,4 1,05 0,6 1,25	1,55 1,2 0,75 1,3	1,75 1,45 1 1,4	2,1 1,8 1,4 1,5	2,6 2,45 2,2	3,1 3,1 3,1	

При мечан не. Для промежуточных высот значение  $k_1(z)$  допускается определять линейной интерполяцией данных табл. 2. В пределах отдельных зон зданий и сооружений при высоте каждой зоны не более 10 м величину коэффициентов  $k_1(z)$  допускается принимать постоянной.

 4.2. Вертикальные профили нормативных скоростных напоров на границе двух подстилающих поверхностей с различной степенью

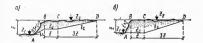


Рис. 1. Условиме уровии  $z_c$ , от которых отсчитывается высота сооружения a-n точке A:  $z_c-z_i$ ; на участке BC  $z_c-z_i+\frac{1-i}{2}z_i$ ; ав точко D  $z_c-z_b$ . На участках AB и CD  $z_c$  определяется линейной интерполацией;  $\theta-$  ин участках AB и BC:  $z_c-z_i$  за точкой D:  $z_c-z_b$ 

защищенности (см. п. 4, прил. 2) определяются по формулам;

при 
$$z > \delta$$
  $q_{01}(z) = q_0 k_1(z)$ ;

при 
$$z < \delta$$
  $q_{01}\left(z\right) = q_{0}\,k_{1}\left(\delta\right)\left(z/\delta\right)^{2\alpha_{0}}$ ,

где  $k_1 (z) = k_1 (10) (z/10)^{2\alpha_1}$ .

Параметр  $k_1(10)$  относится к местности, расположенной выше по потоку, принимается по табл. 2. Показатели степени  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  относятся к местностям, расположенным соответственно выше и инже по потоку.

Глубина внутрениего пограничного слоя δ, зависящая от расстояния х от границы до точки, для которой строится переходной профиль, принимается по табл, 3.

## Таблица

(3)

Граница местно-	α,	α,	Глубина пограничного слоя $\delta$ при расстояния $x$ , м					
стей типа			50	200	500	2000		
А и Б Б и В Б и А В и Б	0,16 0,22 0,22 0,33	0,22 0,33 0,16 0,22	11 19 9 13	35 55 22 42	70 110 55 90	215 340 165 260		

4.3. Для зданий высотой до 5 м, расположенных на местности та А, скоростной напор, определяемый по табл. 1, допускается снижать на 25 м.

сняжать на 20%.

4.4. Для зданий высотой до 40 м, расположенных в местности типа В, скоростной напор принимается как для местности типа Б.

4.5. Если поверхность земли вокруг здания не горизонтальна,

то при уклоне  $i\leqslant 0,3$  высота сооружения H определяется от его основания.

При уклонах  $0,3\leqslant i\leqslant 2$  и  $i\geqslant 2$  условный уровень  $z_e$ , от кото-

При уклонах 0.3 < i < 2 и  $i \ge 2$  условный уровень  $z_e$ , от которого отсчитывается высота сооружения, определяется по рис. 1.

## ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА НА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ.

## **АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Ветровая нагрузка на здания (сооружения) зависит от их формы, положения в пространстве и проинцаемости ограждений. Различают многоугольные (квадратные, прямоугольные и т.п.) и круглые в плане здания и сооружения, навесы, решетчатые соору-

жения, конструкции специальных форм.

По своему положению в пространстве конструкции могут быть установлены на поверхности земли или в примыкать к плоскостям больших размеров; аэродинамически изолированы в пространстве, если расстоямие до земли нали до соседней стени более их размера по вертикали или по нормали к стене; заключены между двумя папалельними плоскостями больших размеров.

Конструкции, расположенные на поверхности земли и примыкающие к плоскости больших размеров (другое задане или стена), с аэродинамической тожи зрения подобны конструкции рысотой 2Н (рис. 2, а). Конструкции рысопой 2Н (рис. 2, а). Конструкции рысопоменные на поверхности земли и заключенные между двужи парадлельными далиой (пок. 2, а)... к размеров, подобны конструкции рессионения далиой (пок. 2, а)... к размеров, подобны конструкции рессионения далиой (пок. 2, а)... к размеров, подобны конструкции с беспоемий

Проинцаемостью ограждения µ, %, называется отношение суммарной площади проемов ограждения отдельной грани здания к ее

общей площали.

Различают здания закрытые, имеющие небольшие равномерно распределенные проемы со средней проиндемостью ограждений ны распределенные проемы со средней проиндемостью ограждений мене здания практически выявляется закрытыми зданияму; частично открытые с ограждениями, имеющими тредимою проинцемостью ограждениями, имеющими тредимою проинцемостью ограждения на открытые здания вмеют одну или исколько стек, открытые категинно или полностью.

Примечание. При проектировании зданий необходимо учитывать, что в ряде случаев давление ветра на здание в процесмонтажа (при отсуставни наружных стен) может быть больше, чем

в законченном зданин.

5.2. Схемы распределення ветровой нагрузки и значения аэродинамических коэффициентов с должны приниматься в соответствии с указаниями табл. 1, прил. 1; при этом промежуточные значения коэффициентов допускается определять линейной интепполяцией.

Аэродинамические коэффициенты принимаются:

 а) для отдельных поверхностей или точек зданий и сооружевин — как коэффициенты давления, которые следует учитывать при определении ветровой нагрузки, нормальной к рассматриваемой поверхности и относящейся к единице площади этой поверхности.

Положнтельным значениям коэффициента давления соответствует направление давления к поверхности сооружения, а отрицательным значениям — направление от поверхности сооружения,

Поверхности, подверженные непосредственному воздействию вотока ветра, называются наветренными, заветренные поверхности воспривимают воздействия отсоса (отрицательного давления). Ко-

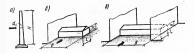


Рис. 2. Положение конструкции в пространстве

 $a,\ \delta-$ конструкция расположена на поверхности земли или примыкает к плоскости больших размеров; a-конструкция заключена между двумя паралельными плоскостями больших размеров

эффициенты давления изменяются от точки к точке поверхности.
 Для простоты при определении ветровой нагрузки принимаются их значения, осредненные по отдельным граням или зонам поверхности;

6) для отдельных элементов и конструкций — как коэффициента лобового споротивления с, е и поперенной снам с, которые следует учитывать при определении составляющих общего сопротивления тела, действующих по направлению скорости погока и перенацикуларно му и относащихся к площали проекции тела на плоскость, перенацикуларную потитым, на составляющих общего сопротивления тела. Последияя отностите к площади проекции тела на горизонтальную полоскость;

в) при направлении ветра под углом α к наветренной стороне конструкции — как коэффициенты c<sub>n</sub> н c<sub>n</sub>, которые должим учитываться при опредслении составляющих общего сопротивления тела, действующих в направлении его осей и относящихся к площади наветренной грани.

павет грений и расп. В случайх, не предусмотренных табл. 1, прил. 1 (ниме формы эданий и сооружений, учет при мадлежащем обосновании других направлений ветрового погока или составляющих обисего сопротна-ления тела по другим направлениям и т. п.), аэродинамические лооффициенты необходимо принимать по справочным и в эксперименты

тальным данным.

#### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

 Коэффициенты давлення принимаются: для иаветренных вертикальных поверхностей c=+0,8, для заветренных c=-0,6.

Для вертикальных в отклоияющихся от вертикальных не более чем на 15° поверхностей в завинях с многорядных распольжением фонарей и другим сложным профиненты даваненя принимогот для соответствующих скем) коэффициенты даваненя принимогот для на соответствующих скем услужения поверхностей наветренных на соответствующих становых принимогот по постем на соответствующих в заветренных станов. Соответствующих помертикостей (наветренных в заветренных) с= -0.5.

Ветровая нагрузка на вертикальную стену равна разности нагрузок на наветренную и заветренную плоскости стены. Коэффин енты давления для этих плоскостей учитываются со своими знаками.
 Принимается, что плоский характер стен не нарушается выступами, балконами, лоджими.

#### ЗАКОНЫ ПОДОБИЯ. СОСТАВЛЯЮШИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

5.4. Ветровая нагрузка на тело заданной формы, обтекаемое установняшныся потоком, определяется по формуле

$$Q = \frac{1}{2} \rho v^2 S\Phi (\rho, \mu, v, \alpha, d), \qquad (4)$$

где S и d — характеристические площаль и размер тепа; v — скорость неовзущенного потока; p — плотиость воздуха;  $\mu$  — сто вязокость, a — угол, который определяет направление скорости;  $\Phi$  — некоторый безразмерный параметр. Последийн является функцией с a и Re, где Re — a0, здесь v —  $\mu/\rho$  — кинематическаят вязкость возмень a1, где a2, гдесь a3, гдесь a4, где a5, где a6, где a6, где a7, гдесь a8, где a8, где a8, где a8, где a8, где a9, где a

духа. Величниа Re называется числом Рейиольдса. Она характеризует зависимость сопротивления от вязкости воздуха.

Из выражения  $Q = \frac{1}{2} \rho \sigma^2 S \Phi(\alpha, Re)$  можно установить, что течения одинакового типа с одинаковым числом Рейнольдса динамически подобим. Для веустановившегося движения воздуха пользуются конте-

рием подобия Струхала Sh-*mdo*, дас л—частота срыва видей, Законы подобия играм важиру подов в экстериментальной аэродинамике. Чтобы добиться соответствия смедениям кеплатание и натурнами, условиями, модольным почем по интестиваюти турбулентности и по профилю скорости дожем соответствовать потожу встра.

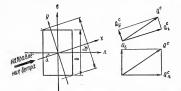


Рис. 3. Составляющие равнодействующей ветрового давления в направлении ветра  $Q_{x}^{G}$  и перпендикулярию к нему  $Q_{y}^{G}$  и в направлении осей конструкции  $Q_{y}^{G}$  и  $Q_{y}^{G}$  и  $Q_{y}^{G}$  и  $Q_{y}^{G}$  и  $Q_{y}^{G}$  и  $Q_{y}^{G}$ 

 Нормативное значение равнодействующей ветрового давления на отдельные элементы и конструкции определяется по формуле

$$Q_{H}^{c}(z) = cq_{0f}(z) S_{i}$$
 (5)

Иля составляющих O.c. (z) в направлении скорости ветра (лобового сопротивления)  $Q_{vu}^{c}(z)$  и в перпендикулярном к ней направлеинн (поперечной силы)  $Q_{\nu \rm H}^{\rm c}$  (z) аэродинамический коэффициент с соответствует коэффициентам  $c_n$  и  $c_y$ , для составляющих  $Q_n^c$  (z) в направлении осей конструкции — коэффициентам с, и с, (рис. 3). Аэродинамические коэффициенты с, и с; совпадают с с, и с, при ветре, нормальном к наветренной грани,

## ОДНОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ

 Для зданий (пп. 1—7, табл. 1, прил. 1) с открывающимися проемами (окия, ворота, двери), равномерно распределенными по периметру здания, или проницаемыми стенами из асбестоцементных или других листов (независимо от наличия проемов) при расчете ограждений наружных стен, стоек и ригелей фахверка, импостов остекления значения аэродинамических коэффициентов для ограждения должны приниматься равными: c = +1 — при расчете на положительное давление: c = -0.8 - при расчете на отрицательноедавление.

5.7. При расчете поперечных рам зданий с продольными фонарями или с зеинтиыми (при a>4h) фонарями (пп. 4, 5, 7, табл. 1, прил. 1) учитывается ветровая нагрузка, действующая на наветренные и заветренные стойки рамы, и горизонтальная составляющая

ветровой нагрузки, действующая на фонари.

деляемая по формуле

Распределение ветровой нагрузки на здания с продольными фонарями, приведенное в пп. 4, 5, табл. 1, прил. 1, принимается при a < 4h; при a > 4h схема ветровой нагрузки принимается по п. 7

указанной таблицы. Для зданий с шедовыми покрытиями (п, 6 той же таблицы) или с зенитными фонарями при a≤4h вместо горизонтальных составляющих, действующих на второй (от наветренной стороны здания) и последующие фонари, должна быть учтена сила трения  $F_7$ , опре-

$$F_{\tau} = (0,001 \alpha + 0,02) q_0 k_t (z) S n_{\pi},$$
 (6)

где α — угол наклона наветренной грани фонаря к горизонту, град;  $k_1(z)$  — коэффициент, принимаемый по табл. 2, прил. 1; S — площадь горизонтальной проекции покрытия здания (без площади первого фонаря): п

— коэффициент перегрузки (п. 2.2).

## ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗДАНИЯХ

· 5.8. Внутреннее давление в помещениях одноэтажных и миогоэтажных зданий равно давленню на внешнюю поверхность рассматриваемого помещения. В тех случаях когда на одном или нескольких фасадах имеются участки различной проничаемости. внутреннее давление для каждого помещения устанавливается

соответственно его проинцаемости и направлению ветра.

В закрытых зданнях с проницаемостью ограждений µ≤5 коэффициент внутрениего давления с, во всех помещениях принима-

ется равным  $\pm 0.2$  ( $\bar{n}$ . 11 а, табл. 1, прил. 1).
В зданиях с одной открытой стеной, имеющей  $\mu > 30$  (другие стены имеют проинидаемость  $\mu < 5$ ), коэффициенты  $c_*$  принимаются,

если открыта сторона здания: наветренная — по п. 116;

заветренная — по п. 11в;

параллельная ветру — по п. 11г. В зданнях с двумя открытыми стенами, имеющими  $\mu > 30$  (другие стены имеют проинцаемость  $\mu < 5$ ), коэффициенты  $\epsilon_s$  принима-

ются, если открыты стороны здания: наветренная и заветренная — по п. 11д;

параллельные ветру — по п. 11е. Если задане вмеет стены с проинцаемостью  $30 > \mu > 5$ , то коэффициенты  $\epsilon_a$  определяются линейной интерполацией между вк значениями для закрытого и открытого с одной стороны заданы. Так, если наветрения стена задиня имеет  $\mu = 15$ , а другие стены  $\mu < 5$ , то для ваветренно гован  $\epsilon_a = -0.3$ , аля дочутах стены  $\mu < 5$ , то для ваветренно гован  $\epsilon_b = -0.3$ , аля дочутах стены

$$c_8 = 0.3 + 0.5 \frac{15 - 5}{30 - 5} = 0.5$$

Ветровая нагрузка на конструктивные элементы ограждения определяется путем суммирования действующих на них внешнего и

внутреннего давлення.

внутрениего даления.

5.9. В закрытых одноэтажных промышлениых зданиях (пп. 1—7, табл. 1, прил. 1) и в многоэтажных зданиях высотой до 30 м расчетная ветровая магрузка на внутренине стены должна приниматься равной 0.40, на легкие перегородки (весом не более 100 даН/м²)—

0.2q<sub>0</sub>, но не менее 100 Па.
При высоте зданий более 30 м расчетная ветровая нагрузка на

виутренине стены и перегородки определяется с учетом коэффициента k<sub>2</sub>(z), принимаемого по табл. 2 для местности типа Б.

Расчетала ветровая нагрузка на внугренние стены и перегородки многозтажного здания, монтируемые одновременно с его каркасом при отсутствия наружного стенового ограждения, принимается по эксплуатационному случаю с учетом того, что в пернод монтажа здания они могт быть пополнительно поаксмедлены.

#### ВЫСОКИЕ ЗДАНИЯ

5.10. Для прямоугольных и квадратных в плане зданий повышенной и большой этажности коэффициенты лобового сопротивлении H

ния определяются по табл. 4 в зависимости от  $\frac{H}{B}$  в  $\frac{t}{B}$  , где H—
высота здания. t— его ширина (размер в направлении потока), B—

высота здания, т — его ширина (размер в направлении потока), в — длина наветренной грани здания.

Промежуточные значения коэффициентов в допускается

Промежуточные значения коэффициентов допускается определять линейной интерполяцией между указанными в таблице значениями.

В таком здании при l/B = 0.2 - 0.5 давление ветра по его наветренной и заветренной граням распределяется неравномерно. Экспентриситет равнодействующей этого давления относительно центра наветренной грани, возникающий при угле между направлениями потока ветра и нормалью к этой грани порядка 40-50°. может быть принят равным 0,15 В.

Аэродинамические козффициенты с, для этих углов атаки ветра, определяемые как разность ко-Таблица 4 эффициентов давления на навет-

ренную и заветренную грани, могут быть приняты равными 1.1 при l/B = 0.5 и 1.3 - при l/B = 0.2; коэффициент  $c_1 = 0.5$ .

5.11. Для здання с лоджнями в продольных стенах при ветре, нормальном к торцу, кроме ветровой нагрузки, определяемой в соответствии с пп. 2.1 и 2.2. для каждой стены с лоджиями должна быть учтена сила трения  $F_{\tau}$  =  $=0.1a_0k_1(z)Sn_n$ , rae S=HBплощадь продольной стены.

H/B1/B0.2 1.35 1.2 1,25 1,4 0.5 1,4 1 - 1.51,3 1.2 1,3 3 .1,15 1.1

## СООРУЖЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

 Бысокие сооруження цилиндрической формы (дымовые трубы, мачты, градирии и т.п.) и элементы сквозных сооружений (прубчатые или из прокатных профилей) относятся к классу плохо обтекаемых тел.

Вследствие наличия трения в воздухе, около такого тела (например, бесконечного цилиндра), обтекаемого воздушным потоком, образуется так называемый пограничный слой, в котором скорость потока быстро падает до нуля у поверхности тела. Толщина этого

слоя зависит от вязкости среды.

В начале движения, когда скорость мала, поток вокруг тела приближается к потенциальному. Пограничный слой служит своего рода прослойкой между потоком и цилиндром, и если в критических точках имеется повышенное давление, то оно передается телу через пограничный слой. Этим давлением пограничный слой как бы вытесняется к точкам В и Д, вследствие чего возникают течения от А к В н Д н от С к В н Д; с другой стороны, пограничную зону обтекает потенциальный поток. От этих противоположных токов за точками В и Д образуются симметричные парные вихри, которые смываются потоком. Такое расположение вихрей, однако, не является устойчивым, поэтому при дальнейшем увеличении скорости и со-ответственно числа Рейнольдса расположение вихрей становится асимметричным. Вихри отрываются попеременно с обеих сторон цилиндра, правильно чередуясь через определенные промежутки временн и образуя вихревую дорожку, которая называтся дорожкой Бенара — Кармана (рис. 4). Этот тип движения сохраняется в широком днапазоне чисел Рейнольдса. Наконец, при Re=105-2-105 пограничный слой становится турбулентным и срывается с поверхности цилиндра.

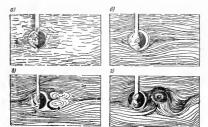


Рис. 4. Характер обтекания цилиндра потоком жидкости

4 — начало движении цилиндра; б — зарождение вихрей за цилиндром; б — неристойчивое состояние париых вихрей; в — периодический срыв вихрей за цилиндром

Турбулизация пограничного слоя приводит к заметному смещению лини гормав вихреб по направлению к кощу толя, так что область вихреобразований— турбулентный след за телом сувлется, бового спортильными падалет и несолько полагать, толь применения интервале чисо. Рейнольдся, Это явление называется кризисом сопротивления

На явление кризнса влияет степень турбулентности набегающего на тело потока. Чем она больше, тем ранее (при меньших Re) на-

ступает турбулизация пограничного слоя.

Различают следующие области изменения коэффициента  $c_c$  при увеличении Re: докритическая при Re<1,5-10<sup>5</sup> < Re<10<sup>7</sup> и транс-1,5-10<sup>5</sup> < Re<10<sup>7</sup> и транс-

критическая при Re > 10°.
Пернодический отрыв вихрей наблюдается при обтекании не только цванидров, но также и других тел. Однако для призматического тела линии отрыва вихрей совладают с угловыми точками поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; козофонциент с для таких тел от числа поперечного сечения; которы поперечного пределения поперечного пределения поперечного пределения по пределения пределения пределения пределения пределения по пределения пределен

Рейнольдса практически не зависит.

 фициенты с. для цилиндров с ребрами (выступами), для проводов

и тросов.

 Коэффициенты давления для оболочки градирии, наружная: поверхность которой не нмеет мерндиональных ребер (умеренио изероховатая поверхность), принимаются по п. 12, табл. 1, прил. 1 лля Hid = 1. Коэффициенты давления для оболочки градирии с меридиональными ребрами, расположенными на расстоянии не более 1/50 длины окружности, и отношением высоты ребра к средиему диаметру оболочки  $\delta/d \geqslant 3.5 \cdot 10^{-4}$  (с шероховатой наружной поверхностью) принимаются по п. 14, табл. 1, прил. 1. Там же приведены коэффициенты разложения в ряд Фурье зпюры давления ветра по поверхности оболочки для умеренно шероховатых и шероховатых поверхностей.

Кроме внешнего давлення на оболочку должно учитываться также распределенное по ее поверхности внутреннее давление

с коэффициентом  $c_n = -0.5$ . 5.14. Нормальное к хорде ванты или наклонного трубчатого элемента нормативное значение ветровой нагрузки определяется по формуле

$$Q_{ii}^{c}(z) = q_{0} k_{f}(z) c_{\Theta} S,$$
 (7)

где  $c_{\Theta} = c_{x\Theta} \sin \theta + c_{z\Theta} \cos \theta$ ;  $\theta$ —угол между вантой и направлением ветра;  $\cos \theta = \cos \alpha \cos \phi$ ;  $\alpha$  — угол наклона ванты к горизонту; ф — угол между плоскостями действня ветра и ванты (см. п. 21, табл. 1, прил. 1).

Для элементов с Re≤1,5·10<sup>5</sup> азродинамические коэффициенты  $c_{x\Theta}$  и  $c_{z\Theta}$  принимаются по табл. 5.

							1	аоли	ца 5
60	10	20	30	40 -	50	60	70	80	90
$c_{x\theta}$ $c_{x\theta}$	0,05 0,04	0,1 0,15	0,2 0,27	0,35 0,36	0,6 0,45	0,8 0,43	1,03 0,33	1,16 0,18	1,2

Если плоскости действия ветра и ванты совпадают (ф=0), то a = 0.

Приближенные значения  $c_{\Theta}$  и  $c_{\alpha}$  могут быть вычислены по формулам, приведенным в упомянутом п. 21.

## РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ

5.15. Аэродинамические коэффициенты cn н ct для конструктивных элементов решетчатых конструкций из простых и составных профилей приведены в табл. 2, прил. 1. Они зависят от угла атаки с н от отношения λ высоты элемента к его характеристическому размеру.

Нормативное значение ветровой нагрузки на такие элементы определяется по формулам

$$\mathbf{Q}_{n\mathrm{H}}^{\mathrm{c}}\left(\mathbf{z}\right)=k_{l}\,\mathbf{c}_{n^{\infty}}\,q_{0t}^{\phantom{\dagger}}\left(\mathbf{z}\right)S\ \mathrm{H}\ \mathbf{Q}_{l\mathrm{H}}^{\mathrm{c}}\left(\mathbf{z}\right)=k_{l}\,\mathbf{c}_{t^{\infty}}\,q_{0t}^{\phantom{\dagger}}\left(\mathbf{z}\right)S,$$

где  $c_{n\infty}$  н  $c_{t\infty}$  — аэродинамические коэффициенты для элемента бссконечной длины:  $k_t$  — коэффициент перехода от элемента бесконеч-

ной длины к элементу с отношением λ.

В главе СНяП 11-6-74 козффициент лобового сопротивления для элементов решегчатых конструкций принят равным 1,4 иезависьмо от отношеняя  $\lambda$  и направления ветра. Рекомецауемый коэффициент  $c_s$  (п. 22, табл. 1, прил. 1) соответствует  $\lambda = l/h_{\rm q} = 10-15$  и  $k_1 = 0.65 - 0.70$ .

Указания по определенню коэффициентов лобового сопротив-

ланы в пп. 22—25. табл. 1. прил. 1.

#### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА НА РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКИИИ

5.16. Давление ветра на уровие перекрытия открытой этакерки поределяется мугем суммирования давления на ее несущие конструкции "стойки, ригели, второстепенные балки и ребра настила) и тахиологическое оборудование (аппараты и связанные е инии трубопроводы) у стеможнение ма прекрытие утажерки. Давление на оборудование на коэффициент 1,1.

Давление ветра на ограждение площадок и лестниц аппаратов клониюто типа определяется в соответствии с п. 23, табл. 1, прил. 1, при этом коэффициент заполнения © принимается равным Од

5.17. Ветровая нагрузка на койус с основанием в виде круга или на пирамиду с квадратиым основанием (при  $1,5d \leqslant H \leqslant 2,5d$ ; пирамиды) определяется по формулам

$$Q_x^e = c_x q_{e_D} S \text{ H } Q_z^e = c_z q_{e_D} S_z,$$
 (8)

где кооффициенты  $\varepsilon_z$  и  $\varepsilon_z$  принимаются по п. 32, табл. 1, прил. 1;  $\epsilon_z$  — средний скоростной напор ветра по высоте сооружения; S — площадь проекции сооружения на плоскость, перпедвикулярную направлению ветра S, — площадь основания конуса или инраминали, кооффициенты давления  $\varepsilon$  на участках, бликих к вершине колосторужения  $\varepsilon$  на участках должных вывершине  $\varepsilon$  — 1.5 до

5.18. Коэффициент лобового сопротивления для флагов  $c_x$ =1,4. Для натянутого флага учитывается вся его площаль, подверженияя действию ветра; для свободно висящего флага— $^{1}l_{1}$  его площади.

## МЕСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕТРА

5.19. При расчете креплений элементом ограждения к несущим конструкциям в утлах зданий и по вмещему контуру покрытий должно учитываться местнос отришательное давление ветра, распределение дало, в ребер на ширине, равной одной десятой от соотной образоватильное образовательное образовательное образовательное образоватильное образовательное образов

При углах наклона ската кровли  $\alpha > 40^{\circ}$  местное давление не учитывается. Для сводчатого покрытия учитывается угол  $\alpha$ , обра-

зованный касательной в начале свода с горизонтом.

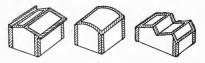


Рис. 5. Участки с повышенным отрицательным давлением для расчета креплений элементов

### 6. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫСОКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ВЕТРА

#### СООРУЖЕНИЯ БАШЕННОГО ТИПА

6.1. К сооруженням башенного типа относятся: дымовые трубы, башин, опоры линий электропередачи, аппараты колонного типа и тому подобные сооружения. В качестве расчетной схемы таких сооружений принимается защемленный в основание консольный стержены постоянного кли переменного по высоте сечения.

6.2. Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки должно определяться для каждой формы колебаний сооружения в внде системы инерционных сил, приложенных к середне участков, на которые условно разбивается сооружение.

Инерционная сила, кН, приложенная в середине участка с номером ј при колебаннях сооруження по i-ой собственной форме должна определяться по формуле

$$Q_{ijH}^{A} = M_{j} \xi_{i} \eta_{ij} v, \qquad (9)$$

6.3. Коэффициент динамичности  $\xi_1$  допускается определять по графикам рис. 6 в зависимости от параметра  $\epsilon_1 = T_1 v/1200$  и от

Таблица 6

		ŧ <sub>l</sub>	
ε,	8-0,05	8=0,15	<b>6</b> =0,3
0,25 0,3 0,4 0,45 0,5	4,96 5,17 5,44 5,52 5,57	2,93 3,04 3,18 3,21 3,23	2,13 2,2 2,28 2,3 2,3

2-514

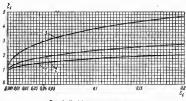


Рис. 6. Коэффициент динамичности

1— для жолеообетопикк й каменных сооружений, а также для заний со
ставлым каридом при налагими отраждающих оместууми (—0.20); 2—
для ставлым башен, мачт, футерованных дымовых труб, авпаратов колонного
тяпа, в том часле на жолеобетонных постаментах (6—0,1); 3— для ставля,
тяпа, в том часле на жолеобетонных постаментах (6—0,1); 3— для ставля,
тяпа, в том часле на жолеобетонных постаментах (6—0,1); 3— для ставля
на динамической составляющей встрокой вигруами в дамеского догож, 60—0,00
на динамической составляющей встрокой вигруами в дамеского догож, 60—0,00
на динамической составляющей встрокой вигруами в дамеского догож, 60—0,00
на динамической составляющей встрокой вигруами в дамеского догож, 60—0,00
на динамической составляющей встрокой вигруами в дамеского догож, 60—0,00
на динамической составляющей встрокой вигруами в денежности догож дого

логарифмического декремента колебаний  $\frac{\delta}{n}$   $(T_i$  — пернод i-й формы собствениых колебаний, c; v=1,28  $\sqrt{N_n}\,q_0$  — расчетная скорость ветра,  $M_i$ с;  $n_n$  — коэффициент прегрузки, принимаемый по п. 2.2. Коэффициенты  $\xi_i$  для значений  $e_i > 0$ , для дригоны в табол. 6

Коэффициенты  $\xi_1$  для значений  $\varepsilon_1 > 0,2$  приведены в табл. 6. 6.4. Приведенное ускорение  $\eta_{ij}$ ,  $\mu/c^2$ , допускается определять по формуле

$$\eta_{IJ} = \frac{\alpha_{IJ} \sum_{k=1}^{r} \alpha_{Ik} Q_{nk}^{c} m_{k}}{\sum_{k=1}^{r} \alpha_{Ik}^{2} M_{k}},$$
(10)

где  $M_s$ — масса k-го участка;  $\alpha_{t,t}$   $\alpha_{t,t}$ — относительные ординаты, соответствующие середние j-го и k-го участков при колебаниях сооружения по i-ой форме;  $O_{sk}^c$  — равиодействующия мормативной вегровой нагрузки  $q_s^c$  на k-й участок, определяемая в соответствия с m 1, m 5, r — число участков, на которые разйоти сооружение; m — коэффициент пульсации скоростного напора для середния k-го участков.

Значения коэффициентов  $m_h$  для различных типов подстилающей поверхности (A, B, B) и для открытого моря приведены в табл. 7.

6.5. Коэффициент пространственной корреляции v допускается принимать по данным табл. 8; он учитывается только для первой формы собственных колебаний. При учете высших форм колебаний у= 1.

	m	<sub>к</sub> при в	ы соте на	ад повер	хностью	земли,	м
Местность типа	до 10	20	40	60	100	200	350 и выше
А Б В Открытое море	0,6 0,88 1,75 0,4	0,55 0,75 1,4 0,37	0,48 0,65 1,1 0,34	0,46 0,6 0,97 0,33	0,42 4 0,54 0,82 0,32	0,38 0,46 0,65	0,35 0,4 0,54

Таблица 8

	v при высоте сооружения, м							
ει	30	45	60	120	150	300	450 и выш	
0,01 0,05 0,1 0,2	0,7 0,75 0,85 0,9	0,65 0,7 0,8 0,85	0,6 0,65 0,75 0,85	0,55 0,6 0,65 0,75	0,55 0,55 0,6 0,7	0,45 0,45 0,5 0,6	0,4 0,4 0,4 0,5	

6.6. При опредсении вегровой нагрузки на дамовые труби, свания, аппараты колонного типа и открытые этажерия допускается учитывать только первую форму собственных колобаний. Необходимисть учета высших форм колобаний для высских сооружений от принятой расчетной схемы и от распределения масс и жесткостей по высоте сооружения.

6.7. Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки Q<sup>A</sup><sub>n</sub>, кН, для сооружений с массой и ветровой нагрузкой, приведениями к его вершине (водомапорные башин, тракспортерные галерен и т. и.), допускается опредедять по формум

$$Q_{\rm H}^{\rm A} = Q_{\rm B}^{\rm c} v_{\rm b_1}^{\rm c} m,$$
 (11)

где  $Q_{\rm R}^{\rm c}$ —приведенияя к вершине статическая составляющая ветровой нагрузки;  $\xi_1, v$ — то же, что в пп. 6.3 и 6.5; m— коэффициент пульсации скоростного напора для верха сооружения, принимаемый по дагным табл. 7.

Для транспортерных галерей коэффициент v определяется по табя. 15. 6.8. Нормативное значение динамической составляющей ветро-

6.8. Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки  $q_n^2$  ,  $\Pi_0$  для сооружений с равномерно распределенной массой и постоянной по высоте жесткостью при учете только первой формы собственных колебаний допускается определять по формуле

$$q_{\rm B}^{\rm R} = q_{\rm B}^{\rm c}(H) \times v \xi_1 m,$$
 (12)

где  $q = q \cdot (H)$  — нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки на уровне верха сооружения, определяемой по п. 2.1;  $\xi_1$ ,  $\nu$ , m — то же, что н в п. 6.7;  $\kappa$  — коэффициент, учиты-

вающий форму собственных колебаний сооружения (парабола) и характер изменения коэффициента пульсации по высоте и принимаемый по табл. 9 (*H* — высота сооружения, *z* — расстояние от поверхности земли до рассматриваемого сечения).

Таблица 9

z/H	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
×	0,04	0,12	0,23	0,36	0,52	0,69	0,88	1,09	1,32	1,56

 6.9. Расчетные динамические перемещения высокого сооружения определяются по формуле

$$y_i^{\pi} = \left(\sum_{i=1}^{s} \eta_{ij}^2 \xi_i^2 v^2 / \omega_i^4\right)^{1/2},$$
 (13)

где  $\eta_{ij}$ ,  $\xi_i$ ,  $\nu$  — принимаются по пп. 6.3—6.5;  $\omega_i$  — l-ая круговая частота собственных колебаний сооружения.

6.10. Усилия и перемещения сооружения при действии ветровой иагрузки должны определяться раздельно от статической составляющей и от динамической составляющей, соответствующей каждой 1-й форме колебаний.

Суммарные усилия и перемещения допускается определять по формуле

$$X = X^{c} + \left[\sum_{i=1}^{s} \left(X_{i}^{a}\right)^{2}\right]^{1/2}, \quad (14)$$

гле X— изгибающий (кругиций момент), поперечная или продольная сила, перемещение;  $X^c$ — то же, от статической составляющей встровой нагрузки;  $X^F_i$ — то же, от динамической составляющей вегровой нагрузки при колебаниях по i-й форме; s— число учитывемых в расечее форм колебаний.

6.11. При расчете железобетонной дымовой трубы на ветровую нагрузку усилия в ее сечениях и перемещения определяются мето-

дом последовательных приближений.

В качестве первого приближения принимаются изгибающие моменты в сечениях трубы, вычисленные без учета иормальных сил. Расчетные значения статической составляющей ветровой на-

трузки для участков трубы определяются по пл. 21, 22 и 5.5. Диваническое воздействие пульсации скоростного напора учитывается путем умножения статической остовляющей на кооффициент, принимаемый равным 1,3 для нижних участков и 1,5 для верхинх участков трубы.

Далее для всех участков трубы вычисляются нормальные силы  $N_J$  от собственного веса ствола, футеровки, площадок и т. п. По усилиям  $M_J^{(1)}$  и  $N_J$  вычисляются с учетом образования трещин кривизым и прогибы оси трубы на уровие середины участков [25] \*.

<sup>\*</sup>В квадратных скобках дается ссылка на литературу.

Затем вычисляются дополнительные моменты от нормальных сма  $M_{\rm AGN}^{(1)}$  при этом кроме прогибов  $y_{\rm s}^{(1)}$  учитывлются также прогибы  $y_{\rm spee}$ , ја вызваниме креном фундамента. Во втором приближении определяются прогибы трубы по суммариым изгибающим моментам первого приближения

$$M_{\text{cvmm}}^{(1)} = M^{(1)} + M_{\text{mon}}^{(1)}$$

н вычисляются новые дополнительные изгибающие моменты  $M_{\rm gon}^{(2)}$ , суммируемые с моментами  $M^{(i)}$ . Процесс практически сходится после двух\_трех приближений.

При расчете трубы по первому предельному состоянию (по песущей способности) прогибы трубы, вызванные солиечной радиаци-

ей, не учитываются.

При расчете по второму предельному состоянию прогиб ствола

трубы определяется от суммарного действия нормальных сил, нормативной ветровой нагрузки, крена фундамента и солиечной радиации. Рекомендуется прогно верха трубы  $y_a$  от действия солнечной радиации принимать равным 0,005H, гле H— высота трубы.

иечной радиации принимать равным 0,005H, где H — высота трубы.
В качестве первого приближения для упругой линии трубы может быть принята парабола вида

$$y = y_B z^2/H^2_1$$

По суммариям изгибающим можентам 1-го прибликения вычиляются жесткости севений трубы и ее прогибы. Принимая динию прогибов от расчетной ветровой натрузки в кажестве первого при слижения методом последовательных приближений (см. п. 7, прил. 3), определяются основной период и первая форма собствети. Динамическая составляющия ветровой натрузки попедамается

по пп. 6.2—6.5.

## ОТКРЫТЫЕ ЭТАЖЕРКИ

## и одноэтажные производственные здания

6.12. Для открытых этажерок в качестве расчетной схемы принимется плоская стержневая системы (рамяя, решетатая, комбинированияя), жесткость которой равия суммарной жесткости плостих систем, составляющих этажерку. Масса М<sub>л</sub>, сосредоточенияя в уахва, 1-го яруса системы, равна массе 1-го перса предоставляющих этажерку. Массе 1-го персарытия, вахожной за также поличениям масс стоесе 1-го 18-го этажд.

Ветровая пагружка на открытые и полуоткрытые (с закрытыми инжиным такажым) этажеры с расположенным на инж текноогическим оборудованием определяется по пл. 62—66 для двух направлення ветра, перпедацикуатриог продольной осы этажерки и совпадающего с ее продольной осью. Коэфициент простраяктвенной корреализии у приявмается по табл. 10.

6.13. Если массы этажей и жесткости стоек отличаются не более чем на 20%, то допускается ветровую нагрузку на этажерку определять по формуле (11), при этом у принимается по табл. 10,

а и — по табл. 13,

		v при высоте здания, м							
B/H	εı	30	40	50	90	120			
1	0,01	0,53	0,49	0,47	0,4	0,36			
	0,05 и более	0,47	0,42	0,4	0,33	0,3			
2	0,01	0,47	0,43	0,41	0,33	0,3			
	0,05 и более	0,4	0,36	0,34	0,27	0,24			
3	0,01	0,43	0,39	0,37	0,29	0,26			
	0,05 и более	0,36	0,32	0,3	0,24	0,21			

6.14. Ветровая нагрузка на открытую этажерку, примыкающую к зданию, ио ие связанную с ним, определяется как для отдельно стоящей этажерки.

Для связанной со зданием этажерки, высота которой меньше мын равна выкосте здания, встровая нагрузка определяется ло. 6.2, при этом коэффициент динамичности §; в формуле (9) принимается равыми единице, а для вычисления приведенного ускорения собствения форми колебаний может быть принята в виде прямой линии.

Расчетная схема для этажерки, высота которой больше высоты здания, устанявливается в зависимости от высоты и конструктивной схемы здания, Если  $H_{\sigma\tau} \gg H_{\sigma\mu m}$ , то ветровая нагрузка определяется так же, как для отдельно стоящей этажерки.

6.15. Для одноэтажных производственных зданий в качестве

расчетной схемы может быть принят защемленный в основание консольный стержень с массой покрытия М, сосредогоченной в его вершине (цеятре тяжести покрытия) и распределенной по высоте здания массой стоек, ограждений, подкрановых балок, мостового крана и площадок, связаных со стойками, р.

Сосредоточениме на уровие подкранового пути массы подкрановых балок и мостового крана, а также сосредоточениме массы площадок, связанных со стойками зданий, приводятся к эквивадентной массе, распределенной по высоте стойки (см. п. 7, прил. 2).

лентной массе, распределенной по высоте стойки (см. п. 7, прил. 2).
В этом случае на массу покрытия М действует сосредоточеняя динамическая составляющая ветровой нагрузки, определяемая по

$$Q_{H}^{R} = \frac{0.45 MHq_{H}^{c}(H) v_{5_{1}}^{c} m}{M + \mu H/3}$$
, (15)

а по высоте стержия — распределенияя по треугольнику интенсивность динамической составляющей ветровой нагрузки, ордината которой на уровне расположеняя массы М может быть определена по формуле (15) путем замены в числителе массы М на массу µ.

Здесь  $q_n^{\rm c}(H)$  и m — соответственно нормативное значеняе статической составляющей ветровой нагрузки и коэффициент пульсации скоростного напора на уровие верха здания, определяемые по п. 2.1 и по табл. 7. Коэффициент у принимается по табл. 10.

формуле

#### ВЫСОКИЕ ЗЛАНИЯ

6.16. Динамическая составляющая ветровой нагрузки определя-

ется для трех типов зданий высотой более 40 м:

табл. 11.

0.05

0.1

0,2

 Прямоугольные и квадратные в плане здания башенного типе центром месткости, совпадающим с центром масс. Для такого здания допускается учитывать только первые формы собственных колебаний, соответствующие его поступательным движениям в двух взямно пенендикуларных наповлением.

2. Несимметричные в плаве здавива с центром жесткости, не соппадающим с центром масс. Двя такого заявия учитываются его три иналиве собственные частоты, соответствующие поступательным дыжениям здавива в даух заявими перпедакуларных маправленных и вращательным кольбаниям относительно вертикальной оси, проходящей честь неито тяжеств заявие

 Сниметричные протяженные в плане здания типа пластин. Для такого здания учитываются его поперечные поступательные и вращательные колебания, возникающие вследствие неравномерного

ырмалетельные колекция, возникающие зследтвие неравиомерного распределения даления встра по наветренным т завстренным транения даления даления встра по наветренным традет. Для зданий первого типа нормативное зимуение динамисской составляющей втространственную корредящию пумысация скорости встра по высого и формут даляня, принимается по

Таблица 11

Отношение длиим навет- ренной грани здания В к его высоте Н		<b>V</b> при высоте здания, м						
	ει	30	40	50	90	120		
0,2	0,01 0,05 0,1	-	_	0,57 0,53 0,59	0,51 0,44 0,48	0,48 0,4 0,42		
0,5	0,01 0,05 0,1	0,57 0,53 0,59	0,54 0,48 0,53	0,52 0,46 0,5	0,46 0,38 0,39	0,42 0,35 0,35		

При отношении B/H < 0.2 учитывается только корреляция пульсани скорости по высоте. В этом случае коэффициент у принимается по табл. 12.

Для значений 0.2 < B/H < 0.5 коэффициенты  $\nu$  определяются по табл. 11.

			гаолица	12				
	∨ пря высоте здания, м							
$\epsilon_{\scriptscriptstyle 1}$	50	90	120					
	1			_				

0.63

23

0.6

0.65

0,75

Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки  $g_{\rm R}^{\rm A}$ . Па, для зданий первого типа с равномерню распределенной массой и постоянной по высоте жесткостью допускается определять по формуле (12). Коэффициент и принимается по таба. 13.

								Т	аблиі	ца 13
z/H	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
ж	0,34	0,52	0,66	0,79	0,9	1	1,1	1,19	1,28	1,36

6.18. Для иссимметричных зданий (тип 2) расчетное значение перемещения на уровие z в направлении 2 (оси y) определяется по формулс

$$y_{p}(z) = \frac{Cz}{H} \left( \sum_{i=1}^{3} \sum_{l=1}^{3} \frac{A_{l} A_{l} v_{ll}^{2} k_{2l} k_{2l}}{\omega_{l}^{2} \omega_{l}^{2} M_{l} M_{l}} \right)^{1/2}$$
(16)

Здесь  $C = 0.8165 \, HBmq_{H}^{C}(H)$ ,

$$A_i = b_{12} \, k_{1i} + k_{2i} + k_{3i} \, e_a,$$

гае  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ — ординаты составляющих пространственной собственной формь колебання дания на уровне сто верха, согответствующей l-ой собственной частоге;  $b_2 = c/lc_1$ :  $c_4 = -3$  въродинамический определений по табо. 14.

Обобщенная масса здания  $M_1 = \frac{H}{3} \left[ \mu (k_1^2 + k_2^2) + I k_2^2 \right]$ ; масса

единицы высоты эдания  $\mu = (\sum_{k=1}^{\infty} M_k)/H$ , момент инерция массы единицы высоты эдания  $I = (\sum_{k=1}^{\infty} k)H$ ;  $\omega_i^2 = \kappa$ вадрат i-й круговой собственной частоты эдания.



Пр н ме ча и не. Пр н определении перемещений и усилий в зданиях типа 2 н 3 ось x (I) направлена вдоль наветрениой грани, ось y (2) нормальна к ней, а вертикальная ось z (3) проходит чера центр тяжести здания (рис. 7).

Рис. 7. Направление осей здания и составляющих ветровой нагрузки при неравномерном распределении давления по изветренной грани здания

Таблица 14

			,	V <sub>II</sub> npe i	высоте з	давия, з	
$\mu_{II}$	B/H	e,	30	40	50	90	120
	0,5	0,01 0,05 0,1	0,44 0,52 0,66	0,42 0,48 0,6	0,41 0,45 0,56	0,36 0,38 0,44	0,33 0,34 0,39
×1.	1	0,01 0,05 0,1	0,41 0,46 0,57	0,39 0,42 0,51	0,37 0,4 0,47	0,31 0,33 0,37	0,29 0,29 0,33
	2	0,01 0,05 0,1	0,37 0,4 0,48	0,34 0,36 0,43	0,32 0,34 0,39	0,26 0,27 0,3	0,24 0,24 0,26
	3	0,01 0,05 0,1	0,34 0,36 0,42	0,31 0,33 0,38	0,29 0,3 0,34	0,23 0,24 0,26	0,21 0,21 0,23
	0,5	0,01 0,05 0,1	0,44 0,48 0,55	0,42 0,45 0,51	0,41 0,43 0,48	0,36 0,37 0,4	0,33 0,34 0,36
0,9	1	0,01 0,05 0,1	0,41 0,44 0,49	0,39 0,41 0,45	0,37 0,38 0,42	0,31 0,32 0,34	0,29 0,29 0,31
	2	0,01 0,05 0,1	0,37 0,38 0,42	0,34 0,35 0,39	0,32 0,33 0,36	0,26 0,27 0,28	0,24 0,24 0,25
	3	0,01-0,1	0,36	0,32	0,3	0,24	0,21
0,7-0,8	0,5 1 2 3	0,01—0,1 0,01—0,1 0,01—0,1 0,01—0,1	0,46 0,43 0,38 0,35	0,44 0,41 0,35 0,32	0,42 0,38 0,33 0,29	0,36 0,32 0,27 0,24	0,33 0,29 0,24 0,21

6.19. Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки (интенсивности инерционной силы), кН/м, на уровне z в направлении 2 определяется по формуле

$$q_{\rm H}^{\rm R}(z) = \frac{C\mu z}{H} D_{ills}, \qquad (17)$$

FRE

$$D_{il_2} = \left(\sum_{i=1}^{3} \sum_{l=1}^{3} \frac{A_i A_l k_{2l} k_{2l} v_{il}^2}{M_l M_l}\right)^{1/2}.$$
 (18)


Коэффициенты пространственной корреляцин  $v_{tl}$  в зависимостн от соотношення  $\mu_{tl} = \epsilon_t / \epsilon_t$ ,  $\epsilon_t$ ,  $\lambda = B/H$  и H приведены в табл. 14. Нормативное значени возмущающего крутящего момента, к $H_{M/M}$ , приложенного чи в уровие z

$$M_{H,KP} = \frac{CJ_Z}{H} D_{US}, \qquad (19)$$

 $H_{AB} = H_{AB} = H_{AB}$  Для  $D_{ij3}$  следует в  $D_{ij2}$  заменнть индекс 2 на 3.

6.20. В протяженных высоких зданиях типа пластин (тип а) расчетвое перемещение крайней днафрагмы на уровне z в направлени 2

$$y_{KP}(z) = \frac{3Cz}{\mu H^2 \omega_2^2} \left[ v_{22}^2 + Be_a v_{32}^2 \times \right]$$

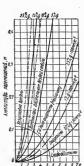

$$\times \frac{\mu}{J} \left(\frac{\omega_2}{\omega_3}\right)^2 + \frac{B^2}{4} v_{33}^2 \frac{2}{\epsilon_0} \left(\frac{\mu}{J}\right)^2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_3}\right)^4 \right]^{1/2},$$
(20)

Нормативное значение интенсивности инерционной силы (динамической составляющей ветровой нагрузки), действующей на крайнюю днафрагму

$$q_{H}^{R}(z) = \frac{3Cz}{H^{2}} \left( v_{22}^{2} + \frac{2e_{a}v_{32}^{2}}{B} + \frac{e_{a}^{2}v_{33}^{2}}{B} \right)^{1/2}$$
  
 $+ \frac{e_{a}^{2}v_{33}^{2}}{B^{2}} \right)^{1/2}$ , (21)

Если в формулах (20) и (21) принять  $e_a = 0$ , то получим перемещение  $y_p(z)$  и динамическую составляющую ветровой нагрузки

Рис. 8. Характеристики воздействия на людей инзкочастотных гармонических колебаний

при равномерном распределении давления ветра по наветренной и заветренной граням здания.

Нормативное значение возмущающего кругящего момента,

кНм/м, приложенного на уровие г

$$M_{H,KP} = \frac{3Ce_a v_{33} z}{H^2}$$
, (22)

6.21. Предельные ускорения колебаний и характеристики их воздействия на людей приведены на графиках рис. 8. Пунктирная линия соответствует ускорению 1%g = 100 мм/с<sup>2</sup>, которое рекомендуется в качестве предельно допустимого для высоких зданий,

## АНТЕННО-МАЧТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

6.22. Расчет антенно-мачтового сооружения на действне ветра вдоль и поперек системы состоит из двух частей: расчет антенного полотиа; расчет цепочки мачт.

6.23. Нормативное значение интенсивности нагрузки на горизоитальный элемент полотна и на горизоитальные ванты мачт при ветре, нормальном к плоскости полотна, определяется по формуле

$$q_{\rm R}(z_1) = q_0 k_I(z_1) c_{X \text{ прив}} d_B [1 + m(z_1) v(L)],$$
 (23)

где  $k_I(z_1)$  — коэффициент, принимаемый по табл. 2;  $c_{xupus} = (\Sigma c_{xi} S_i)/S$  — приведенный коэффициент лобового сопротивления горизонтального элемента; схі - коэффициент лобового сопротивлеиня i-го участка элемента;  $S_i$  — характеристическая площадь участка;  $S = Ld_n$  — характеристическая площадь элемента; L — его длина;  $d_0$  — диаметр ванты;  $z_1$  — отметка расположения горизонтального элемента;  $m(z_1)$  — коэффициент пульсации екоростного напора, принимаемый по табл. 7; v(L) — коэффициент пространственной корреляции пульсационной составляющей интенсивности ветровой нагрузки, принимаемый по табл. 15.

Таблица 15

L	40	60	80	100	120	140	160	200	300	400
v(L)	0,7	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53	0,51	0,48	0,42	0,38

6.24. Нормативное значение ветровой нагрузки, Па, распределенной по антенному полотну, при ветре, нормальном плоскости полотиа, определяется по формуле

$$q_{\rm H} = q_{\rm H}(H) [0,757 + m(H) v_1],$$
 (24)

где  $q_n(H) = q_0(H) c_{\text{мирия}}$  — нормативное давление ветра на уровне H;  $c_{xyyyy} = (\sum c_{xL}F_L + \sum c_{xH}F_H)/S$ ;  $c_{xL}$ ,  $c_{xH}$ ,  $F_L$ ,  $F_H$  — соответственно коэффициенты лобового сопротивления и характеристические площади горизонтальных и вертикальных элементов полотиа; S=HL площадь полотиа; L — его горизонтальный размер; H — вертикальный: m(H) — коэффициент пульсации скоростного напора на уровне Н; у - коэффициент пространственной корреляции пульсационной составляющей ветровой нагрузки на полотно, определяемый по табл. 16.

_	. У при высоте здания Н, м							
L	40	80	120	160				
40	0,56	0,52	0,5	0.47				
80	0,49	0,46	0,43	0,4				
120	0,44	0,42	0,4	0,39				
160	0,41	0,39	0,37	0,36				

6.25. Нормативное значение интепсивности ветровой нагрузки, кН/м, на вертикальные элементы полотна при действии ветра в плоскости полотна определяется по формуле.

$$q_{\rm H} = q_{\rm B} (H) d_{\rm B} \left[ 0.757 + \frac{m (H) v_{\rm B}}{s} \right],$$
 (25)

где s — число вертикальных элементов.

Зиачения коэффициента пространственной корреляции интенсивности ветровой нагрузки v2 приведены в табл. 17.

Таблица 17

	ļ	v <sub>9</sub> при числе вертикальных элементов													
		s	=2		s=4				s=6						
L	Высота полотна Н, и														
	40	80	120	160	40	80	120	160	40	80	120	160			
40	1,33	1 23	1,16	1,11	2,6	2,41	2,28	2,17	3,88	3,61	3,4	3,2			
80 120	1,27	1,18	1,12	1,06	2,43	2,27	2,15	1.96	3,61	3,38	3,2	3,0			
160	1,2	1,12	1,05	1,00	2,22	2,08	1,97	1,89	3,27	3,07	2,92	2,7			

6.26. Нормативное значение интенсивности ветровой нагрузки, кН/м, на вертикальные и горизонтальные элементы определяется по формуле.

$$q_{\text{B},\text{WRT}_*} = q_{\text{H}} d_{\text{B}},$$
 (26)

где  $q_{\rm H}$  принимается по формуле (24). На эти нагрузки рассчитывается контурный леер и для них определяются расчетное тяжение в полвосках рей и нагрузки на мачту.

Реакция полотиа, приложения к верху мачты, суммируется со статической ветровой нагрузкой, приложенной на данном уровие, в в динамическом расчете мачты не учитывается.

6.27. При действии ветра, нормальном к плоскости полотна, рассматривается одна мачта цепочки.

Перемещения и усилия в стволе мачты и натяжение в ее вантах при статическом расчете определяются методами строительной механики с учетом пространственной работы мачты и геометрической нелинейцести вант Алгоритм статического расчета мачты, построенный на основе метода перемещений, приведен в п. 5, прил. 2.

6.28. Нормативное значение статической составляющей ветровой

ивгрузки на ствол мачты определяется по п. 2.1.

Нормативное значение суммарной интенсивности статической интенсивности статической пормуле определяется по формуле

$$q_{jk}^{c}\left(\mathbf{z}\right) = \left(\sqrt{\left[g_{n}^{2} + q_{n}^{2}\left(\mathbf{z},\theta\right) + 2g_{n}q_{n}\left(\mathbf{z},\theta\right)\cos\left[g_{n},q_{n}\left(\mathbf{z},\theta\right)\right]\right)}_{jk}, \tag{27}$$

где  $g_n$  — нормальная составляющая веса, гололеда или эквивалентной нагрузки на единицу длины ванты;

$$q_n\left(z,\theta\right) = q_0\,k_t\left(z\right)\,dc_x\,\sin^2\theta\,;\quad\cos\left[g_n,q_n\left(z,\theta\right)\right] = \frac{\sin\alpha\cos\phi}{\sin\theta}\,,$$

Скоростной напор  $q_0$  и коэффициент  $k_1(z)$  принимаются по табл. 1 и 2.

6.29. Для динамического расчета мачт рекомендуются две приближенные расчетные модели; А — линейная пространственная си-

стема; Б — упругий стержень на линейно-податливых опорах. Для мачт с трубчатым и решегчатым стволом, масса которого измного превышает массу вант, допустимо использование модели Б.

Для мачт с решетчатым стволом и с тяжелыми ваитами или большим числом ваит в ярусе применение модели Б приводит к излишими запасам прочности в сооружении.

Методика определения собственных частот и форм колебаний

для указанных моделей привелена в п. 7. прил. 2.

6.30. При расчете модели Б допускается учитывать только ее первую форму собственных колебаний. Масса ввит не учитывается. Динамическая составляющая ветровой нагрузки определяется по указаниям п. 6.2.

Сосредогочениые в узлак маяты горизонтальные реакции вант (при действии на инх пульеации скоростного напора) допускается учитывать с коэффициентом пространственной корреляции пулькации скорости, ранным: при трех вантах в плане — 0,5; при четырех вантах в плане — 0,4; при щести и более вантах в плане — 0,5.

6.31. Алгоритм расчета моделей А и Б с учетом взаимной корреляции между формами и пространственной корреляции продольной компоненты пульсации скорости встра приведен в п. 5. прил. 2.

Число собственных форм колебаний, учитываемых при определения динамических усилий и перемещений, авлекит для модели А от жесткости ствола и от соотношения масс ствола и вани и устанавливается в каждом случае при реализации алгоритма расчета из ЭВМ, для модели В может быть принято не более пяти.

6.32. Расчетные усилия в сечениях ствола мачты равны сумме динамических усилий и абсолютных значений усилий при действии

статической составляющей ветровой нагрузки.

Расчетные натяжения в вантах для модели Б определяются на основе статического расчета мачты как нелинейной системы при действии на нес статической и динамической составляющих ветровой натрузки.

6.33. В качестве расчетной схемы для цепочки мачт принимает-

ся система упругих стержней, связанных между собой горизонталь-

ными вантами. Указания по динамическому расчету такой системы приведены в п. 5, прид. 2.

6.34. Ветровую нагрузку на систему от ваит рекомендуется определять в предположении статического действия пульсации скоростного напора на ванты.

 6.35. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на систему от вант определяется по формуле

$$R' = q_R(H_1) m(H_1) v_c,$$
 (28)

где  $q_n(H_1)$  — пормативное значение интенсивности пульсационной составляющей вегровой нагружи на ванту на управие первого вруга мати;  $m(H_1)$  — козффициент пульсации схоростного выпора на том же уровие.  $\psi_n$  — козффициент пристрактеленой корреации мума для определения корреации пристрактеленой корреации мума для определения у поциента в п. 5. прид. 2

Нормативное значение пульсацнонной составляющей ветровой нагрузки, действующей в каждом узле вант

$$R'_{H,BBHT} = R'_{H}/km$$
,

где k— число мачт цепочки; m— число ярусов мачты.

Эта нагрузка суммируется со статической составляющей ветровой нагрузки, действующей на узел вант мачты.

### ГРАДИРНИ

6.36. Статическая составляющая ветровой нагрузки на оболочку градирии определяется по п. 2.1.

Коэффициенты давления и коэффициенты разложения в ряд Фурье ветровой нагрузки, распределенной по поверхности оболочки, принимаются по пв. 12 и 14, табл. 1, прил. 1.

в.3.7. Перемещения и усилия в оболочек градирин при действии статической составляющей встровой нагрузки определяются методами теорин тоиких оболочек.

Алгоритм двиамического расчета градирен на действие ветра приведен в п. 5, прил. 2.

#### 7. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОИЧИВОСТЬ ВЫСОКИХ СООРУЖЕНИЯ И ГИБКИХ КОНСТРУКЦИЯ

Различают два явления аэродниамической неустойчностн высоких сооружений, возинкающих при их взаимодействии с потоком ветра: вихревое возбуждение сооружений цилиндрической формы и галопирование тибких пис

## ВИХРЕВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ СООРУЖЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

7.1. При обтекании сооружений цилиндрической формы плоскопараллельным потоком ветра в области за сооружением образуется выхревая дорожка с шахматими расположением вихрей. Когда при определенных скоростях ветра частота срыва вихрей совпадает с собственной частотой сооружения, возникают резонансные колебання.

Поэтому кроме динамического расчета такого сооружения на действие турбулентного ветра необходим также расчет на резонанс. 7.2. Проверка на резонанс сооружений круговой пилиндрической

формы должна производиться в тех случаях, когда критическая

скорость ветра  $v_{\text{KD},i}$  находится в пределах  $0.64 \sqrt{q_0} \leqslant v_{\text{KD},i} \leqslant 25 \text{ м/с}$ . При  $v_{\rm KP,i} < 0.64 \sqrt{q_0}$  усилия в сооружении при резонансе всегда меньше усилий при расчете в направлении действия ветра; скорость 25 м/с принята в качестве верхней границы критической ско-

рости для всех географических районов СССР. 7.3. Критическую скорость ветра, вызывающую резонансные ко-

лебання сооруження в направлении, перпендикулярном ветровому потоку, допускается определять по формуле

$$v_{KP} i = \frac{d}{T_i \operatorname{Sh}}$$
(29)

где  $T_i$  — пернод собственных колебаний сооружения по i-ой форме, c; Sh — число Струхаля поперечного сечення (для круга Sh=0,2, для сечення с угловыми точками Sh=0,15); d — днаметр сооруження, м, для сооружений с малой коннчиостью (с уклоном не более 0.01) — днаметр его сечення на уровне 2/3 высоты.

7.4. При проверке на резонанс амплитуду интенсивности динамической силы  $F_i(z)$ , H/м, на уровне z при колебаниях сооружения

по і-ой форме допускается определять по формуле

$$F_i(z) = F_{\alpha i} \alpha_i(z), \qquad (30)$$

где  $\alpha_i(z)$  — относительная ордината i-ой формы собственных колебаний;  $F_{oi} = c_{o}q_{apt}d$  — амплитуда интенсивности на уровне свободного конца сооружения консольного типа или в середине пролета трубчатой мачты на вантах;  $q_{\kappa pi} = 0.613 v_{\kappa pi}^2$  — скоростной напор,  $\Pi_a$ , соответствующий критической скорости  $\sigma_{ep}$ ;  $c_y$  — коэффици-ент поперечной силы, принимаемый равным 0,25 — для сооружений круговой цалиндрической формы 0,5 — для цилиндрических сооружений с поперечными сечениями, имеющими угловые точки.

Для сооружения консольного типа допускается учитывать толь-

ко первую форму собственных колебаний,

7.5. Резонансные усилия и перемещения сооружения в сечении с координатой г допускается определять по формуле

$$X^{\text{pes}}(z) = \frac{\pi}{\delta} X^{\text{c}}(z), \qquad (31)$$

где  $X^{e}(z)$  — прогиб, изгибающий момент или поперечная сила от статически приложенной нагрузки  $F_i(z)$ ; для мачт на вантах в качестве расчетного значення  $F_i(z)$  принимается нанбольшее из значений, вычисленных для критических скоростей окра, при этом число учитываемых форм колебаний принимается не более четырех; логарифмический декремент колебаний, принимаемый равным; а) 0.30 — для железобетонных и каменных сооружений;
 б) 0.15 для стальных аппаратов на железобетонных постаментах; в) 0,10 для мачт и стальных футерованных дымовых труб; г) 0,05 — для стальных сооружений и конструкций.

7.6. Расчетную статическую составляющую ветровой нагрузки во направлению действия ветра  $q_{\kappa p}^c$  Па, соответствующую критическому скоростному напору  $q_{\kappa p,i}$ , допускается принимать постоянной по высоте сооружения и равной

$$q_{\kappa p}^{c} = q_{\kappa p.i} c_x$$
, (32)

где  $c_x$ —коэффициент лобового сопротивления, принимаемый по п. 13. табл. 1, прил. 1.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки  $q_{KD}^{A}$ , соответствующая  $q_{\kappa p.i}$ , определяется в соответствии с указаниями, приве-денными в пп. 6.2—6.5, при этом коэффициент динамичности для сооружений, указанных в подпунктах «б» н «в» п. 7.5, принимается по графику 2 рис. 6.

7.7. При расчете на резонанс другне кратковременные нагрузки не учитываются. 7.8. Расчетные усилия и перемещения сооружения при резонан-

се допускается определять по формуле . 
$$X(z) \Rightarrow \sqrt{[XP^{c_3}(z)]^2 + [X^{c_1}(z) + X^{\lambda_1}(z)]^2}.$$
 (33)

где Xpea(z) — перемещение, изгибающий момент или поперечная сила, определяемая по формуле (31); X°(z), X¤(z) — то же, от нагрузок  $e_{KD}^{\hat{c}}$  н  $q_{KD}^{X}$ , определяемых по п. 7.6.

7.9. Для сечений конической железобетонной дымовой трубы, расположенных ниже <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ее высоты, расчетными будут усилня, возинкающие в направлении действия ветра. Для верхней части трубы расчетными могут стать усилня при вихревом возбуждении, соот-

ветствующие второй форме собственных колебаний. Критическая скорость ветра определяется для сечения трубы днаметром d, для которого величина  $\alpha_2(z_{\kappa p})d^4$  максимальна. Здесь  $a_2(z_{\rm KD})$  — ордината 2-й собственной формы колебаний трубы,  $z_{\rm KD}$  —

высота, для которой определяется критическая скорость

$$v_{KP} = \frac{d}{T_2 \text{Sh}}$$
, (34)

где T2 — пернод, соответствующий 2-й собственной форме колебаний; Sh=0,22 — число Струхаля. 7.10. Расчетные перемещения и усилия в сечениях трубы опре-

деляются по формулам:  $X_{\mathbf{p}}(z) = \alpha_X(z) p_{\mathbf{n}}$ (35)

где  $\alpha_X(z)$  — коэффициенты распределения амплитуд перемещений, нзгибающих моментов и поперечных сил; расчетное значение обоб-

шенной координаты, соответствующей 
$$2 \cdot \hbar$$
 собственной форме коле-  
баний 
$$\rho_p = \sqrt{-\frac{\pi L}{\gamma \beta}} \left( \frac{c_F \rho d^4 \alpha_a (z_{\kappa p})}{8 \pi^2 \operatorname{Sh}^2 M_2} \right) = 0,518 \frac{p d^4 \alpha_a (z_{\kappa p})}{\sqrt{\beta} M_*}, \quad (36)$$

где обобщенияя масса  $M_2 = \int\limits_{0}^{H} \mu(z) \, \alpha_2^2 \, (z) \, dz; \;\; L = 2$  — масштаб тур-

баннй

	Соотношени	я между	Расчетный	Расчетная
Схема аппарата	ħ <sub>1</sub> и h <sub>2</sub>	$d_1 \bowtie d_2$	днаметр <i>d</i>	пысота А
d,	$h_1\gg h_2$	Любое	d <sub>1</sub>	$h_1 + h_3$
d <sub>2</sub>	$h_2 \geqslant h_1$	,	d <sub>2</sub>	$h_1 + h_2$
			d <sub>1</sub>	$h_1 + h_2$
$d_1$	$h_1 \approx h_2$	d1 <d2< td=""><td>d<sub>2</sub></td><td><math>h_2</math></td></d2<>	d <sub>2</sub>	$h_2$
d <sub>2</sub>	$h_1 + h_3 > h_2$	Любое	d <sub>1</sub>	$h_1 + \bar{h}_2 + h_3$
$=$ $d_i$			d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub> +h <sub>2</sub> +h <sub>1</sub>
	$h_1 + h_3 \approx h_2$	d <sub>1</sub> <d<sub>2</d<sub>	d <sub>2</sub>	$h_1 + h_2$

булентности (в диаметрах трубы);  $\gamma = \frac{\delta}{\pi} = 0.1; \; \beta = \alpha_A z_{\kappa p}/d + t; \; \alpha_A =$ =0,16; t — наклон образующей трубы к вертнкальной осн;  $\rho$  =  $-1.29\cdot 10^{-3}$  т/м $^3$  — плотность воздуха;  $c_y$  = 0.25 — коэффициент поперечной силы.

7.11. Для аппаратов колонного типа переменного сечения рас-

четный днаметр и высота принимаются по табл. 18.

7.12. Групповые аппараты, связанные между собой в горизонтальном направлении, и аппараты, примыкающие к зданию или открытой этажерке и имеющие с инми одинаковую высоту, на резонанс не проверяются,

Если аппараты выше здания или открытой этажерки, то при проверке на резонанс азродинамические силы следует принимать действующими только до отметки верха здания или зтажерки.

## ГАЛОПИРОВАНИЕ ГИБКИХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

7.13. Интенсивность аэродинамической силы F(z), вызывающей поперечные колебання призматнческой конструкции типа галопирования, определяется ее лобовым сопротивлением и поперечной силой (рис. 9). Составляющая интенсивности силы F(z) в направлении движения

$$F_y(z) = \frac{1}{2} c_{Fy} \rho b v_{OTB}^2(z),$$
 (37)

где

$$v_{\text{OTH}} = v \sec \alpha; \quad \alpha = \arctan \frac{v}{v}$$



Рис. 9. Составляющие аэродянамической силы

1 — поперечная сила; 2 — лобовое

I — поперечная сила; 2 — лобовое сопротивление; F (z) — состявляющая в направлении движения

v и  $v_{\rm orn}$  — скорость и относительная скорость встра; y — скорость поперечных колебаний конструкции; b — ширина ее наветренной грани; p — плотность воздуха; коэффициент

$$c_{F_y} = -(c_y + c_x \operatorname{tg} \alpha) \operatorname{sec} \alpha_i$$
 (38)

Здесь  $c_x$  и  $c_y$  — коэффициенты лобового сопротивления и поперечной силы коиструкции.

7.14. Зависимость коэффициента поперечной силы от угла атаки допускается приближенно аппроксимировать степенным рядом вида

$$c_{F_y} = \sum_{i=1}^{m} A_t \left(\frac{\dot{y}}{v}\right)^t, \tag{39}$$

где  $A_1-I$ ый коэффициент разложения. Число учитываемых членов ряда зависит от формы поперечного сечения конструкции. Для призмы квадратного сечения  $i=1,\ 3,\ 5,\ 7.$  Если функция  $c_{Fg}$  асиммет-

рична, то используются и четные показатели степени. 7.15. Для квазистационарной модели явления галопирования (приведенная скорость ветра  $v_r = \frac{v}{\omega_s h} > 10$ ) критическая скорость

ветра, соответствующая началу колебаний, определяется по формуле

$$v_{\text{ирит}} = \frac{2\gamma_k \omega_1 \mu}{ebA_1 G_1}, \quad (40)$$

где ү $_{\rm A}$ = $\delta/\pi$  — коэффициент диссипации энергии колебаний конструкции;  $\omega_1$  — ее первая собственная круговая частота;  $\mu$  — масса единцы, дилык конструкции

единицы длины коиструкции 
$$A_1 = \left(\frac{dc_F}{d\alpha}\right)_{\alpha \to 0} - \text{первый коэффициент разложения } c_{F_g} \text{ в степен-}$$

иой ряд

$$c_{1} = \frac{\int_{0}^{H} k_{1}(z) \alpha_{1}(z)^{2} dz}{\int_{0}^{H} \alpha_{1}(z) dz},$$
(41)

где  $k_1(z) = \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_1}$  — коэффициент, учитывающий изменение средней скорости по высоте конструкции;  $\alpha_1(z)$  — ее первая собственная форма колебаний.

"Значения коэффициента  $c_1$  для четырех собственных форм колебаний коиструкций и двух значений показателя степенн  $\alpha_t$  приведены в табл, 13. п. 6. прил. 2.

делов в таом. 10, и. о, прим. 2.
Расчет конструкций, для которых квазистационарная модель ие может быть использована, должен проводиться на основе даиных испытаний моделей в аэродинамической трубе.

7.16. Если критическая скорость ветра больше, чем скорость в данном географическом районе с вероятностью превышения один раз в пять лет, то расчет конструкции на аэродинамические силы, возникающие при галопировании, может не производиться.

7.17. Стационарные амплитуды для одночастотного режима колебаний конструкции, обтекаемой установившимся потоком, определяются известными методами решения нелниейных задач динамики.


Для прямоугольных призм безразмерные стационарные амплитуды колебаний a=a/b определяются из алгебраического уравнения

$$\begin{split} \frac{35}{64} A_7 \, c_7 \, v_r^{-6} \, \overset{.}{a} &- \frac{5}{8} \, A_8 \, c_7 \, v_r^{-4} \, \overset{.}{a} + \frac{3}{4} \, A_3 \, v_r^{-2} \, \overset{.}{a}^2 + \frac{\gamma_k}{2\eta_\mu \, v_r} \, - \\ &- A_1 \, c_1 = 0 \,, \end{split} \tag{42}$$

где параметр массы  $h_{\mu}=\rho b^2/4\mu$ , коэффициенты  $A_i c_i$  для некоторых собственных форм колебаний квадратных призм принимаются по табл. 14, п. 6, прил. 2.

#### **8 БОЛЬШЕРАЗМЕРНЫЕ СТЕКЛА ВИТРИН**

8.1. Нормативное значение статической составляющей встрокой нагрузки, двействующей на витрину, определяется по 1.2 1. Козфициент  $k_1(2)$  принимается по табл. 3 для местности типа B. Авроманияческий кооффициент с принимается равимы 1. При расчете элементов витрин, принимаетом старитам элементов атгрин, принимаетом  $k_1$  3. В вести объемости объемос

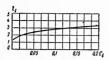

Таблина 19

Высота над поверхностью земли, м	До 10	30	60	100
Коэффициент т	0,7	0,56	0,48	0,43

8.2. Расчетное значение ветровой нагрузки на витрину с учетом динамического действия пульсаций скоростного напора определяется по формуле

$$q_p = q_H^e (1 + \xi m),$$
 (43)

где m — коэффициент пульсации скоростного напора для середины стекла, принимаемый по табл. 19;  $\xi$  — коэффициент динамичности, принимаемый по графику на рис. 7 в зависимости от безразмерного параметра  $\epsilon_1 = \frac{7}{11} \frac{\sigma}{V}$  ог. 1,28 V  $q_0$ ;  $T_1$  — период основно-

го тона собственных колебаний стеклянной пластины. Примечание. Период  $T_1$  допускается определять по формуле

$$T_{1}=2\sqrt{\frac{12\rho\left(1+v^{2}\right)}{gEh^{3}\left[\pi^{2}\left(\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}\right)+\frac{6\gamma\left(1-\gamma^{2}\right)}{Ebh^{2}}\right]}},$$
(44)

где а в b — размеры длинной и короткой (соответственио) сторон стекла; р — вес 1 м² стекла, кН/м²; b — толщина стекла, м; ү = 25 кН/м³ — его объемный вес; E=6,5-10 мПа — модуль упругости; у=0.25 — коэффициент Пуассона: р — ускорение силы тяжести.

8.3. Расчет стекла на действие расчетной ветровой нагрузки проможения с температи об правимки напряжений в пластине в предположении, что ее кромки шаринрио закрепления в неподвижной раме относительно поперечных смещений и могут свободно перемешаться в плоскости пластины.

8.4. Прогиб середины пластины  $w_0$  определяется по формуле  $\frac{0,1065\cdot 10^{-3}\,\pi^{10}}{\lambda^4+0,6045\lambda^2+1}\,\zeta^3+\frac{\pi^4}{192\,(1-v^2)}\left[\pi^2\left(\frac{1}{\lambda^2}+1\right)^2+\chi\right]\zeta=\overline{P},$ 

rae 
$$\zeta = w_0/h$$
;  $\lambda = a/b$ ;  $\bar{P} = \frac{q_p}{F} \left(\frac{b}{h}\right)^4$ ;  $\chi = \frac{N}{D} b^2$ ,  $N -$ 

сжимающая сила в срединной плоскости от собственного веса стекла, D — цилиндрическая жесткость пластины;  $q_D$  — расчетная ветровая нагрузка, определяемая по п. 8.2.

8.5. Расчетные напряжения в пластине определяются суммированнем максимальных изгибных и мембранных напряжений одного направления

$$\sigma_{\text{CYMM}} = \sigma_{\text{H}}^{\text{max}} + \sigma_{\text{M}}^{\text{max}} < R^{\text{p}},$$
 (46)

где  $R^p$  — расчетное сопротнвление стекла при растяжении. Максимальные напряжения в направлении длинной стороны пластины определяются по формулам:

$$\sigma_{\rm H} = \frac{E\pi^2 \, h w_0}{2 \, (1-{\rm v}^2) \, b^2} \left(\frac{1}{\lambda^2} + {\rm v}\right); \quad \sigma_{\rm N} = \pi^4 \, E \, \frac{w_0^2}{b^2} \, \frac{0.0282 \lambda^2}{\lambda^4 + 0.6045 \lambda^2 + 1} \, , \label{eq:sigma_H}$$

в в направлении короткой стороны - по формуламы

сопротивления стекла при растяжении  $R_0 = 10 \text{ M}\Pi a$ .

$$\sigma_{\text{M}} = \frac{E \pi^2 \, h w_0}{2 \, (1 - \nu^2) \, b^2} \Big( 1 + \frac{\nu}{\lambda^2} \Big); \qquad \sigma_{\text{M}} = \pi^4 \, E \, \frac{w_0^2}{a^2} \, \frac{0.0282 \lambda^2}{\lambda^4 + 0.6045 \lambda^2 + 1} \, \, .$$

(48)8.6. Предельные значения скоростного напора ветра, Па, для различных типоразмеров витринных стекол, расположенных на высоте до 10 м, приведены в табл. 20. Они вычислены для расчетного

Размеры	Знач	ення с	корос	тиого	напој	ра вез	ра, П	а, при	толи	цине с	текла	, м
стекла, м	10	9.5	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5
4,5×3,5 4×3 3,5×3	263 299 328	250 230 308	238 262 290	226 246 274	215 231 259	205 216 245	195 203 232	190 220		_	=	=
3,5×2,5 3,5×2 3×3	400 563	371 512 323	343 465 303	318 421 287	294 380 271	273 343 257	253 309 244	235 278 232	219 251 222		_	_
$3 \times 2,5 \\ 3 \times 2 \\ 2,5 \times 2,5$	=	=	362 	336 437 —	312 397 331	290 360 307	270 326 286	253 295 268	236 268 251	222 243 237	=	=
$_{\substack{2,5\times 2\\2,2\times 2\\2\times 2}}$	=	=	Ê	=	=	382	348 363	316 331 341	289 302 311	265 277 285	243 255 262	24

### Аэродинамические коэффициенты для зданий, сооружений и коиструкций

Таблица 1

# Схемы ветровой нагрузки и указания по определению

аэродин	амических коэфф	ициентов				
Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки	Указання п	о определе:	нию аэри	динамических	коэффици	нтов
	Схемы примен Значения с <sub>1</sub> , с	яются дл	я двуска	тиых покрыт	ий .	
C <sub>1</sub> C <sub>2</sub>				h	1/1	
•D.8 d C3	Коэффициент	a*	0	0,5	1	>2
nnam	c <sub>1</sub>	0 20 40 60	0 +0,3 +0,4 +0,4	+0,3	-0,7 -0,7 -0,2 +0,8	-0,8 -0,8 -0,4 +0,8
*0.8 C3	с <sub>в</sub> Значения с <sub>в</sub>		-0,4	-0,4	-0,5	0,8
E E				H/l		
Juniani -	B/I	<0	,5	1		>2
C <sub>3</sub>	<1 >2	-0 -0	,4 ,5	-0,5 -0,6	:	-0,6 -0,6





Схема применяется для сводчатых и близких к инм по очертанию покрытий (например, по сегментным фермам). Значения ст. се

Коэффи-	H/I	1/1							
циент		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5			
c <sub>1</sub>	0 0,2 ≥1	+0,1 -0,2 -0,8 -0,8	+0,2 -0,1 -0,7 -0,9	+0,4 +0,2 -0,3 -1	+0,6 +0,5 +0,3 -1,1	+0.7 $+0.7$ $+0.7$ $-1.2$			




Схемы применяются для зданий с продольными фонарями Значения с, и с, понинмаются в соответствии со схемами п. 1



Значение ковффициента давления для торцов фонарей принимается равным минус 0,6

Зиачение коэффициента давления  $c\!=\!-0.8$  для наветренного участка фонаря принимается при углах наклона до  $20^\circ$ .

Указання по определенню аэродинамических коэффициентов



Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки

Примечание. При расчете поперечных рам зданий с фонарем в соответствии со схемой п. 3 и ветробойными щитами значение суммарного аэродинамического коэффициента на систему «фонарь — щиты» принимается равным 1,4.




Схемы применяются для зданий с шедовыми покрытиями (п. 6) и с зенитными фонарями (п. 7)

Значения  $c_1$ ,  $c_3$  принимаются в соответствии со схемами п. 1




Сила трения  $F_{\mathrm{T}}$  учитывается как при направленин ветра, указаниом на схемах, так и при направлении, перпендикулярном плоскости четежа



Схемы применяются для зданий, постоянно открытых с какойлибо одной стороны: полиостью (при отсутствии стемы на этой стороне); частично (при наличии постоянно открытых проемов площадью не менее 30% площади стемы) Значения д., ей са принимаются по схеме п. 1 Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки

Указания по определенню аэродинамических коэффициентов




Схемы применяются для уступов завяній Для горізовітальных и навллюннях участков (a <15°) покрытия значення коэффициентов давлення на дливе й, и й-д призначення коэффициентов давлення на вериткальные участки. При й->й, длина переходіюто участка ко трицательному давленню привимаєтся равной й/д. Значення коффициентов давленнях приримаєтьство утал задяния (за дливе d), -парадлельному привимається такими же, как и на наветовенную стопому

При b > a длина переходного участка принимается равной a/2

Схемы применяются пля извесов

1	Oneiden inpiliatel							
	№ схемы	αο	c <sub>1</sub>	c <sub>s</sub>	c <sub>3</sub>	C4		
	1	10 20	0,5 1,1	-1,3 0	-1,1 0	0 -0,4		




	30	2,1	0,9	0,6	0
11	10 20 30	0 1,5 2	-1,1 0,5 0,8	-1,5 0 0,4	0 0 0,4
Ш	10 20 30	1,4 1,8 2,2	0,4 0,5 0,6		
, IV	10 20 30	1,3 1,4 1,6	0,2 0,3 0,4		

Значения коэффициентов  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$  относятся к сумме давлений на верхнюю и инжиюю поверхности навесов. Для отрицательных значений  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$  направление давления на схемах ваменяется на постивоположное

Для волинстых покрытий при направлении ветра вдоль навеса необходимо учесть снлу трения  $F_{\tau} = 0.04 n_q o S$ , где S — площадь горизонтальной проекции покрытия

Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки

Указания по определению аэродинамических коэффициентов



Схемы применяются для определення внутреннего давлення в зданиях закрытых и постоянно открытых полностью или частично с одной и двух сторон Значения  $\epsilon_3$  принимается в соответствии со схемой п. 1







> 25

Схемы применяются для сфер (a) и для сооружений с круговой пилиндрической боковой поверхностью (резервуары, градирин, башин, дымовые трубы) с покрытиями или без покрытий (б)

тип (б) Схемы используются при расчете оболочки сооружения, а также во всех случаях, когда существенное значение имеет учет местного воздействия ветра Значения с.

α°	0	15	30	45	60	75
c1	+1	+0,9	+0,5	-0,1	-0,7	-1,1
					Про	должение

						11 poo	олжени
α°	90	105	120	135	150	165	180
c1	-1,2	1	-0,6	-0,2	+0,1	+0,3	+0,4

#### Значення с» α° H/d1/6 +0.8 $^{+0,7}_{-0,7}$ +0.4-0.4-0.6-0.71/3 -0.9 +0,9 -0.1 -0.6--1 +0.8 -0.7 -1.5-1.7 7 +0.8+0.1 -0,8 -1.7 -2,2-2,2

+0.8 | +0.1 | -0.9 | -1.9

-2.5 | -2.6

Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки		Указания :	по определ	енню аэр	одинамически	х коэффиц	неитов	
	Ì				$\alpha_o$			
	H/d	105	120	135	150	165	180	
	1/6 1/3 1 7 ≥25	-0,5 -0,9 -1,2 -1,7 -1,9	-0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9	-0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7	-0,4 -0,4 -0,5	-0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6	-0, -0, -0, -0, -0,	
	Данные для $c_1$ , $c_2$ применимы при Re> $4\cdot 10^5$ Значения $c_3$							
	Покрытие					H/d •		
	Tionparine				1/6	1/3	>1	
-	Плось ≤5°	ое и кони	ческое при	ιβЯ	-0,5	-0,6	1	
		ческое f/d f/d	≤1/10 == 1/4		-0.5 $-0.4$	-0,6 -0,5	-1 -0,	
	Коэффициент с4 учитывается при отсутствии пок опущенном покрытии («плавающая кровля»)						или пр	
		H/d	1/6	6	1/3		>1	
	1	,						

 $1,28 d \sqrt{n_n q}$ 

римечание. Re= 1,20 и у ину — число Рейнольдса, где

d — днаметр сооружения, м;

п<sub>п</sub> — коэффициент перегрузки, принимаемый по п. 2.2;

q — учитываемый в расчете скоростной напор, Па;

v — кинематическая вязкость воздуха (при  $t=+15^{\circ}$  С и атмосферном давления 760 мм рт. ст.  $v=0.145\cdot 10^{-4} \text{ w}^2(c)$ 






Схема применяется для сооружений с круговой цилиндрической боковой поверхностью (резервуары, градирии, башии, дымовые трубы), а также для круглых трубчатых и сплошных элементов в сквозных сооружениях, проводов, тоосов.

При умеренно шероховатой поверхности (бетои, металл, дерево и т. п.) значение коэффициента с<sub>х</sub> определяется по приведенному графику. При большей шероховатости значении коэффициентов с<sub>х</sub> при Re≥4-10 определяются по таблице

	H/d					
Сечение	25	7	1			
Kpyr c δ=0,02d * δ=0,08d	0,9 1,2	. 0,8	0,7 0,8			

В линиях электропередачи значения коэффициентов  $c_x$  допускается принимать:

1,1 — для проводов и тросов  $d ≥ 20\,$  мм, свободных от гололеда; 1,2 — для проводов и тросов  $d < 20\,$  мм, свободных от гололеда,

и для проводов и тросов любого диаметра, покрытых гололедом Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки

Указания по определенню аэродинамических коэффициентов



Схема применяется для градирен, имеющих форму гиперболонда вращения Коэффиценты давления для шероховатых оболочек

α°	0	15	30	45	60	75	90	105	120180
С	1	0,8	0,2	0,5	-1,2	-1,3	-0,9	-0,4	-0,4

значение углов  $\phi_t$   $\phi_0 = 36^\circ$ ,  $\phi_1 = 72^\circ$ ,  $\phi_2 = 100^\circ$ 

Коэффициенты разложения эпюры давления ветра



	Номера гармоник							
Поверхность градирни	0	1	2	3				
Умеренно шероховатая поверхность	-0,600	0,298	0,918	0,397				
Шероховатая поверхность	-0,392	0,260	0,602	0,505				

			Прод	олжение		
	Номера гармоник					
Повержность градирин	4	5	6	7		
Умеренно шероховатая поверхность	-0,059	0,0131	0,061	0,018		
Шероховатая поверхность	0,106	-0,095	-0,019	0,047		




Схема применяется для эллиптического цилиндра с продольной осью, перпендикулярной потоку. При  $\frac{H}{a}>$ 25 и Re<1,5 $\times$   $\times$ 10° (докритическая область)

	4	Z				
a/b	8	4	2	1	0,5	<0,01
Cx	0,26	0,35	0,6	1,2	1,6	2

При Re>1,5·10<sup>3</sup> (закритическая область) Коэффициент  $c_x$  определяется по формуле  $c_x$  алдине = 86% яндинира.

где и — определяется по графику;

 $c_{x \, \text{цвлвадра}}$  — по графику, приведенному в п. 13 Диаметр эквивалентного кругового цилиндра принимается равным a, число Рейнольдса  $Re=a^2V/bv$ 

Схемы применяются для гладких цилиндрических панелей кругового поперечного сечения:

а) установленных на поверхности земли лля 0.5·106 < Re < 106

	λ=2 H/d			
>50	14	2		
2,3	1,95	1,6		
1,15	i	0,8		




			,		
Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки	Указания	по определению а	родинамических в	коэффициентов	
	б) расположени (Н — высота па	ных на высоте	а>Н от пове	рхности земли	
⇒ (		λ=	H/d		
<u> </u>	>50		14	2	
<del>-</del> 0	2,15 1,1 1,1		,85 ),9 ),9	1,6 0,8 0,8	
>	Схемы применяются для гладких цилиндрических панелей эллиптического поперечного сечения Коэффициенты $c_x$				
		λ			
<b>→</b> ) a	a;b	>50	14	2	
17 10/2	8:1 4:1 2:1	2 2,1 2,2 } 2,3	1,3 1,4 1,45 1,5	1,2 1,3 1,35	
	1:1	] 2,0	1,0	1,1	
<b>→</b> ( J			λ		
- (1	a;b	>50	14	2	
Tiess	œ	2	1,3	1,2	

Схемы применяются для вертикальных гладких цилиндрических панелей кругового поперечного сечения: а) со свободными горизонтальными краями; б) расположенных между двумя стенами



α° При свободных горизонтальна краях панели			альных		3-			
	1:20	1:10	1:3	1:1	3:1	10:1	20:1	>1:3
0-10	1,6	1,5	1,3	1,35	1,3	1,4	1,55	1,9
10-20	1,6	1,6	1,35	1,4	1,35	1,35	1,5	1,9
36-39	1,2	1,3	2	1,4	1,1	1,3	1,45	1,75
48-50	0,95	1	1,7	1,8	1,1	1,25	1,7	2,05
52-54	0,9	0,9	1,6	1,7	1,1	1,2	2,1	2,4
68-70	0,6	0,45	1,05	1,2	1,35	1,4	1,6	1,7

# Прн $\alpha = 0 - 35^{\circ} c_t = \pm 0.1 c_n$ ; $e = 0.1 b (\alpha = 35^{\circ})$ Прн $\alpha = 35 - 90^{\circ} c_t = \pm 0.25 c_n$ ; $e = 0.2 b (\alpha = 70^{\circ})$



Профиль	эдания.	сооружения,	элемента	н	схемы
	В6	стровой нагру	эки		

### Указання по определенню аэродинамических коэффициентов



Схемы применяются для технологического оборудования колониого типа:

а) при направленин ветра, нормальном к торцу цилиндра, с<sub>x</sub>=1;
 б) при направлении ветра вдоль ряда аппаратов.
 Коэффициент лобового сопротивления с<sub>x</sub> для первого цилиндра поинимается по п. 13. для второго и последующих — по фор-

муле  $c_{x_1} = c_x \eta_1$ . Коэффициент  $\eta_1$  определяется по таблице

	d <sub>n-1</sub>	$a_{n-1}/d_{n-1}$				
	d <sub>n</sub>	1,2	2	4	>6	
	<0,5	_	1	1	1	
	0,75	_	0,8	0,95	1	
1	≥10	0,5	0,7	0,9	1	
- 11		l .	l	1		

Для случая когда  $d_{n-1} < d_n \leqslant d_{n-2}, \ \eta_1$  для n-го цилиндра принимается как меньшее значение из двух, вычисленных в зависимости от  $\frac{a_{n-1}}{a_n}$  в  $\frac{a_{n-2} + a_{n-1}}{a_{n-1}}$ 

Для промежуточных значений 
$$d_{n-1}/d_n$$
 и  $\frac{d_{n-1}}{d_{n-1}}$   $\eta_1$  определяется линейной интерполяцией



в) При направлении ветра, перпендикулярном ряду аппаратов, коэффициент лобового сопротивления для каждого из цилиндров  $c_x = c_x \eta_x$ . Где  $c_x = 0$  принимается по п. 13 и  $\eta_2$  определяется по таблице

		· · · · · ·	
$a/d_{\mathrm{cp}}$	1,2	2	>4
$\eta_2$	1,2	1,1	1

 $d_{ep}$  — средний дивистр лвух соселиях цилиндров. Для случая когда  $\frac{\sigma_{a-1}}{\sigma_{a-1}} \neq \frac{\sigma_{a}}{d_{ep}}$  ,  $\tau_{B}$  для  $\sigma$ -го цилиндра принимается как большее энчение из двух, въчислениях в зависимости от  $\frac{\sigma_{a-1}}{\sigma_{a-1}}$  и  $\frac{\sigma_{a}}{\sigma_{a}}$ .

г) Для  $0 \le \alpha < 30^\circ$  коэффициенты  $c_x$  определяются по п. «6», для  $75^\circ < \alpha < 90^\circ$  коэффициенты  $c_x$  определяются по п. «в», для  $30^\circ < \alpha < 75^\circ$  коэффициенты  $c_x$  определяются как для одниочных цилиндров

ветровой нагрузки Полая полусфера, обращенная вогнутой стороной к ветру, стн, равен 30-60° 20 ной к ветру,  $c_n = 0.4$ Сфера


Профиль здания, сооружения, элемента и схемы

 $c_n = 1,4$ ; составляющая ветровой нагрузки, нормальная основанию полусферы, имеет максимальную величину, когда угол а, составленный направлением ветра с нормалью к поверхно-Полая или сплошная полусфера, обращенная выпуклой сторо-

Указання по определению аэродинамических коэффициентов

Сплошная полусфера и круглый диск, сn=1.4

При Re < 1,5·105;  $c_x$  = 0,50; при 1,5·105 < Re < 4·105.  $c_x$  = 0.65—  $0.075 \ vd \ \sqrt{n_{\pi}q}$ ; nph Re>4·10<sup>5</sup>;  $c_x=0.2$ 

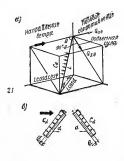

Схемы применяются для ваит и наклонных элементов: а) ваита и направление ветра образуют угол  $\theta$ ;  $c_{\theta}=c_{\pi}\sin^2\theta$ , где  $c_{\pi}$  определяется по данным п. 13;


б) ванты расположены в плоскости действия ветра  $c_\alpha = c_x \sin^2\! \alpha$ 

Профиль здания, сооружения, элемента и схемы ветровой нагрузки

Указання по определению аэродинамических коэффициентов



Схема применяется для различных профилей решетчатых конструкций при направлении ветра, перпендикулярном оси элемента,  $c_x = 1,4$ 



Коэффициент лобового сопротивления  $c_{\Phi}$  для плоской фермы определяется по формуле

$$c_{\Phi} = \frac{\sum c_{xt} f_t}{S}$$
,

где  $I_t$  — площаль проекции элемента фермы на ее плоскость;  $\epsilon_{ct}$  — комффициент лобового сопротивления элемента фермы, принимаемый в соответствии с даними пп. 13, 22;  $\Sigma$  — площаль фермы, въчилсенияя по наружному габариту. Если для всех элементов фермы  $\epsilon_{ct} = \epsilon_{ct}$ , то  $\epsilon_{q} = \epsilon_{ct}$ , где  $\phi = \Sigma I_t$ 

 $=\frac{2H}{S}$  — коэффициент заполнения фермы

Для ряда плоских параллельно расположенных ферм коэффициент  $c_{\Phi}$  для первой фермы принимается по данным п. 23, для второй и последующих ферм из труб при  $Re{<}4\cdot10^3$ , а также грофилей — по формуле


$$c_{\Phi}^{\bullet} = c_{\Phi} \eta$$

где η — коэффициент, определяемый в зависимости от ф и b/h

### Коэффициент η


		φ				
b/h	0.1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6 и вып
1/2	0,93	0,75	0,56	0,38	0,19	0
1	0,99	0,81	0,65	0,48	0,32	0,15
2	1	0,87	0,73	0,59	0,44	0,3
4	1	0,9	0,78	0,65	0,52	0,4
6	1	0,93	0,83	0,72	0,61	0,5

Для ферм из труб при Re≥4·10<sup>3</sup> η = 0,95





Указания по определению вэродинамических коэффициентов



Для пространственной фермы (а) н решетчатых башен (б) коэффициент лобового сопротивления спр определяется по формуле

$$c_{\pi p} = c_{\Phi} (1 + \eta)$$
,

гле сь -- коэффициент, определяемый по данным п. 23; п — коэффициент, определяемый по данным п. 24.

Лля трехгранной башни при φ≥0.1 коэффициент спр умножается на 0.9.

При определении спр значения сф вычисляются во всех случаях в предположении, что направление ветра перпендикулярно плоскости наветренной грани фермы (башни).

При направлении ветра по днагонали четырехгранной квадратной башни аэродинамический коэффициент определяется путем умножения величины con на коэффициент, равный:

 1.1 — для стальных башен из одиночных элементов; 1.2 - пля железобетонных башен, для стальных башен на со-

ставных элементов:

1.3 - для деревянных башен из составных элементов



Для сооружений квадратных и миогоугольных в плане коэффициент лобового сопротивления  $c_x$  принимается по таблице

тивления $c_{\pi}$ принимается по таблице				
	H/a			
направление ветра	25	7	1	
Перпеидикулярио грани		1,4	1,3	
По диагонали	1,5	1,1	1	
Любое	1,4	1,2	1	
Любое	1,2	1	0,8	
	Направление зетра Перпендикулярио грани По днагонали Любое Любое	Направление ветра   25	Направание вегра         Н/в           25         7           Перпекликулярно грани         2         1,4           По днагонали         1,5         1,1           Любое         1,4         1,2           Любое         1,2         1	


Примечание. Для сооружений миогоугольных в пламе (при любом направлении ветра), а также квадратных в пламе (при направлении ветра по диагонали) а — диагональ сечения Схема применяется для открытых этажерок. Коэффициент ло-

бового сопротивления для каждой стойки этажерки при любом направления ветра принимается равным 1,4 Коэффициент  $c_{\varphi}$  для балок перекрытия принимается в зависимости от отнешения a/h для первой балки  $c_{z}=1.4$ ; для второй и последующих  $c_{zz}=c_{z}$ , где и определяется по таблице

a/h	<4	6	8	>10
n	- 0.4	0.5	0.8	1

Если высота впереди расположениой балки меньше высоты следующей за ней балки, то синжение коэффициента  $c_x$  для защищенной балки распространяется лишь на часть высоты ее, равной передней балки; для выступающей части балки;  $c_x=1.4$ 





	здання, сооружения, элемента и ветровой изгрузки
28	a) $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Указания	no on	ределению	аэроди	намических	коэфф	риці	зентов
Схемы примен	яются	для отд а) стена			стен	Н	панелей

B/H 10

	$a=0$ $(e_a=0)$	2	1,3	1,15			
	$\alpha = 40^{\circ}$ $(e_a = 0, 2B)$	-	1,6	_			
	$\alpha=50^{\circ}$ $(e_a=0,1B)$	_	_	1,8			
		б) стена і	на земле				
		B/H					
Н	, α	00	10	1			
1	$a=0$ . $(e_a=0)$	1,2	1,2	. 1,1			
Ш	α=40° (e <sub>a</sub> =0,2B)	_	1,5	_			
	$\begin{array}{c} \alpha = 50^{\circ} \\ (e_a = 0, 1B) \end{array}$	-	_	1,5			



Схема применяется для закрытых галерей Коэффициенты давлення C при встре, нормальном наветренной грани

Коэффициент	А	В	с	D
с	0,8	-1,2	-1,4	-1,5




Схема применяется для покрытий ангаров, складов и т. д. Значения с1, с2 и с3.

B/D	α°	c <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	c <sub>s</sub>					
1/2	0 30 60 90	+0,7 +0,7 -0,8 -0,8	-0,9 -1 -0,7 -0,7	-0,4 -0,8 -0,7 -0,8					
1	0 30 60 90	+0,6 +0,7 -0,8 -1,1	-0,9 -0,9 -0,9 -0,9	0,5 0,8 0,8 1,1					
2	0 30 60 90	+0,5 +0,7 -1,1 -1	-1,1 -1,9 -0,9 -1,1	-0,8 -1,1 -1,1 -0,8					

Профиль здания, сооружения, элемента и схемы встровой нагрузки	Указаны	ия по определе	нию вэродина	мических коэф	фициентов
	B/D	α°	$c_{\rm t}$	c <sub>2</sub>	c3
	4	0 30 60 90	+0,5 +0,7 -1 -1	-1,1 -2 -1,1 -0,8	-0,6 -1,2 -0,8 -1
		Коэфф	нциенты $c_n$ , $c$	t H Cz	
				z°	
	Коэффициенты	0	30	60	90
	с <sub>п</sub> — для направ- ления, пер- пендикуляр- ного оси цилиндра	0,6	0,8	0,5	0
	с <sub>f</sub> — для направ- ления, парал- лельного оси цилиндра	0	0,75	1,1	1,2 при $\frac{B}{D}$ =0,5 1 > $\frac{B}{D}$ =1,5 1,1 > $\frac{B}{D}$ =4

<i>c</i> <sub>Z</sub>	$\frac{B}{D} = 0.5 - 1;$	0,55 при	<u>В</u> =0,5−1,5; 0,4 при	0,2




Схемы применяются для полусферы, сопряженной с цилиидром. На схемах показаны линин одинакового давления ветра из полусферу и соответствующие им коэффициенты давления: а) H/d = 0,05: H — высота цилиидра, d — сто диаметр;

	6)	Ø		*	
		1	À		
	-i->	300		1	
31		30			
4	y	STITE			
		A_			
	\$ 60 00		1		

Указання по определению аэродинамических коэффициентов

6) 
$$\frac{H}{d} = 0,25$$
;

$$B)\frac{H}{d}=0,75;$$



 $\frac{H}{d} = 2$ .

# Схемы применяются:

а) для конуса и пирамиды с квадратным основанием, расположенных на поверхности земли: для конуса  $c_x$ =0,3;  $c_z$ =-0,3; аля пирамиды  $c_z$ =1,2;  $c_z$ =-0,3;

б) для конусов, аэродинамически изолированных в пространстве:

конус без динща при  $\alpha=30^\circ$ ;  $c_x=0.35$ ; конус без динща при  $\alpha=60^\circ$ ;  $c_x=0.5$ ;

конус без динща  $c_x = 1.4$  этн значення  $c_x$  могут конус с динщем  $c_x = 1.2$  быть использованы при Re>10°

### Аэродинамические коэффициенты для отдельных элементов из профилей плоских и пространственных ферм

### 1. Коэффициенты сп и сt для отдельных элементов из профилей

		0° 1 -		o- 2	196	q <sub>0</sub>		
-	α	C <sub>fl ∞e</sub>	c <sub>t∞</sub>	c <sub>∏∞</sub>	ct∞ .	c <sub>R∞</sub>	c <sub>t∞</sub>	
	0° .	+1,9	+0,95	+1,8	+1,8	+1,75	+0,1	
	45°	+1,8	+0,8	+2,1	+1,8	+0,85	+0,85	
	90°	+2	+1,7	-1,9	-1	+0,1	+1,75	
	135°	-1,8	-0,1	-2	+0,3	-0,75	+0,75	
	180°	-2	+0,1	-1,4	-1,4	-1,75	-0,1	


## Продолжение

æ	1 2000			an an	400		
α	cu∞	c <sub>n∞</sub> c <sub>t∞</sub>		c <sub>t∞</sub>	cu∞.	c <sub>f no</sub>	
0°	+1,6	0	+2	0	+2,05	0	
45°	+1,5	-0,1	+1,2	+0,9	+1,85	+0,6	
90°	-0,95	0,7	-1,6	+2,15	0 .	+0,6	
135° -	-0,5	+1,05	-1,1	+2,4	-1,6	+0,4	
180°	1 1		-1,7	+2,1	-1,8	0	

				11	рооолысни	E 140m. 2
0° - \$ 2735				a₂	40	
α	c <sub>n∞</sub>	ctoo	c <sub>noo</sub>	ctoo	c <sub>n∞</sub>	ct-oo
0° 45° 90°	$^{+1,4}_{+1,2}$	$^{0}_{\substack{+1,6\\+2,2}}$	$^{+2,05}_{+1,95}_{+0,5}$	0 +0,6 +0,9	‡1,6 ‡1,5	$^{0}_{\substack{+1,5\\+1,9}}$
					Про	должение

•	<u>q,</u>			92	£ 1 00	
α	c <sub>n∞</sub>	ctoo	cnoo	c/100	c <sub>n∞</sub>	c <sub>foo</sub>
0° 45° 90°	+2 +1,8	0 +0,1	+2,1 +1,4	0 +0,7 +0.75	$^{+2}_{+1,55}$	0 +1,55

 $k_{I}$  — коэффициент перехода от элемента бесконечной длины к элементу с отношением  $\lambda = l/h_{cr}$ 

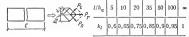

2. Коэффициент лобового сопротивления для плоских ферм из профилей



		k <sub>L</sub> :	прн ф					
1/5	0,25	0,5	0,9	0,95		1		
5 20 50 ∞	0,96 0,98 0,99 1	0,91 0,97 0,98 1	0,87 0,94 0,97 1	0,77 0,89 0,95	0	6	$Q_n = k_l c$ $k_l = c_{nl}$	
φ	0	0,1	0,15	5 0,	2	0,3-0,8	0,95	1
$c_{n\infty}$	2	1,9	1,8	1,	7	1,6	1,8	2

3. Пространственная ферма с коэффициентом заполнения  $\phi = 0,3$ : для элементов наветренной грани  $Q_{nBi} = k_{ii}c_{\infty} gS_i \cos\beta;$  $Q_{n\beta i} = k_{li} c_{\infty \beta} q S_l \eta \cos \beta$ ,

заветренной

где  $S_i = hl$  или dl;

для элементов на прокатных профилей  $c_{\infty\beta} = k_{\beta}c_{n\infty}$  или  $k_{\beta}c_{t\infty}$ , где  $c_{n\infty}$  или  $c_{1\infty}$  принимается по п. 1 настоящей таблицы,



$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		β	Элементы из прокат- вых профилей			Трубчатые элементы Re<4·10 <sup>5</sup>			Трубчатые элементы Re>4·10 <sup>3</sup>		
45°   0,88   - 2   3 -   0,85   - 2   3 -   0,42   5 0			kβ	k <sub>Ú</sub>	η	c∞β	k <sub>li</sub>	η	c∞β	k <sub>U</sub>	η
		15° 30° 45°	0,93	1.1. Ta6	4,1	1,16 1,04 0,85	1. Tag	п. 24,	0,58 0,53 0,42	для,	0,95

### обоснование основных положений И МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ВЕТРА

### 1. СТРУКТУРА ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ВЕТРА

Ветер, возникающий в атмосфере, представляет собой турбулентное движение среды, которое характеризуется чрезвычайно нерегулярным и беспорядочным изменением скорости во времени в каждой точке пространства. Так же нерегулярно изменяется от точки к точке скорость потока, рассматриваемая в заданный момент времени.

Мгновенное значение скорости в турбулентном потоке можно представить как результат наложения пульсационной составляющей скорости на ее среднес значение. Если пульсационная составляющая

равна нулю, движение является ламинарным. Ламинарное движение становится турбулентным, когда число Рейнольдса превосходит некоторое критическое значение, т. е.

 $Re_{np}$ , где v — характерная скорость потока, L — его харак-

терный размер. Кеко соответствует условиям, когда силы инерции, действующие между удаленными друг от друга объемами воздуха, обладающими разной скоростью движения, становятся настолько большими по сравнению с силами вязкости, что формируется устойчивый турбулентный поток. Элемент этого потока с некоторым характерным размером (масштабом) называется турбулентным вихрем [19, 32].

По А. Н. Колмогорову [29], турбулентное движение в атмосфере представляет собой процесс последовательного распада крупномасштабных вихрей (вихрей первого порядка), возникающих в неустойчивом осреднениом потоке при больших числах Рейнольдса, на вихри с меньшими масштабами (вихри высокого порядка). Этот процесс продолжается до тех пор, пока влияние вязкости на мелкомасштабные вихри с достаточно малым числом Рейнольдса уже ощутимо и препятствует образованию вихрей более высокого порядка.

Кинетическая энергия турбулентного движения переходит от вихрей большого масштаба, черпающих свою энергию от основного потока, к вихрям с меньшими масштабами, практически не диссипируясь. Диссипация энергии потока (переход кинетической энергии в

тепло) происходит в самых мелкомасштабных вихрях. Средняя величина турбулентной энергии, отнесенной к единице

массы, равна полусумме средних квадратов пульсаций продольной, поперечной и вертикальной составляющих скорости ветра. Распределение энергии по высоте зависит от неоднородности подстилающей поверхности и температурной стратификации атмосферы. При больших скоростях ветра температурная стратификация близка к безразличной, поэтому в дальнейшем пульсация составляющих скорости рассматривается только при этом состоянии атмосферы.

Напоминм, что стратификация называется безразличной, если температура во всем слое; начиная от поверхности земли, падает, причем градиент по всему слою одинаков и составляет не более

15/100 M.

При изучении поведения высоких сооружений и зданий в потоке ветра решающее значение имеет продольная компонента скорости v(t) = v + v'(t). В отличие от поперечной и вертикальной составляющих скорости v(t) нмеет достаточно большую постоянную составляющую  $\overline{v}$ , средний квадрат пульсации  $\sigma_{v}^{2}$ , определяется горизонтальными вихрями, размеры которых не ограничены расстоянием до подстилающей поверхности. Отсюда следует, что на долю продольной компоненты скорости приходится максимальное количество кинетической энергии турбулентного движения.

### 2 ПАРАМЕТРЫ ТУРБУЛЕНТНОСТИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ, МАСШТАБЫ).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ФУНКЦИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ

Интенсивность турбулентности  $\gamma_T$  на уровне z равна отношению  $\sigma_{n^{s}}(z)/v(z)$ , где  $\sigma_{n^{s}}(z)$  — стандарт пульсации продольной компоненты скорости.  $\overline{v(z)}$  — ее среднее значение на том же уровне.

При безразличной стратификации стандрат продольной пульсации пропорционален скорости на некотором фиксированном уровне, причем от высооты от слабо зависит. Поскольку скорость ветра в пограничном слое воздуха растет с высотой, интенсивность турбу-

лентности у т с увеличением высоты убывает. Стандарт продольных пульсаций может быть приближенно вы-

числен по формуле  $\sigma_{n'} = c v_T$ , где  $v_T$  — скорость поверхностного трения, равная корню квадратиому из касательного напряження на единицу массы. Коэффициент с не зависит от высоты, но, по-видимому, различен для различных масштабов. В качестве примеров численных значений этой постоянной можно указать: 2,45 (среднее значение для различных типов подстиляющей поверхности, по Давенпорту), 2,5 (Австралия), 2,1 (Брукхевен). Если принять c=2,5, то  $\sigma_{n'} = v(z) / \ln(z_0/10)$ , где  $z_0 - \text{параметр шероховатости [30]}$ . На основе анализа данных измерений можно заключить, что хо-

тя стандарт пульсации на разных уровнях приблизительно одинаков, ее спектральный состав меняется от высокочастотных гармоник у подстилающей поверхности до медленных колебаний скорости на

больших высотах.

формуле

Масштабы турбулентности, Пространственное представление о турбулентности потока можно получить, зная ее интегральные масштабы длины (продольный, поперечный и вертикальный), определяющне характерные размеры энергосодержащих вихрей.

Интегральный продольный масштаб Lx для i-ой составляющей скорости ветра в направлении среднего потока определяется по

$$L_i^x = \bar{v}T_{M_i}^x$$

где  $T_{Mi}^{\mathbf{x}} = \int\limits_{-\infty}^{\infty} R_{i}^{\mathbf{H}}\left(\mathbf{\tau}\right) d\mathbf{\tau}$  — нитегральный временной масштаб;  $R_{i}^{\mathbf{H}}\left(\mathbf{\tau}\right)$  нормированная корреляционная функция пульсации составляющей скорости; v - средняя скорость ветра.

Здесь используется гипотеза «замороженной турбулентности» Тейлора, согласно которой по пульсациям скорости в фиксированной точке можно приближенно судить о структуре пространственного распределения этой величным вдоль прямой, проходящей через данную точку параллельно направлению потока. Пульсацию в данной точке можно приближенно интерпретировать как результат переноса через эту точку со средней скоростью и без искажений совокупности турбулентных вихрей, расположенных вдоль прямой вверх по

Интегральный вертикальный масштаб  $L_i^z$  перпендикулярен направлению потока

$$L_l^z = \int_0^\infty R_{\pi l}^H (\Delta z) dz,$$

где  $R_{nl}^{\rm H}$  ( $\Delta z$ ) — нормированная пространственная корреляционная функция пульсации i-ой составляющей скорости ветра;  $\Delta z$  — расстоянне между двумя точками по вертнкали,

Поскольку поток ветра несимметричен относительно поверхнос-

тн землн, то для каждого уровня существуют два вертикальных масштаба:  $L_i^2 \uparrow$  — при отсчете интервалов корреляции вверх и  $L_i^2 \downarrow$ при отсчете винз.

Интегральный поперечный масштаб корреляции L<sup>#</sup>, также перпендикулярен направлению потока.

$$L_{l}^{y} = \int_{0}^{\infty} R_{nl} (\Delta y) dy,$$

где  $\Delta y$  — расстоянне между двумя точками по горнзонтали.

Как показывают эксперименты [59], масштабы турбулентности растут с увеличением высоты над уровнем земли, Для составляющих скорости в продольном и поперечном направ-

леннях продольные масштабы отличаются примерно в 2 раза.

Для продольной составляющей скорости 
$$L_{v'}^{z} \approx \frac{1}{5} L_{v'}^{x}$$
 и  $L_{v'}^{y} \approx \frac{1}{5} L_{v'}^{x}$  и  $L_{v'}^{y} \approx \frac{1}{5} L_{v'}^{x}$ 

Энергетические спектры пульсации компонент скорости ветра. При расчете высоких сооружений, чувствительных к динамическому воздействию ветра, необходимо знать распределение знергии турбулентного потока по частотам. Это распределение называют знергетнческим спектром (спектральной плотностью) пульсации компонент скорости ветра.

Мы рассмотрим только знергетические спектры пульсации про-

дольной и вертикальной компонент скорости. Энергетический спектр продольных пульсаций можно условно разбить на четыре интервала; 1) интервал сверхнизких частот, определяемый наиболее крупными вихрями с размерами, сравнимыми с характерным масштабом потока; 2) область низких частот, несущих основную турбулентную знергню (в этой области энергетический спектр имеет наибольший максимум); 3) инерционный интервал. В этом интервале вихри теряют непосредственную связь с вихрями большого масштаба, а их спектр определяется лишь параметрами турбулентного движения; 4) вязкий интервал — область наиболее высоких частот, в которой происходит основная диссипация турбулентной эмергии.

В инерционном интервале турбулентности принисывается свойство изотропяюти, т. е. независимости свойств турбулентного движения от выбранного направления. Разработания Коммогоровым теория локальной изотропиой турбулентности [29] позваляет получить ценные результаты о локальных свойствах турбулентности невосредственной из соображений размерность.

В пастоящее время имеются многочисленные измерения спекторы пульсации продольной компоненты скорсти. Достаточно яспо поведение этих спектров на высоких частотах. Для частот и, превы навощих 0,2 v/z, спектр Колмогорова удовлетворительно согласуется с измеренивым спектрам.

При безразличной стратификации спектр Колмогорова для пульсации всех компонент вектора скорости в инерционном интервале имеет вил

$$S(n) = a(\bar{\epsilon v})^{2/3} n^{-5/3},$$

где a — универсальная постояниая, равная для продольной компоненты — 0,147; для вертикальной — 0,196; n — частота,  $\Gamma$ ш;  $\epsilon$  — скорость диссипации энергии.

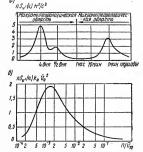


Рис. 1. Спектры пульсации продольной компоненты скорости а — спектр Ван дер Ховена; б — спектр Давенцорта

На рис. I., а приведен мисргетический спектр пульсации продольной компоненты скорости в интервале периодов  $\tau$  5 с до  $10^4$  ч. по-лучения Вва дер Ховеном [80]. Как видио, имеется два участка спектра: турбучентный с —максимумом мергии, приходящимом на нервод  $T \approx 1$  мин, и сипоптический с максимумом эпергии на первод  $T \approx 4$  сут и частимы максимумом на T = 10 ч.

Между этими двумя максимумами существует широкий минимум спектра в нитервале пернодов от нескольких минут до нескольких часов. Это позволяет разбить спектр пульсаций скорости на два участка: микрометеорологический (высокочастотний) с периодами в секумам и минуты и макрометеорологический (инкромастотный) с

периодами в десятки и сотии часов.

Наличие минимума позволяет представить встромую нагрузку на соружение в виде двух слагаемых, и которых одио сответствует в средием установавшейся скорости встра и действует статически и средием установанийся скорости встра и действует статически угласимовием сътем продольной помитонству. Одуже на соружение динамическое воздействие (динамическая составляет на соружение динамическое воздействие (динамическая составляет настратива встромой нагрузки). Указанияй миниму дает также возможность нати такой интервал осреднения продольной скорости встра, который значительно превосходит период турублентама гружсканий, имя влили на тим в рацали на туру в предоставления скорости, получениме по этому шитервалу.

В главе СНиП II-6-74 использован эмпирический спектр Давенпорта [56], полученный на основе анализа спектров продольной пульсации скорости при сильных ветрах. Этот спектр имеет вид

$$S_{v'}(n) = \frac{2k_0 v_0^2 u^2}{n (1 + u^2)^{4/3}},$$
 (1)

где  $v_0$ — средняя часовая скорость ветра на стандартной высоте внемометра (10 м);  $k_0$ — коэффициент лобового сопротныемия подстидающей поверхности, принименый в первом приближения равным 0,006 для оторытов местности, 010 — для лесеных массивов равным 0,006 для оторытов местности оторытов от  $k_0$  со  $k_0$ 

Слектр Давенпорта на рис. 1, б представлен в безразмерной форме  $nS_{\varphi}$  (n) $o_{\varphi}^2$ , гас  $S_{\varphi}$  (n) — энертегический слектр продольной компоненты скорости. По оси абсиисе отложены водновые чвела n/o (частота, отнесенная к средней скорости на даниом уровне). Как выдил, имеется максимум сисктра на даниах воли порядка 600—700 м. По даниым Н. Ф. Мазурина [23], на уровее 8 м максимум сисктра составленствует дливным воли порядка 500—600 м, на более высоких урових — 600—700 м. Таким образом, в потравлению слое на потравлению слое и потравлению слое и потравлению слое и потравлению слое и потравлению слое от примениям слоем, что сладеном слоем, что сладеном слоем станов слоем слоем

Для принятого спектра нитенсивность турбулентности-

$$\gamma_{_{T}}(z) = 2,45k_0^{1/2} \left(\frac{z}{10}\right)^{-\alpha}$$
 (2)

зависит от высоты и от параметра шероховатости подстилающей поверхности.


Средний квадрат пульсации скорости

$$\sigma_{v'}^2 = 6k_0 v_0^2$$
. (3)

Нормированный энергетический спектр пульсаций скорости имеет вид

$$S_{v'}^{H} = \frac{u^2}{3n(1 + u^2)^{4/3}}$$
 (4)

Выражение (1) не учитывает изменчивость спектра с высотой. Измерения [59], выполнениме в 60-метровом приземном слое, показывают, что энергия пульсации при 10 м больше, чем при 60 м, особению в интервале частот от 0,1 до 1 Гц (рис. 2). Лучшее согласование с экспериментальными спектрами (рис. 3) можно полу-

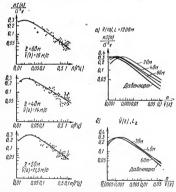

. 2. Энергетические спектры Рис. 3. Сравнение экспериментальпульсации скорости ветра ных спектров со спектром Давенпоота

чить, если в (1) вместо средней скорости на стандартном уровне принять для безразмерной частоты выражение  $u=\frac{nL_z}{v\left(z\right)}$ , где мас-

штаб  $L_z = \sqrt{3} \ \overline{v(z)}/n_{\text{пик}}; \ \overline{v(z)}$ — средняя скорость на уровне z;  $n_{\text{пик}}$ — частота,  $\Gamma$ ц, соответствующая пику энергетического спектра.

Отметим, что спектр Давенпорта хорошо согласуется с предсказапительно теорин в инерционном интервале, т. е. при больших значениях и. В области иняких частот выражение (1) пропорционально nи при n=0 оно равно нулю, в то время ках согласно теории энергетический спекто етремителя к константся к константов.

Действительно

$$\frac{S_{v'}\left(n\right)}{\sigma_{v'}^{2}}=2\int\limits_{0}^{\infty}R_{v'}^{H}\left(\tau\right)\cos2\pi n\tau d\tau.$$

Так как интегральный масштаб временн $T_{\mathbf{M}} = \int\limits_{0}^{\infty} R_{v'}^{\mathbf{H}}$  ( $\mathbf{\tau}$ )  $d\mathbf{\tau}$ , то при

 $n=0~S_{v'}~(0)/\sigma_{v'}^2=2T_{\rm M}$ . Таким образом, для спектра Давенпорта нитегральный масштаб времени теоретически равен нулю.

Несмотря на указанные замечания, спектр Давенпорта экспериментально надежно обоснован и в настоящее время наиболее часто используется в инженерных приложениях. Харрис [55] и Хино [65] предложили спектр типа Кармана 1191

$$S_{v'}(n) = \sigma_{v'}^2 \frac{k_1 u}{n(1 + u^2)5/6}$$
, (5)

где  $u = L(z)n/\overline{v(z)}$ ;  $k_1 = 0.4751$ . Для L(z) рекомендуется следующее выражение:

$$L(z) = \frac{363.6\gamma_{\rm T}^3(10)}{-3} \left(\frac{z}{10}\right)^{1-3\alpha_t},$$

где  $\alpha_t$  — показатель степени в законе, описывающем взменение скорости ветра по высоте;  $\gamma_t(10)$  — интенсивность турбуленитости на уровне 10 м, принимаемая по формуле (2). Предложенный спектр показывает иезначительное изменение его формы с увеличением высстояния от повехумести земли.

Важное значение имеет частота п<sub>аза</sub>, гармоники турбулентилос далжения, сографиям на правительной в следу далжения, сографиям не зависят от высоты, щерховатести подставленией поверхности но технорости в так и тога как даниме в работе [50] показавают, что частота пуще спектра сдавитеств в сторону инэких частот при увеличении расстояния от земли.

(6)

Полученная в работе [65] формула для определения частоты пикового значения спектра имеет вид

$$n_{\text{BMK}} = 0,00336 \frac{v_0}{\gamma_T^3} \frac{\alpha_t^3}{(10)} \left(\frac{z}{10}\right)^{4\alpha_t - 1}$$
 (7)

В последние годы выдвинуто немало предложений для спектров пульсации скорости сильных ветров [67]. Общее для этих спектров то, что на выкосик частотах они близки к закону Колмогорова минус <sup>4</sup>/<sub>5</sub>, однако о инякочастотной области спектра высказываются различные точки зрения.

Энергетический спектр пульсаціні вертикальной компоненты скорости, предложенный Кеймалом [67], нмеет вид

$$S_{w'}(n,z) = k_0 v_0^2 \frac{2f}{1 + 5.3f^{5.3}}$$
 (8)

Здесь  $f = \frac{nz}{v_0}$  — отношение высоты к длине волны.

функция когерентности. Пространственное распределение порывов описывает функция когерентности, которая характеризует корреляцию порывов между двумя точками в пространстве для данной

Для продольной компоненты скорости взапипая корреляционная функция между пульсациями в двух точках  $z_1$  и  $z_2$  по высоте имеет вид

$$R_{v'}(z_1, z_2, \tau) = \overline{v'(z_1, t) v'(z_2, t + \tau)}$$

Эту функцию можно разбить на четиую и нечетную составляющие

$$R_{v'}(z_1, z_2, \tau) \Rightarrow \frac{1}{2} [R_{v'}(z_1, z_2, \tau) + R_{v'}(z_1, z_2, -\tau)] +$$
  
  $+ \frac{1}{2} [R_{v'}(z_1, z_2, \tau) - R_{v'}(z_1, z_2, -\tau)] = E_{v'}(z_1, z_2, \tau) + O_{v'}(z_1, z_2, \tau).$ 

Обратими преобразованием Фурье получим взаимную спектральную плотиость

$$\begin{split} S_{v'}\left(\mathbf{z}_{1},\mathbf{z}_{2},\omega\right) &= \int\limits_{-\infty}^{\infty} E_{v'}\left(\mathbf{z}_{1},\mathbf{z}_{2},\tau\right)\cos\omega\tau\,d\tau - i\int\limits_{-\infty}^{\infty} O_{v'}\left(\mathbf{z}_{1},\mathbf{z}_{2},\tau\right)\sin\omega\tau d\tau = \\ &= CO\left(\mathbf{z}_{1},\mathbf{z}_{2},\omega\right) - iK\left(\mathbf{z}_{1},\mathbf{z}_{2},\omega\right), \end{split}$$

где  $CO(z_1, z_2, \omega)$  — коспектр или взаимпый спектр;  $K(z_1, z_2, \omega)$  — квадратурный спектр. Величины

$$\begin{aligned} \overline{v'\left(z_{1},l\right)v'\left(z_{2},t\right)} &= R_{v'}\left(z_{1},z_{2},0\right) = E_{v'}\left(z_{1},z_{2},0\right) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \times &\\ &\times & \text{CO}(z_{1},z_{2},\omega) \ d\omega. \end{aligned}$$

называется ковариацией. Взаимный спектр характерйзует выдад раздинных частот в ковариацию. Квадратурный спектр равей нулю прй четной функция  $R_{\sigma}$  (г.), г., г., т.). Нечетность последиего обычно съвзана с изличием максимальной корреляции между  $\sigma'(z_1, z_2, t)$  и  $\sigma'(z_1, z_2, t^2 + t^2)$  при истоемо савите по вемения.

Когерентная функция (когерентность) записывается в виде

$$\begin{array}{l} {\rm coherence} \; (z_1,\; z_2,\; \omega) = \frac{|S_{v'}(z_1,z_2,\omega)|^2}{S_{v'}(z_1,\; \omega) \; S_{v'}(z_2,\; \omega)} = \\ = \frac{CO^2 \; (z_1,\; z_2,\; \omega) + K^2 \; (z_1,\; z_2,\; \omega)}{S_{v'}(z_2,\; \omega)} \; , \end{array}$$

Поскольку взаимная спектральная плотность сигналов на входе выходе линейной динамической системы равиа спектральной плотности сигнала на входе, умножениой на передаточную функцию системы, можно записать

$$S_{v'}\left(z_{1},z_{2},u\right)=S_{v'}\left(z_{0},u\right)R_{v'}\left(z_{1},z_{2},u\right)\,,\tag{9}$$

гле  $R_{g'}$  ( $z_1$ ,  $z_2$ , u) — коэффициент взанмной корреляции гармоник скоростей (с безражерной частотой u) на уровиях  $z_1$  н  $z_2$ .  $S_{g'}$  ( $z_0$ , u) — спектральная плотность пульсации скорости на станлартном уровне  $z_0$  (10 м). Заесь пониято. что средний квадрат пульсации продольной ком-

Здесь принято, что средний квадрат пульсации продольной компоненты скорости и ее нормированияя спектральная плотность не зависят от высоты.

зависят от высоты.

Знигер и Давенпорт [54] по измерениям на мачтах высотой 120 и 150 м в лесной и открытой местностях установили, что мнимой частью коэффициента взанимой корреляции, а следовательно, и квадратуюным спектоом можно пренебоечь.

В этом случае козффициент взаимной корреляции можно принять равным корию квадратному из функции когереитности

$$R_{v'}(z_1, z_2, u) = \frac{S_{v'}(z_1, z_2, u)}{S_{v'}(z_1, u)} = \sqrt{\text{coherence}}$$

Коэффициент възвичной коррежини зависит от расстояния между уровиями  $\Delta z = z_1 - z_2$ , отиссениого к длине волим  $\overline{v}/n$ . Установлено, что если  $\Delta z$  измерить в единидах длин воля (ось абсилсе  $\Delta z = n/\overline{v}/n$ ), то коррежини уменьшается с одинаковой скоростью для воск длин воли и может быть аппроклицирована выражением типа быть дитростично выстранции образовать выстранции образовать

$$R_{v'}^{\mathrm{R}}(\Delta z, n) = e^{-c} \frac{n\Delta z}{\bar{v}}$$
 (10)

где c = v/nL(v/n). Интегральный вертикальный масштаб

$$L\left(\frac{\overline{v}}{n}\right) = \int_{0}^{\infty} R_{v'}^{H}\left(\Delta z, \frac{n}{\overline{v}}\right) d\left(\Delta z\right), \tag{11}$$

Козффициенту c в выражении (10) можно дать такое толкование. Как известно, площадь под кривой  $R_{nc}^{\rm H}(\Delta z,n)$  численно равна

подумесштабу продольной пульсации в' в направлении коррелации.
Так как эта полицав, равна Ц', го месштаб в' в верикальном направлении, измеряемый в длинах воли, равен 2/с. Таким образом, в атмосфере размер викря по вертикали составляет около 1/с, его длины волны.

Для устойчивых атмосферных условий в табл. I поведены зна-

чения коэффициента с для различных направлений и компонент пульсации скорости ветра, получениые Крамером и Давенпортом 1531.

том [53].

Направление сдвига	Компоненты пульсации ветра	c	
Продольное	Продольная Поперечная	8 (8)	
Поперечное	Продольная Поперечиая	40 (20) 25	
Вертнкальное	Продольная Поперечная	7 (8)	

В скобках указаны значения c, принятые в разделе «Ветровые иагрузки» главы СНиП II-6-74.

#### 3. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТНЫЕ НАПОРЫ ВЕТРА

При определении статической составляющей встровой нагружи ва соружейне соизной характеристикой встрового режима местносто валеста пормативный соростим встрового режима местносто валеста пормативный соростим встровающей дето всиминлях данного теографического района устанавлитальста, на состастатистического анализа климатологических данных по скоростам встра в этом районе.

Плавной геофизической обсерваторней им. Воейкова разработанім карти кокростей ветра различной обеспеченности. Вся территория СССР по этим картам разбита на семь районов. Приведенные для каждого района скорости относятся к высоте 10 м (уровены авекометра), соответствуют 2-минутному осредненню и условиям откольтог незанившенного места.

Для установления нормативных значений скоростей для различных районов СССР использована функция распределения Вейбулла, построенная на основе многолетных совокунностей «срочных»


наблюдений без учета направления

$$F(v) = P(V > v) = e^{-\left(\frac{v}{\beta}\right)^{\gamma}}$$
, (12)

где F(v) — вероятность того, что скорость ветра V превосходит величину v;  $\beta$  н  $\gamma$  — параметры, зависящие от ветрового режима данного района.

пого ранона.

Для определения скоростей ветра заданной обеспеченности используется метод статистической экстраполяции [1].

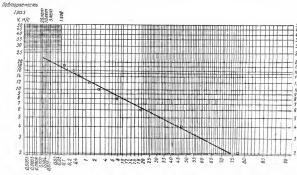

. Интегральная повторяемость скоростей ветра - в % от общего числа случаев наблювений

У Рис. 4. Номограмма для определения скоростей ветра различной вероятности вне зависимости от направления встрв (Москва, Сельскохозяйственная академия)

Номограмма для стлаживания кривой распредления скоростей вегра приведена на рис. 4. По ост абсиде стложена в билогариф-мическом масштабе функция F,  $\mathfrak{F}_0$ , а по оси ординят — в логариф-мическом масштабе скорости вегра,  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  корме того, на оси абсидес отложена бытивате с покрости вегра,  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  корме того, на оси абсидес отложена бытивате  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  показывающая, во сколько лет наблюдается соптомена  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  предъежности с  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  на  $\mathfrak{g}(\mathbb{R},\mathbb{N})$  на

$$n = \frac{1}{NF(v)},$$

где N — число наблюдений в течение года.
При помощи номограммы скорости

При помощи иомограммы скорости ветра заданной обеспеченности определяются следующим образом.

В Справочнике по климату СССР, часть III [28], табл. 5 прыведены вероятности скорости веря по градациям (в 9, от общего числа наблюдений за каждый год), Интегральные вероятности вычисляются пругие сумнирования числа случае от панбольших значений скорости к наименьшим. Эти повторяемости наносятся на номограмму, по отчкам проводится прямая линия от 2 м/д до панбольших наблюдаемых скоростей и далее вродолжается до перессомности. Бергинальной линией, соответствующей задациюй повторимости.

Таблица 2

Период повторяемости	Скорость ветра для района								
	1	11	III	IV	v	vi	VII		
Год 5 лет 10 » 20 » 30 » 50 »	17 20,8 22 23,5 24 25	20 23,8 25,8 27 27,4 29,2	23,5 27,3 29 31 31,5 32,8	27 31,3 32,8 34,2 35 36,5	30 34 36,2 38 38,6 40	33,1 37,7 39,5 41,2 41,8 43,2	36 40,4 44,5 45,4 45,8		

Скорости ветра различной обеспеченности для семи районов СССР, м/с, приведены в табл. 2 [27].

Учет направлення ветра может дать существенное снижение ветровой нагрузки для сооружений, при расчете которых имеют

встровой нагрузка для сооружения, при расчете которых пясот, значение ветры одного-двух румбов [26]. При определении периодов повторяемости скорости ветра для рассматриваемого румба следует учесть, что при обработке всей

совокупности срочных наблюдений периодам повторяемости 
$$n=1$$
, 5, 10, 15, 20 лет соответствуют значения  $F(x)=\frac{1}{4.365\pi}$  (при

4 срочных наблюденнях в сутки), а именно 0.0684%; 0.0137%; 0.00684%; 0.00457%; 0.00342%. При обработке данных по отдельным румбам  $\alpha$  соответствующие значения  $F(x/\alpha)$  должны быть определены по фоюмуле

$$F(x/\alpha) = \frac{F(x)}{P(\alpha)},$$
(13)

где  $P(\alpha)$  — повторяемость ветров рассматриваемого румба. Для описания распределения годичимх и месячых максимумов скоростей ветра может быть использовано распределение Гумбсля

$$F_1(v) = P(V < v) = \exp\left[-\exp\left(-\frac{v - \alpha}{\beta_1}\right)\right],$$
 (14)  
 $-\infty < v < \infty; \quad \alpha > 0; \quad \beta_1 > 0.$ 

где  $V,\ \upsilon$  — случайная величина и ее текущее значение;  $\alpha$  — параметр положения;  $\beta_1$  — масштабиый параметр (пропорционален среднему квадратичному отклонению).

Таблица З

		Скорость ветра, м/с									
Повторяе- мость	0-1	2-3	\$	5—7	6	<u>=</u>	12-13	14-15	16-17	18-20	21-24
ренциаль-		31,5	26,3	12,3	4,9	1,4	0,8	0,3	0,2	0,1	0,01
ная Интег- ральная	100	77,81	46,31	20,01	7,71	2,81	1,41	0,61	),31	0,11	0,01

Способ построення шкалы на вероятностной бумаге для рассматриваемого распределення описан в работе [20].

Расчетные скоростные напоры устанавливаются с учетом спе-

цифики и особенностей работы длания или сооружения. Период одвократного превышения рассетных схоростых напоров прияя следующий: для жилых, общественных и промышленных заданий 0-15 лет (кооффициент перегрузки  $n_-=12$ ); для высоких сооружений (башии, мачты и  $\tau$ .  $\pi$ .) -20-50 лет ( $n_n=13-1.5$ )

Пример 1. По данным наблюдений метеорологической станции (Москва, Сельскохозяйственная академия) определить скорость

ветра, превышаемую в среднем один раз в 5 лет.

В таба. З авписаны вероитности корости ветра по градациям усрез 2 м/с от общего числа наблюдений за год, приведенные в таба. 5. Справочения по климату СССР, часть III, и интегральные в таба. 5. Справочения по климату СССР, часть III, и интегральные вероятности, вымисленные путем суминрования числа случаев от наибольших значений скорости к и наименьшим. Эти повторяемости наибольших значений скорости к и наименьшим. Эти повторяемости запаснежен вы помограмму (ри. 4), по точеми проводят прямую от 2 м/с до вертикали, соответствующей период повторяемости 5 лет, и обределяют требуемую скорость ветра ус. = 20 м/с.


Пример 2. Для метеорологической станции (Москва, Сельскокозяйственная академия) установить скорость ветра, отвечающих перноду повторяжности 5 лет для северного и северо-восточного

румбов.

По таба. 7 Справочника по климату СССР, часть III вычисляются скорости ветра по градациям (%) для 8 румбов путем осреднения приведенных в таблище вероятностей за мескц. Определяются интегральные повторяемости для каждого румба, которые наносятся на номограму.

Вероятности скорости ветра по направленням, %, приведены в табл. 4. Для каждого румба в числителе левого столбца таблицы

př.							Веро	птности	скорост	и ветра						
Градации скорости, м/с	диффе- ренци- альвая	нитег.	диффе- ренци- злъная	явтег-	диффе- ренця- альная	нитег- ральная	диффе- ренци- альная	нятег- ральная	диффе- рещи- вльвая	интег- ральная	диффе- рещи- алькая	нитег- ральная	диффе- ренци- вльная	янтег- ралыная	диффе- ренци- альвая	интег- ральная
Ē								по напр	авленияв	1						
E W	(	С	C	В	1	3	К	)B	Ю		Ю	3	2	3		3
0—1	36,3 3,025	11,36 100	32,5	7,41	$\frac{25,8}{2,15}$	7,20	$\frac{30,3}{2,525}$	11,96 100	28,8	13,89	41,8	16,60 100	41,6 3,467	15,53 100	41,4 3,45	16,05
2—5	72,9	8,34 73,38	48,6	$\frac{4,70}{63,44}$	51,6 4,3	5,05 70,15	81,6	$\frac{9,45}{78,32}$	97,8 8,15	$\frac{11,49}{82,73}$		$\frac{13,12}{79,02}$	116,0 9,667	12,06 77,67	105,8 8,817	12,60 78,51
6—9	21,9 1,82	$\frac{2,26}{19,93}$	$\frac{6,8}{0,567}$	0,65 8,76	$\frac{8,3}{0,692}$	$\frac{0,75}{10,44}$	$\frac{27,4}{2,283}$	$\frac{2,65}{22,16}$	$\frac{35,0}{2,917}$	$\frac{3,34}{24,06}$	$\frac{25,7}{2,142}$	2,32 14,0	$\frac{25,4}{2,117}$	$\frac{2,39}{15,41}$	36,9 3,075	3,78 23,58
10—13	3,6	3,87	$\frac{0,62}{0,052}$	$\frac{0,082}{1,11}$	0,69 0,0575	0,06	$\frac{3,66}{0,305}$	0,37 3,10	$\frac{4,0}{0,333}$	0,43 3,67	$\frac{1,63}{0,136}$	$\frac{0,182}{1,096}$	$\frac{2,73}{0,227}$	0,28 1,78	$\frac{6,3}{0,525}$	0,71 4,42
1417	$\frac{1,19}{0,099}$	$\frac{0,14}{1,23}$	$\frac{0,26}{0,022}$	0,03	0,03	0,0025	$\frac{0,66}{0,055}$	$\frac{0,066}{0,55}$	$\frac{1,06}{0,088}$	0,093 0,676	$\frac{0,55}{0,046}$	$\frac{0,046}{0,28}$	$\frac{0,59}{0,049}$	$\frac{0,049}{0,32}$	$\frac{1,83}{0,153}$	0,185
18—20	0,49	0,04	$\frac{0,1}{0,008}$	0,008	-	-	0,13 0,011	0,011	0,06	0,005	-	-	-	-	$\frac{0,39}{0,033}$	0,033

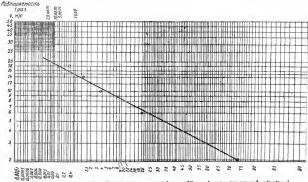

Интегральная повторяемость скоростей ветра - 8% от общего числа случаев наблюдений

Рис. 5. Номограмма для определения скоростей ветра резличной вероятности. Северное направление ветра (Москве, Сельскохозяйственная вкадемия)

даны вероятпости скорости по градациям, %, за месяц, в знаменателе — за год. В числителе правого столбца даны интегральные повторяемости, в знаменателе - их относительные значения. Последние наносятся на номограмму.

Условные вероятности F(x/a) определяются по формуле (13). Для северного и северо-восточного румбов при  $P_c(a) = 11.36\%$ н  $P_{\text{c-s}}(a) = 7.41\%$  (см. табл. 4) пернолу повторяемости 5 лет соответствуют условные вероятности  $F_{\text{c-s}}(x/a) = 0.12\%$ ;  $F_{\text{c-s}}(x/a) = 0.12\%$ = 0.185%.

На рис. 5 приведена номограмма для определения скоростей ветра различной вероятности для северного румба. Как это видно,

нормативная скорость  $v_{c5} = 18 \text{ м/с.}$ 

Из рассмотрення скоростей, соответствующих нормативной повторяемости (5 лет), следует, что значения гь (са), установленные для отдельных румбов, получаются меньше модуля скорости ветра v<sub>5</sub> по всем направленням.

#### 4. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ НОРМАТИВНЫХ СКОРОСТЕЙ И СКОРОСТНЫХ НАПОРОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИИ ПОЛСТИЛАЮШЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

В настоящее время для описания вертикальных профилей средних скоростей ветра используются: степенной закон

$$v(z) \approx v_{\text{ahem}} \left(\frac{z}{z_{\text{ahem}}}\right)^{\alpha},$$
 (15)

где v(z) и  $v_{\text{анем}}$  — скорости ветра на уровне z и на стандартном уровне расположения анемометра (10 м). Показатель степени зависит от температурной стратификации, шероховатости подстилаюней поверхности и от самой скорости ветра; логарифмический закон

$$v(z) = v_{\text{arem}} \frac{\ln \frac{z}{z_0}}{\ln \frac{z_{\text{affem}}}{z_2}},$$
 (16)

где z<sub>0</sub> — параметр шероховатостн. Точность аппроксимании профилей ветра в приземном слое атмосферы степенным или логарифмическим законами рассматри-

валась во многих работах.

В работах [18, 22] такое сравнение проведено по данным достаточно надежных измерений, проводившихся до высоты 300 м на мачте в Обиннске. Кроме того, были обработаны результаты на-блюдений на телевизнонной мачте в Кневе и на нескольких мачтах за рубежом. Профили ветра осредиялись по скорости ветра как у поверхности земли, так и на высотах, а также по типу температурной стратификации атмосферы. Было установлено, что средние скорости ветра в слое атмосферы до высоты 300 м аппроксимируются степенным законом несколько точнее, чем логарифмическим. При сильных ветрах на высоте 200—300 м и устойчивой стратификации атмосферы профили скоростей в слое 200-300 м значительпо точнее описываются степенным законом, чем логарифмическим.

Учитывая это, в главе СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия. Нодмы идоектирования» принят степениой закон изменения ско-

ростных напоров по высоте.

достаточно большом значении скорости, вероятно, исчезает совсем. Отмеченный факт свидетельствует об уменьшении роли стра-

тификации при возрастании скорости ветра.

Шероховатесть подстилающей поверхности ввляется одням із основных факторов, влияющих на формирование профилей скорости ветра в погравичном слое атмосферы. Ее влияние на профили летем вето оценить при безраличной стратификации атмосферы, когда эти профили наяболее точно аппрокенмируются степенным или лотатрафизмеским законами. Сравныя между собо загаения са при безподстидающей поверхности, можно получить количественные оценнализительным разворящим верод по получить количественные оценим влияния этой шероховатости на вертивлявыми профили ветра-

В табл. 5 приведены значения а, вычисленные при безразличной стратификации атмосферы по данным измерений на 14 матах, расположенных в местностях с разной подстилающей поверх-

ностью [22].

Из таблицы видло, что значения си меняются в шпроких предслах; над ровной местностью опи существенню меньше, чем вад пересеченной и неодиородной. Навбольшее влияние на величину си оказывает непосредственное коружение мачять, Круппые элементы шероховатости, не паходящиеся зблизи мачты, замеснюго влияния на профиль при безразличной стратификации не оказывания

Для выяснения влияния шерховатости подстилающей поверхности на профиль ветра при больших скоростях у поверхности земли были вычислены зависимости а от скорости на инжием уровне 200 метрового слоя атмосферы по дланиям измерений на маятах в Кневе, Новосибирске, Ленинграде и Обиниске. Высота инжието уровия измерений была от 24 до 32 м.

уровня измерения была от 24 до 32 г

Как показад анализ данных измерений, при одной и той же скорости значения са в разимых пунктах неодинаковы. Так, при скорости И м/с величина с для Киева, где защищенность матты канторости 10 м/с величина с для Киева, где защищенность матты канторости. В померений при с для померений при с дам с дам

Влияние скорости ветра. В работе [19] приведены даниые исследований профилей, выполнениых по материалам измерений шести телевизнонных и одной высотной метеорологической мачт.

расположенных на территории СССР,

Мt n.п.	Название пункта	α	Н, м	Местоположение пункта
1	Квикбори (ФРГ)	0,2	270	Луг, изгороди из ку старинка
2 3 4	Нидеррейн (ФРГ) Кельи (ФРГ) Вунсторф (ФРГ)	0,3 0,34 0,51	11,5-79	Малоэтажные здания Город
5	Науэн (Германия), 1912—1916 гг.		2-258	Ровная местность
6	Киев (СССР)	$\frac{0,39}{0,32}$	32—180	Цеитр города, много этажные здания
7	Кавагучн (Японня)	0,26	10-312	Рисовые поля, местам сосновые рощи
8	Чедар-Хилл (США)	0,14	9—137	Равиниа, травяная рас тительность
9	Тальмэдж, Огайо (США)		11-49	Ровная местиость
10	Ханфорд, Вашингтон (США)			
11	Айдахо-Фоле (США)	0,18		Пустыня
12	Брукхевен (США)	0.29	11-125	Вблизи леса
13	Харуэлл (Англия)	0.08	9-27	Аэродром
14	Обиниск (СССР)	0,15	8-289	

Анализ результатов исследований показывает, что показатель спении и, как правило, уменьшается с усилением ветра у земли. Этот процесс, который происходит во всем диапазоне записания.

скоростей встра, замедляется при больших скоростях. По ланими имерений, проведениях на 150-метровой мачте в Сале (Австралия), установлено, что показатель степени се уменшвется от 0,19 при скорости веря 10—11 м/с на высоте 12 м до 0,10 при скорости 22 м/с. В Обиниске се уменьшвется от 0,5 до 0,10—0,12 лиц възменении скорости на высоте 8 м от 1 ло 10 м/с.

При очень сильном ветре у поверхности земли с близко к иулю, т.е. скорость ветра выравинявется по высоте во всем слое. Вертикальные профили скоростей и скоростных напоров ветра. Для построения таких профилей вводятся следующие типы подсти-

лающей поверхности земля в зависимости от степени ее защищенности:

тип А (местиость со слабой защищенностью) — открытая мест-

тип A (местность со сласои защищениоство) — открытая местность (степи, лесостепи, пустыня, открытые побережья морей, озер, водохранилищ); тип Б (местность с умеренной защищенностью) — лесиые мас-

сивы, окраины городов и тому подобиме местности, равномерно покрытые препятствиями высотой болсе 10 м;

тип В (местность с сильной защищенностью) — районы крупных городов, инеющие не менее 50% дланий восьми и более этажей. Для определения профила средней скорости ветра Давенпорт предлагает использовать карту скоростей граднентного ветра. Такая карта была построена с учетом шероховатости подстилающей поверхности в районе метеостанции и с использованием соответствующего профиля средней скорости ветра. Средняя скорость на уровне г определяется в этом случае по формуле.

$$v(z) = v_G(z/z_G)^{\alpha}$$
, (17)

где  $z_G$  — граднентная высота;  $v_G$  — средняя граднентная скорость. На основе анализа данных табл. 6—8 Давенпорт в работе [56] рекомендует три вертикальных профиля с показателем степени  $\alpha_{A} = 0.16$ ,  $\alpha_{B} = 0.28$ ,  $\alpha_{B} = 0.40$  и с граднентной высотой  $z_{G}$ , равной соответственно 270 м. 390 м и 510 м. По этим законам определяют-СЯ СКОРОСТИ ВЕТРА ДО ОТМЕТКИ Za: ВЫШЕ ЭТОЙ ОТМЕТКИ СКОРОСТЬ ПРИнимается постоянной

В СССР скорости ветра для различных географических районов установлены на основании данных наблюдений, записанных на открыто расположенных метеостанциях, характеризующих вет-

ровой режим вие влияния населенного пункта.

Если принять, что такие станции расположены в местности типа А и принять ал = 0.16, то, используя данные табл, 5-8, можно постронть вертикальные профили средних скоростных напоров для трех типов подстилающей поверхиости земли.

На рис. 6 приведены вертикальные профили средних скоростных напоров, вычисленные по формуле

$$q_{\theta t}(z) = q_{\theta} k_{t}(z),$$
 (18)  
где  $k_{t}(z) = k_{t}(10) \left(\frac{z}{10}\right)^{2\alpha}t,$   $(t = A, B, B);$ 

 $q_0$  — нормативный скоростной напор на уровне 10 м;  $\alpha_{\Lambda} = 0.16$ ;  $\alpha_{\rm E} = 0.22$ ;  $\alpha_{\rm B} = 0.33$ ;  $k_{\rm A} (10) = 1$ ;  $k_{\rm B} (10) = 0.65$ ;  $k_{\rm B} (10) = 0.30$ .

k, (10) определяется на условня равенства на граднентной высоте (где тренне воздуха о поверхность не сказывается на его движенин) скоростного напора  $q_{0G}$  для всех рассматриваемых типов подстилающей поверхности. При граднентной высоте  $z_a = 350$  м скоростные напоры  $q_{0\mathrm{A}},\ q_{0\mathrm{B}},\ q_{0\mathrm{B}}$  относятся как 1:0,65:0,3, а скорости v<sub>10A</sub>, v<sub>10B</sub>, v<sub>10B</sub> как 1:0,81:0,55.

Практика проектирования жилых районов со зданиями повышенной этажности (25-30 этажей) в крупных городах СССР потребовала ответа на вопрос о вертикальном профиле скоростного напора для зданий в таких районах, возводимых, как правило, на окраннах городов

В пернод строительства отдельные комплексы района, не защищенные соседними зданиями, могут рассматриваться как здания, расположенные в открытой (слабо защищенной) местности (пока-

затель степени в этом случае должен быть принят равным 0,16). По окончании строительства здания будут находиться в условнях сильной защищенности. В этом случае можно допустить сниженне нормативной скорости по сравнению со скоростью в открытой местности на 40-50%. Такое синжение соответствует показателю степени α=0,33, нормативный скоростной напор' на стандартном уровне  $q_{0R} = 0.30 \, q_{0A}$ , где  $q_{0A}$  — нормативный скоростной напор для открытой местности.

Профили средних скоростей сильного ветра земли различной

				Jerma par	27700 7770 00
H, M				/	000
	Ленинград	HON-LOOPK	Копенгаген	москва ;	Kues
300 150	d=0,41	¢=0,39	a=0,38	α=0,37 gb	d=0,35
60 30			\$		
15 6	-	1	/	}	1
	Лесн	we mad	CUBOI. OK	раины го	DD0∂08
150	A)d=0,32; B)	Брукхевен d=Q35;C d=0,	29,D/d=0,26	Квижборн d=0,22	Оркней d =0,2
60 30				1	d
15 6	FA	B HC	<i>p</i>	1	1
			Om	KPHITTAS I	местность.
-150	Cane d=0,18 ]	Пиефильф d=0,17	Cappus d= 160 0,16	3HH ADOOD d=0,14	<i>Ωαππα</i> ος α=0,13 °ς
60 30	1 /			4000	
15 6	I T	1	1	ļ,	
			<u> </u>		

Утесные массивы окраины гоорда

## для подстилающёй поберхности шероховатости

0 0

TOKUO d=0,34	Monpeans d=0,28 €	FOKU 0 Ald=0,28 M Bld=0,18 M Cld=0,29 M	Сан-Луцс A d=0,23 B d=0,28 j	Фарноо- \$ руг d=0,35 \$
\$		Det = 4.60 = 0,18 29 5		
1	1	C 11 8 A D	A Th B	
		Открыта.	я местност зер и морей	пь, дерега
Kn00uc d=0,2	Саванан,- Ривер з	Лондон-Камада d.=0,20	0.XOHCHO A)Ct=0,19	ΠΟΠUK d=0,18
ļ	d=0,17	}	8/a=0,14 K	<b>\$</b>
1		}	1 1/8	1
берега оз	ер и мореи	i		
	HOMSH	Mached Cyhd d=0.11	белли бунион d=0,11	Каспий — ское море — d=0,1 —
	j	1		ļ .
f.	1-8			

#### Показатель степени од для городов

Город	Исследовання проводилн	Высота на уровне земли, м	Показа- тель сте- пени	Примечания
Парнж	Эйфель	300	0,45	По записям трех
Ленннград	Арнель и Ключ- никова	147	0,41	ураганов Измерення на башне, центр го-
Нью-Йорк	Ратбан	375	0,39	рода Измерення на вы- соком зданни
Копенгаген	Иенсен	72	0,38	Измерення на башне
Лондон (Вели- кобритания)	Шеллард	180	0,36	То же
Лондон (Қа- нада)	Давенпорт	41	0,36	То же, окранна города
Киев	Ариель и Ключ- никова	177	0,35	То же, центр го-
Токно	Шнотани и Ямамото	60	0,34	Вблизи Королев-
>	Сома	246	0,33	Измерення во вре- мя тайфуна, город
Монреаль	-	295	0.28	
Сент-Лунс	-	136	0,25	_

Таблнца 8

# Скорость ветра 2%-ной обеспеченностн в городах и аэропортах

		Города		A	эропорт	ы
Город	высота ансмо- метра, м	ско- рость, м/с	скорость, приведен- ная к стандарт- ному уровию, м/с	амсота анемо- метра, м	ско- рость, м/с	скорость, приведен- ная к стандарт- ному урозню м/с
Бостон Нью-Хевен Чикаго Канзас-Ситн	56 46 — 54 36 33	32,2 26,8 25,6 28,2 29 25,5	18,2 16,25 — 16,3 19 17,2	19 13 11 22 20 21	46 33 31,3 42,5 40,7 39,8	41 32,2 37,4 36,4 35,4
)	57 33	32,6 22,8	18,4 15,4	13 9	38,4 34,9	34 34,9

Учнтывая сказанное, в Руководстве районы крупных городов отнесены к местности типа В ( $\alpha = 0.33$ ).


В табл. 2 приведены коэффициенты  $k_1(z)$  для трех типов местностей и для сооружений, расположенных в открытом море ( $\alpha = 0.09$ ). В последнем случае скоростной напор  $q_0$  определяется по скорости, записанной в районе расположения сооружения.

Проведенные в Главной геофизической обсерватории нм. Воейкоав исследования [18] показали, что осредненные значения показателя степени с для местностей типа А, Б, В равны соответствения 0.1, 0.2 и 0.3.

Рис. 6. Вертикальные профили средних скоростных напоров для четырех типов подстилающей повеохности

А — открытые местности (степи, лесостепи, пустыни, открытые побережья морей, озер, водохраннящи); Б — города, лесные мяссивы и тому подобные местности высотой более 10 м;

В — районы крупных городов, имеющие не менее 50% зданий восьми и более этажей

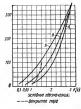

Отношение наибольшей за пять лет скорости в умеренно защиненой местности (тип Б) к ее значению в условиях открытой местности на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 0,81—0,85.

Отношение максимальной скорости в районах городов со зданями повышенной этажности (местность типа В) к максимуму скорости в открытой местностоги оказалось равным 0,55. Как видно, эти отношения весьма близки к отношениям нормативных скоростей в местности типа Б и А и типа В и А, приведенными выше.

На основании этих исследований можно считать, что рекомендуемые показатели степени для местностей с умерениой и сильной защищенности (типы Б и В) достаточно надежны для построения вертикальных профылей нормативных скоростных напоров.

Вертикальные профили скоростивы напоров на границе двух подстилающих поверхностей с различной степенью защищенности. При переходе от открытой местности к окрание города или от окрания к центру города и напоборот профиль скорости для местности, расположенной выше по течению, постепенно приспосабливается, расположенной выше по течению, постепенно приспосабливается, расположенной выше по течению, постепенно приспосабливается в этом студуе на транице для поверхности, расположенной илиже по течению, от внешнего потока, который до этой границы не испытывается дляние поверхности, расположенной илиже по течению, от внешнего потока, который до этой границы не испытывается дляние повя поверхности, расположенной илиже по течению, от внешнего потока, который до этой границы не испытывается дляние повя поверхности.

Следуя [79], зависимость между глубиной внутреннего пограничного слоя  $\delta$  и расстоянием x можно записать в таком внде

$$\frac{\delta}{z_{02}} = C\left(\frac{x}{z_{02}}\right)^{0.8},\tag{19}$$

где C — медленно меняющаяся функция отношения параметров шероховатостн  $\frac{z_{02}}{z_{02}}$  ,  $C=0.75-0.03\ln{(z_{02}/z_{01})}$  . (20)

Значения глубины внутрениего пограничного слоя  $\delta$  как функции расстояния x приведены в табл. 3 Руководства. Профили скорости выше и ниже внутрениего пограничного слоя определяются по формулам:

$$\text{прн } z > \delta \quad \overline{v(z)} = \frac{v_{\text{TL}}}{k_0} \ln \frac{z}{z_{01}};$$

$$\text{прн } z < \delta \quad \overline{v(z)} = \frac{v_{\text{TR}}}{k_0} \ln \frac{z}{z_{00}},$$

$$(21)$$

 $k_0$  — коэффициент сопротивления поверхности, зависящий от средней скорости на стандартиом уровие;  $v_{71}$ ,  $v_{72}$  — скорости тре-

ння; z<sub>01</sub>, z<sub>02</sub> — параметры шероховатости. На границе раздела z= 6

$$\frac{v_{\rm TI}}{k} \ln \frac{z}{z_{\rm 0f}} = \frac{v_{\rm TS}}{k} \ln \frac{z}{z_{\rm 02}} , \text{ откуда } v_{\rm TS} = v_{\rm TI} \ln \frac{\delta}{z_{\rm 01}} , \tag{22}$$

где  $v_{\text{T}i} = \sqrt{\frac{1}{k_0}v_{101}}$ , где  $v_{101}$ — средняя скорость на стандартном уровне.

Значения коэффициентов сопротивления  $k_0$  и параметров шероховатости  $z_0$  приведены в табл. 9. В случае степенного закона выражения для вертикальных профилей иоомативных скоростику напоров приведены в п. 4.2.

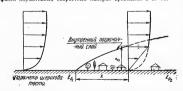


Рис. 7. Вертикальные профили скоростей ветра на границе двух подстилаюших поверхностей с раздичной шероховатостью

Тип местности	Показа- тель степени сс	Коэффициент сопротивле- иня поверх- ности k <sub>0</sub>	Параметр шероховатос ти, z <sub>6</sub> м
Открытая местность (тип А)	0,16	0,005	0,01-0,1
Леснстая местность, окранны городов (тип Б)	0,22	0,015	0,2—1
Центры н районы круппых городов со зданнями повышенной этажности	0,33	0,05	1-5

### 5. ВОЗДЕИСТВИЕ ВЕТРА НА ВЫСОКИЕ СООРУЖЕНИЯ ¬ И ЗДАНИЯ

Вынужденные колебания сооружения при действии турбулентного ветра [2-13, 15, 16, 54-58, 81]. В рассматриваемой задаче следует различать два этапа. Первый этап заключается в преобразовании потока ветра, характеризуемого скоростью v(z, t), в действующие на сооружение возмущающие силы. Это преобразование осуществляется при помощи передаточной функции, зависящей от относительных размеров сооружения и от длин воли - гармоник пульсаций скорости. Произведение энергетического спектра скорости и квадрата мо-

дуля аэродинамической передаточной функции дает спектр возму-

шающей силы, действующей на сооружение.

Второй этап заключается в преобразовании возбуждения в движенне сооруження, осуществляемом при помощи второй передаточной функции, зависящей от собственных частот колебаний сооруження и от суммарного коэффициента диссипации энергии колебаний.

Трудности, возникающие при решении задачи, связаны в основном с оценкой действующих на нее переменных ветровых на-

грузок.

В то время как скорость невозмущенного потока и мгновенные давлення в различных точках поверхности плохо обтекаемых тел могут быть легко измерены, механизм взаимодействия ветра с сооружением и теоретические зависимости скорости и возмущающих нагрузок изучены еще недостаточно.

По характеру этого взаимодействия сооружения и здания могут быть разбиты на два класса. К первому относятся линейновротяженные сооруження типа башен, дымовых труб, антенно-мачтовых систем, опор линпи электропередачи, технологического оборудования колонного типа, надземных трубопроводов и тому подобные сооружения.

В таких сооружениях характеристические размеры малы по сравненню с длиной волны или поперечными размерами вихрей, поэтому картину обтекания потоком этих элементов можпо рассматривать как квазистационарную,

В этом случае аэродннамическая передаточная функция для элементов сооружения будет близка к единице, а спектр скорости легко преобразовывается в спектр аэродинамической силы, при этом используются аэродинамические характеристики элементов

сооружения в установившемся потоке.

Ко второму классу относятся протяженине здания, градирии, ресервурар и тому подобные пространственные сооружения. Приближенные авродинамические передаточные функции для этих соружений могут быть построини на основе модельмых или патурных измерений пульсаций давления по поверхности сооружения либо сооружения турбужентики погоком.

Наиболее обоснованное решение задачи для этого класса сооружений можно получить, если заданы пространственно-временные статистические характеристики пульсации давления ветра, вычисленные по данным натурных или модельных испытаний аналогич-

ных сооружений.

Рассмотрям линейно-протяженное сооружение, для которого известны собственные формы колебаний  $\alpha_{\ell}(z)$  ( $\ell=1,2,...,s$ ).

а: (2) (1=1, 2, ..., 8).
Давление ветра, действующее на сооружение на уровне 2, можно записать в таком виде:

$$q(z,t) = q_{ii}^{c}(z) + q'(z,t),$$
 (23)

где  $q_B^a(z) = \frac{1}{2} p \sigma_0^a(z) c_x(z)$  — нормативное значение статической составляющей давления ветра;  $v_B(z)$  — нормативная скорость на уровне z;  $q'(z, 1) = 2q_B^a(z) \left[ v'(z, 1) p (z) \right]$  — давление ветра, соотестегвующее пульсащийной части скорости v'(z, 1); p — люзность воздуха;  $c_x(z)$  — коэффициент любового сопротивления сооружения на уровне z

на уровне z. Перемещения н усилия в системе, вызвалные давлением  $q_{\rm c}^{\rm c}(z)$ , легко определяются известными методами теории сооружений,

При рассмотрении динамических реакций (перемещений и усилий) системы целесообразно ввести обобщенные координаты  $p_t(t)$ , соответствующие полиому разделению неизвестных в уравнениях

колебаний линейной системы. Представляя перемещения в виде ряда

$$y(z,t) = \sum_{i=1}^{s} p_i(t) \alpha_i(z),$$
 (24)

получим последовательность уравнений

$$\ddot{p}_{l}(t) + \gamma \omega_{l} \dot{p}_{l}(t) + \omega_{l}^{2} p_{l}(t) = Q_{l}(t)/M_{l}.$$
 (25)

Здесь обобщенная сила  $Q_t(t) = \int\limits_0^u q'(z,t) \alpha_t(z) dz;$  обобщенная масса  $M_t = \int\limits_0^u \mu(z) \alpha_t^2(z) dz;$   $\mu(z)$  — масса единицы высоты сооружения на уровне z;  $\gamma = \delta/\pi;$   $\delta$  — логарифиический декремент колебаний.

Средний квадрат перемещений системы можно записать так:

$$\overline{y^2(z,t)} = \sum_{l=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \alpha_l(z) \alpha_l(z) \overline{\rho_l(t) \rho_l(t)}.$$
 (26)

Аналогичные выражения можно получить для средних квадратов усилий (въгибающих моментов и поперечимх сил), если в формуле (26)  $\alpha_{\epsilon}(z)$  на  $\alpha_{\epsilon}(z)$  заменить коэффициентами распределения амилитуд нэгибающих моментов  $\alpha_{Mi}(z)$  и  $\alpha_{Mi}(z)$  и поперечных сли  $\alpha_{Gi}(z)$  и  $\alpha_{Gi}(z)$  и  $\alpha_{Gi}(z)$  на пореживых сли  $\alpha_{Gi}(z)$  и  $\alpha_{Gi}(z)$  на поперечных сли  $\alpha_{Gi}(z)$  на  $\alpha$ 

Коварнация обобщенных координат имеет вид

$$\overline{p_{i}(t)p(t)} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} \Phi_{i}(i\omega) \Phi_{t}^{*}(i\omega) S_{Q_{i}Q_{i}}(\omega) d\omega, \qquad (27)$$

где  $\Phi_l\left(i\omega\right) = \frac{1}{M_l\left(-\omega^2 + i\gamma\omega_l^{}\omega + \omega_l^2\right)}; \quad \Phi_l^*\left(i\omega\right) = \Phi_l\left(-i\omega\right)$ — пере-

даточные функцин, соответствующие частотам i и  $l;\ S_{Q_{i}Q_{l}}$  ( $\omega$ ) — взанмная спектральиая плотность обобщенных сил.

Введем безразмерный пернод  $\epsilon = \frac{1}{u} - \frac{v_0}{1200n}$ , Тогда нормированный энергетический спектр пульсацин продольной компоненты скорости (4) будет иметь вид

$$S_{v'}^{\text{N}}(\epsilon) = \frac{1200\epsilon^{5/3}}{3v_0(1 + \epsilon^2)^{4/3}}$$
 (28)

Произведение передаточных функций системы  $\Phi_i(i\omega)$  и  $\Phi_i(-i\omega)$  нмеет вид  $\Phi_i(i\omega) \Phi_i(-i\omega) =$ 

$$=\frac{e^4\left[e^4-\left(e_i^2+e_i^2-\gamma e_i\,e_i\right)e^2+e_i^2\,e_i^2\right]}{M_iM_i\omega_i^2\omega_i^2\left[e^4-2\left(1-\frac{\gamma^2}{2}\right)e_i^2\,e^2+e_i^4\right]\left[e^4-2\left(1-\gamma^2/2\right)e_i^2\,e^2+e_i^4\right]}$$

 Выражение для взаимной спектральной плотности обобщенных снл может быть записано в таком виде:

$$S_{Q_iQ_i}(\epsilon) = \iint_{Q_i} q_{_H}(z_1) q_{_H}(z_2) \alpha_i(z_1) \alpha_i(z_2) S_{v'}^{H}(\epsilon, \chi) dS_1 dS_2$$
, (30)

где S — поверхность сооруження;  $\chi$  — расстояние между элементами  $dS_1$  и  $dS_2$  поверхности;  $q_n(z)=2q_n^c(z)\gamma_r(z)$  — нормативное вачечие давлення q'(z,t) на отметке  $z;z_1$  и  $z_2$  — высоты, соответствующие элементам  $dS_1$  и  $dS_2$ .

Нормированная взаимная спектральная плотность пульсаций продольной компоненты скоростн

$$S_{n'}^{H}(\chi, \varepsilon) = S_{n'}^{H}(\varepsilon, z_{o}) R_{n'}(\chi, \varepsilon),$$
 (31)

где  $S_{v'}^{H}$  ( $\epsilon$ ,  $z_0$ ) — нормированный энергетический спектр на стандартном уровне, принимаемый по формуле (28),

Коэффициент взаимиой корреляции гармоник скоростей (с безразмерным пернодом  $\epsilon$ )

$$R_{v'}(\chi, \epsilon) = \exp \left[ -\frac{1}{\epsilon} \left( \frac{\chi_x}{60} + \frac{\chi_y}{150} + \frac{\chi_z}{150} \right) \right],$$
 (32)

где  $\chi_x$ ,  $\chi_y$ ,  $\chi_t$  — проекции расстояний между рассматриваемыми точками на оси координат, ориентированные таким образом, что ось u

совпадает с направлением ветра, а ось z с вертикалью. Используя формулы (29)—(32) для коварнации обобщенных ко-

ординат, получны следующее выражение:  $\frac{p_{\ell}(\ell) p_{\ell}(\ell)}{p_{\ell}(\ell)} = \frac{2}{\ell^2} v_{\ell}^2. \quad (33)$ 

$$\overline{p_i(t) p_l(t)} = \frac{2}{3M_t M_t \omega_t^2 \omega_t^2} v_{ll}^2, \quad (33)$$

гле

$$\mathbf{v}_{l\,l}^{2} = \int\limits_{0}^{\infty} \frac{\int I\left(\mathbf{e}\right) e^{11/3} \left[\mathbf{e}^{4} - \left(\mathbf{e}_{l}^{2} + \epsilon_{l}^{2} - \gamma \mathbf{e}_{l} \; \mathbf{e}_{l}\right) \, \mathbf{e}^{2} + \mathbf{e}_{l}^{2} \; \mathbf{e}_{l}^{2}\right] d\mathbf{e}}{\left(1 + \mathbf{e}^{2}\right)^{4/3} \left[\mathbf{e}^{4} - 2\left(1 - \gamma^{2}/2\right) \mathbf{e}_{l}^{2} \; \mathbf{e}^{2} + \mathbf{e}_{l}^{2}\right] \left[\mathbf{e}^{4} - 2 \times \mathbf{e}_{$$

$$\times (1 - \gamma^2/2) \, \epsilon_I^2 \, \epsilon^2 + \epsilon_I^4$$
, (34)

$$J\left(\mathbf{s}\right) = \int_{0}^{S} q_{n}\left(\mathbf{z}_{2}\right) q_{n}\left(\mathbf{z}_{3}\right) q_{n}\left(\mathbf{z}_{4}\right) q_{1}\left(\mathbf{z}_{4}\right) q_{2}\left(\mathbf{z}_{2}\right) \exp\left[-\frac{1}{\mathbf{s}}\left(\frac{\chi_{s}}{60} + \frac{\chi_{s}}{150} + \frac{\chi_{s}}{150}\right)\right] dS_{1} dS_{2}.$$

Важное значение для рассматриваемых сооружений имеет вопрос об учете высших форм собственных колебаний и взаимной корреляции

между инми.

Будем различать в этом классе сооружения башенного типа, об-

ладающие разреженным спектром частот, и сооружения с густым спектром частот собственных колебаний.

В первом случае заявимой коррествицей между собственными формами можно пренебрече 115, 161, Во многих случаях (п. 6.6 Руководства) для этих сооружений допускается учитывать только первую форму обственных колебаний. Сама анивыческая задача о воздействии турбулентного ветра на сооружение бащенного типа сводится к кваявлетический, т. с. к опредлению ветровой нагрузки, которая являестя статическим менявляентом динамического эффекта, вызываемого пурасациями скоростного напора. Она может баты предлемающим образовать предлежными статуростного напора, частоты которых и средовать предлежность предлежност

Строго говоря, динамическую составляющую ветровой нагрузки следует учитывать при расчете всех зданий и сооружений. Одиако при построении приведениой в главе СНиП II-6-74 методики определения ветровой нагрузки на здания и сооружения было принято, что для сооружений с периодом собственных колебаний менее 0,25 с и для зданий высотой до 40 м, т. е. для достаточно жестких вданий и сооружений, динамическую составляющую ветровой нагруз-

ки можно не учитывать.

приведены в табл. 10.

для указанных зданий и сооружений при сочетании вегроооб изгрузки с другини кратковременными изгрузками (сегосов), крановой и др.) и учете вероятности одновременного возниклюения расчетили значений пульсании скоростигого напора во поверхности ссооружения (пространственной коррепции) вклад динамичесой ссегова/ими (пространственной коррепции) вклад динамичесой ссегова/ими кой на сооружение.

Для сборужений, имеющих густой спектр собственных частот колебаний, должны учитыватеся как вклада самих собственных форм колебаний, так и вклады взанимых корреляций между формами, в качестве принера рассиотрумы выпужденным сомосная горизопстваялет собой пятипролегную неразресную балку постоянного сечения я в жестких опорах. Принимается, что лиянии пролегов, расположениях далеко от рассматриваемого, исманительно влияет и а его колебания. Параметри рассиотной модели: пролет балк и — 50 м; плоцида контеречного сечения — 0,071 м², жесткость на изгиб СЈ = 5,369. мающая стала — 400 кН. ним высе ц = 2,41 %г, статическая съвимающая стала — 400 кН. ним высе ц = 2,41 %г, статическая съви-

мающая сила — 400 кн. Нормативное значение давления и интенсивность турбулентности на уровне расположения балки  $q^{\alpha}(x_1) = q^{\alpha}(x_2) = q^{\alpha}; \gamma_{\tau}(x_1) = \gamma_{\tau}(x_2) = \gamma_{\tau}$ . Нормативное значение интенсивности пульсации давления  $q_{\pi\pi}$ .

= 26°4,4 = 0,6 кН/м, гле d — диаметр трубопровода. Известио, что в неразрезных балках собственные частоты образукут зоим стущения с числом частот в зоие, равном числу продетов балки. Поскольку первая и вторая зоны стущения частоть таких балках достаточно удалены друг от друга, динамические перемещения и усилия мотут определяться с чустом выдала частот голько первой с и усилия мотут определяться с чустом выдала частот голько первой с и усилия мотут определяться с чустом выдала частот голько первой с только пределяться с чустом выдала частот голько первой с только пределяться с чистом выдала частот голько первой с только пределяться с частом выдала частот голько первой с только пределяться с частом выдала частот голько первой с только пределяться с частом выдала часто пределя пред

ках достаточно удалены друг от друга, динамические перемещения и усилия могут определяться с учетом вклада частот только первой зоны сгущения. Собственные частоты балки, образующие первую зону стущения.

Таблица 10

Номера пролетов	1	2	3	4	5	6
ω <sub>i</sub> , рад/с	5,3	5,89	7,39	9,43	11,2	21,4

Ковариации обобщенных координат, вычисленные по формулам

(33) H (34), fre 
$$J(\varepsilon) = (q_{\pi\pi\tau})^2 \int_0^L \alpha_1(x_1) \alpha_1(x_2) \exp\left(-\frac{|x_1-x_2|}{60\varepsilon}\right) dx_1 dx_2$$
,

и увеличенные в 1000 раз, приведены в табл. 11. Как видио из табл. 11, при определении перемещений и усилий в

системе необходимо учитывать вклады всех пяти собственных форм, соответствующих первой зоне стушения собственных частот неразревной балки. В то же время вклады взаимных корреняций между собственными формами малы. Это объясияется, по-видимому, тем,

,		1							
	1	2	3	4	. 5				
1	0,8367	0,0302	0,0209	-0,0076	0,0169				
3	=	0,5033	0,018	-0,0142 -0,0087	0,0069				
4	=	=	-	0,0738	-0,0053 0,0513				

что собственные формы неразрезной балки, расположенные в порядке возрастання номеров, попарно чередуясь, симметричны и кососимметричны относительно середины балки.

Ниже общее решение задачи используется для определения динамической составляющей ветровой нагрузки, перемещений и усилий в упомянутых двух классах сооружений и зданий, имеющях разреженный и густой спектр частот собственных колебаний.

Сооружения башенного тнпа. В качестве расчетной схемы сооружения принимается защемленный в основании консольный стержень неременного сечения по высотк

переменного сечения по высоте. Сооружение разбивается на r участков с текущим номером j=1,2,...,k,...,m,...,r, масса участков в действующая на него возмущающая сила сосредоточняваются в центре участка.

Пренебрегая корреляцией между обобщенными координатами, можно средний квадрат смещений точки і системы записать так;

$$\overline{y_{i}^{2}(t)} = \sum_{i}^{s} \overline{p_{i}^{2}(t)} \alpha_{ij}^{2},$$
(35)

где средини квадрат обобщенной координаты

$$\overline{p_i^2(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} |\Phi_i(i\omega)|^2 SQ_i(\omega) dx; \qquad (36)$$

$$|\Phi_l(l\omega)|^2 = \frac{1}{M_c^2 \left[\omega^4 - 2\left(1 - v^2/2\right)\omega_c^2 \omega^2 + \omega_c^4\right]}$$
(37)

- квадрат модули передаточной функции системы;

$$Q_i = \sum_{k=1}^{r} Q_k'(t) \alpha_{ik}; \quad M_i = \sum_{k=1}^{r} M_k \alpha_{ik}^2$$

Спектральная плотность обобщенной силы

$$S_{Q_{\hat{l}}} = \sum_{k=1}^{r} \sum_{m=1}^{r} S_{km}(\omega) \alpha_{ik} \alpha_{im},$$
 (38)

гае взанмная спектральная плотность возмущающих свл  $Q_{h}^{'}\left(t\right)$  н  $Q_{m}^{'}\left(t\right)$ ;

$$S_{km}(\omega) = 4Q_{Ek}^c Q_{Em}^c \gamma_{\tau k} \gamma_{\tau m} S_{\sigma^s}^s (z_k, z_m, \omega),$$
 (39)

Возмущающая сила  $Q_b^*(t) = q_b^*(t)S_h$ ,  $S_h$  — площадь проекции сооружения на уровне к на плоскость, перпендикулярную к направлению ветра.

Нормированиая взаимиая спектральная плотность продольных пульсаний скорости в точках к и т как функция в будет иметь вид

$$S_{v'}^{u}\left(z_{k}, z_{m}, \varepsilon\right) = \frac{1200\varepsilon^{5/3}}{v_{0} \cdot 3 \cdot (1 + \varepsilon^{2})^{4/3}} \exp\left(-\frac{|z_{k} - z_{m}|}{150\varepsilon}\right),$$
 (40)

Окончательное выражение для среднего квадрата перемещений сооружения запишем так:

$$\overline{y_i^2(l)} = \frac{2}{3} \sum_{i=1}^{3} \alpha_{ij}^2 \frac{v_{il}^2}{M_i^2 \omega_i^4}, \tag{41}$$

где 
$$v_{ii}^2 = \int_0^\infty \frac{J(\epsilon) \, \epsilon^{11/3} \, d\epsilon}{(1 + \epsilon^2)^{4/3} [\epsilon^4 - 2 \, (1 - \gamma^2/2) \, \epsilon_i^2 \epsilon^2 + \epsilon_i^4]};$$
 (42)

$$J\left(\varepsilon\right)=4\sum_{k=1}^{r}\sum_{m=1}^{r}Q_{nk}^{c}Q_{nm}^{c}\dot{\gamma}_{\tau h}\,\gamma_{\tau m}\,\alpha_{i}\left(z_{h}\right)\,\alpha_{i}\left(z_{m}\right)\exp\left(-\frac{\left|z_{h}-z_{m}\right|}{\varepsilon_{50\varepsilon}}\right).\tag{43}$$

Задача существенио упрощается, если предположить, что скорость ветра полиостью коррелирована по высоте сооружения, т. е. представляет собой произведение случайной функции времени на функцию координат.

В этом случае 
$$v_k'(t) = f(t)\sigma_{v_k'}$$
;  $\overline{f(t)} = 0$ ;  $\sigma_f^2 = 1$ ,

где  $\sigma_{v_*}^{'}$  — стандарт пульсации продольной компоненты скорости на уровие k. Возмущающая сила, действующая на этом уровие,

$$Q'_{k}(t) = 2Q^{c}_{nk} \gamma_{Tk} f(t);$$
 (44)

стандарт возмущающей силы  $\sigma_{O'} = 2Q_{nk}^{c} \ \gamma_{\tau h}$ 

Расчетное значение возмущающей силы  $Q_{p}(z_{k}) = Q_{nk}^{c} m(z_{k})$ , где коэффициент пульсации  $m(z_k) = 2\alpha_c \gamma_{\tau k}$ ,  $\alpha_c = \kappa_0$  фонциент обеспеченности.

В главе СНиП 11-6-74 интенсивность турбулентности принята по формуле (2). Тогда коэффициенты пульсации для четырех типов подстилающей поверхности могут быть вычислены по формулам:

$$m_{Ak} = 0.86 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.16}; m_{Bk} = 1.23 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.22};$$

$$m_{Bk} = 2.45 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.33};$$

$$m_{OTKP,MOPE} k = 0.755 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.99}.$$
(45)

74

Как видно, коэффициенты  $m_{Ak}$  примерио в два раза больше коэффициентов пульсации, приведенных в СНиП 11-A.11-62, что можно объяснить принятыми при анализе пульсации скорости интервалами осреднения (один час и одна-две минуты).

На рис. 8 приведены построенные по эксперіментальным данша [23] трафики, характернзующіе зависимость дисперсні пульсации модуля горизонтальной проекции вектора скорости от интервала осреднения. Учитывая эти данные, коэффициенты пульсации, вачисленные по формулам (45), уменьшены в 14 разго

$$m_{\Lambda k} = 0.6 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.16} 1 \quad m_{Ek} = 0.88 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.22};$$

$$m_{Bk} = 1.75 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.33};$$

$$m_{OTKD,MOPR, k} = 0.40 \left(\frac{z_k}{10}\right)^{-0.9}.$$
(46)

Значения коэффициентов  $m_k$  приведены в табл. 7 Руководства. При таком подходе средний квадрат смещений j-ой точки сооружения

$$\overline{y}_{i}^{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\eta_{ij}^{2} \xi_{i}^{2}}{\omega_{i}^{4}}$$
 (47)

Здесь приведенное ускорение  $\eta_{ij} = \frac{\alpha_{ij} \sum_{i=1}^{r} \sigma_{Q_k'} \alpha_{ik}}{r}$ 

$$\sum_{k=1}^{r} M_k \alpha_{ik}^2$$

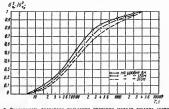


Рис. 8. Зависимость дисперсии пульсации проекции модуля вектора скорости ветра на горизоптальную плоскость от времени усреднения T о  $\sigma^2$   $\sigma^4$   $\sigma^6$  дисперсия при T 4-10 $^3$  с

$$\xi_{i}^{2} = \frac{2}{3} \int_{0}^{\infty} \frac{\varepsilon^{11/3} d\varepsilon}{(1 + \varepsilon^{2})^{4/3} \left[ \varepsilon^{4} - 2 \left( 1 - \gamma^{2}/2 \right) \varepsilon_{i}^{2} \varepsilon^{2} + \varepsilon_{i}^{4} \right]} . \tag{48}$$

Коэффициент динамичности  $\xi_i$  определяется по графикам на рис. 6 Руководства в зависимости от  $\epsilon_i$  и от логарифмического

декремента колебаний в.

Такой подход, принятый в въменении 1 к главе СНиП II-A.11-62, содит рассматриваемую динамическую задачу к вавлетатической и позволяет построить удобные формулы для определения динамической составляющей вегрооб и нагружк. Ом использовани и в главе СНиП II-6-74, Коррелация пульсации продольной компоненты скорости учитивается следующим образом.

скорости учитывается следующим образом.
Рассмотрям сооружение с равномерно распределенной массой и постоянной жесткостью по высоте. Примем для его первой формы собственных колебаний параболу и навпишем выражение для отношения средних квадратов обобщенных координат системы

с учетом корреляции пульсации скорости по высоте  $(\rho_1^2(t))$  и в предположении, что пульсация скорости по высоте полностью коррелирована  $(\rho_1^{*2}(t))$ , получим

$$v^2 = \overline{p_1^2(t)}/p_1^{*2}(t),$$
 (49)

где

$$\begin{split} & \frac{J\left(e\right) e^{11/3} de}{3M_{1}^{2} \omega_{1}^{4}} \int_{0}^{\infty} \frac{J\left(e\right) e^{11/3} de}{\left(1 + e^{2}\right)^{4/3} \left[e^{4} - 2\left(1 - \gamma^{2}/2\right) e_{1}^{2} e^{2} + e_{1}^{4}\right]}; (50) \\ & J\left(e\right) = 4q_{n}^{2}\left(H\right) \gamma_{\tau}^{2}\left(H\right) H_{0}^{2} \int_{0}^{1} \int_{0}^{2\alpha + 2} \xi^{\alpha + 2} \exp\left(-\frac{h}{e} |\xi - \zeta_{1}|\right) d\zeta d\zeta_{1}; \\ & \xi = \frac{x}{H}; h = \frac{H}{16\pi}. \end{split}$$

Чтобы получить  $\rho_1^2(t)$ , следует в формулс (50) принять I(e) = 1 правленть стоящий перед интегралом инкоменева на  $(e-t_3)^2$ . Ко ревезданденный из отношения (40) представляет собой правечений из отношения (40) представляет собой правечену задвижиций от выкогы сооружения I, берахмерного параметра  $(t_1, t_2)$  следуем странующих сображения  $(t_2)$  следуем странующих следуем  $(t_3)$  следуем  $(t_4)$  сл

Теперь можно расчет высокого сооружения башенного типа вести приближение в предположении, что пульсания скорости полностью коррелирована по высоте. Корреляция продольной пульсании скорости учитывается в этом служе путке ввесения в формулу для инерционной силы, действующей из 1-ую массу при колебаниях сооружения по первой форме, коэффициента v.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки определяется по формуле (9) Руководства. Отметим, что указанная формула может быть использована только для сооружений башенного типа при учете первой (основной) собственной формы колебаний.

В тех случаях когда для сооружений башенного типа необходим учет высших собственных форм колебаний, коэффицент у может быть принят равным единице, так как вклад высших собственных форм в таких сооружениях мал по сравнению с вкладом основной собственной форм.

Для сооружений с массой M и ветровой нагрузкой, приведенными к его вершине,  $\eta = Q_n^c m/M$ . Используя формулу (10) Руководства. получим для динамической составляющей ветровой на-

грузки формулу (11).

Для сооруження с равномерно распределенной массой н постоянной по высоте жесткостью определение динамической составляющей ветровой нагрузки при учете только первой формы собственных колебаний можно упростить.

Примем в качестве первой собственной формы колебаний параболу вида  $(z/H)^2$ . Тогда нормативное значение динамической составляющей ветровой изгрузки, действующей на уровне  $z-q_n^R(z)=$ 

– µvη<sub>1</sub>(z)ξ<sub>i</sub>.
 Приведенное ускорение определяется по формуле

$$\eta_{h}(z) = \frac{(z/H)^{2} \int_{0}^{H} (z/H)^{2} \varphi_{g}^{c}(z) m(z) dz}{\mu \int_{0}^{H} \left(\frac{z}{H}\right)^{4} dz} = \frac{5q_{h}^{e}(H) m(z/H)^{2}}{\mu (3 + \alpha_{l})}, \quad (51)$$

 $q_n^c(H)$  — статическая составляющая ветровой нагрузки на уровие верха сооружения; m — коэффициент пульсации скоростного напова на том же уровие .

Используя выражение (51), получим  $q_{\rm H}^{\rm R}(z) = q_{\rm H}^{\rm c}(H) \times v \xi_1 m$ , где коэффициент  $\varkappa = \frac{5}{3+\infty} (z/H)^2$ . Значение  $\varkappa$  для показателя степени

 $\alpha_l = 0,2$  приведено в табл, 9 Руководства. Одноэтажные производствениме здания (при H > 36 м и H/l > 1,5). Для привятой расчетной схемы обобщенияя масса

$$M_1 = M + \mu \int_0^H \left(\frac{z}{H}\right)^2 dz = M + \frac{\mu H}{3};$$
 (52)

адесь для первой собственной формы колебаний здания принята

прямая линия.
Приведенное ускорение на уровне расположения массы покомтия

$$v_{h}(H) = \frac{\frac{1}{H} \int_{0}^{H} sn_{h}^{c}(z) m(z) dz}{M + \frac{\mu H}{3}} = \frac{0.4 Hq_{h}^{c}(H) m(H)}{M + \frac{\mu H}{3}},$$
 (53)

Используя формулы (9) н (53) Руководства, получим формулу (15) Руководства для динамической составляющей ветровой на-

грузки, действующей на массу покрытия.

Высокие здания [8], [57], [81]. Как уже отмечалось, для решечатых конструкций вследствие малости их элементов обтекающий конструкцию погок может рассматриваться как жазыкстацио инарыма. В этом случае стандарт любового сопрогнальения может быть вычассев в зависимости от его среднего завчения с, от интенментации продольной корры-прита скорости.

$$R_{v'}(x_1, x_2, n) = e^{-cn|x_1-x_2|/v},$$
 (54)

где  $\lfloor x_1 - x_2 \rfloor$  — расстояние между точками 1 и 2 по горнзоитали. Тогда для спектральной плотности пульсации лобового сопротивления ныесм

$$S_{Q'}(n) = 4 \left(\frac{q}{v}\right)^2 S_{v'}(n) J(n),$$
 (55)

где

$$J(n) = \frac{1}{S^2} \int_{0}^{S} \int_{v_1'}^{v_2'} \frac{v_2'(n) dS_1 dS_2}{S_{n'}(n)},$$
 (56)

где  $s_{p_1,p_2}^{p_2}$  (п) — коспектр (действительная часть взанмной спектральной плотностн) пульсации продольной компоненты скорости в точ-

нои плотности) пульсации продольной компоиситы скорости в точках 1 и 2; S— площадь проекции конструкции на плоскость, перпендикулярную потоку.

Таким образом, если рассматривать здание как решетчатое соружение, то спектральная плотность возмущающей силы вобучается путем умножения спектральной плотности пульсация продъямной волючетом стором образовать образовать представляет собой квадрат модуля ээродинамической передаточной функции (дл. дали за дали я.

Ауродивамические испытания плохо обгекаемых вергикальных конструкций БВ1 показалы, что использование решечатой модсин допустимо для пряближенной оценки пульсации лобового сопротивления далани малого удинения в турбусанном потоже. Этот подход, предложенный Викери и Давенпортом [58], эканвалентея допущенно, что мизовенная сыла, действующая на плохо Обтежемое

тело, пропорциональна количеству движения воздуха  $\int 
ho^2 dS$ , протекающего через площадь S. По аналогии с решеткой коэффициент

пропорциональности принимается равиым  $Q/\int \rho v^2 dS$ , т.е. как для установившегося потока. В дальнейшем этот подход использован нами при определении реакции высокого здания на действие ветра.

Рассмотрим три типа зданий: 1) прямоугольные и квадратные в плане здания с центром местости, совпадающим с центром место 2) несиммертичные в плане здания с центром местокоти, не совпадающим с центром месс; 3) симметричные, протяженные в плане здания типа пластин. Очевидно, что для зданий первого типа пространственная корреляция продольных пульсаций должна учитываться не только по высоте здания, но и вдоль фасада. Как и для сооружения башенного типа инерционная сила, при-

Как и для сооружения башенного типа ннерционная сила, приложенная в середине участка при колебаниях здания по i-ой форме, определяется по формуле

$$Q_{ij}^{R} = M_{i} v \eta_{ij} \xi$$
,

где  $M_1$ — масса j-го участка, сосредоточенная в его середине;  $\xi_1$ — кооффициент диваминости;  $\nu$ — кооффициент, учитывающий корремцию пульсамии корости ветра по высоте и фронту здания. Для определения  $\nu^2$  клользуется выражение (50);  $\rho_I^2(t)$  можно получить, есла в указанном выражении принять I(e)=1 и раздельть стоящий перед витегралом иножитель на  $(\alpha+2)^3$ . Выражение  $\lambda_1 I(e)$  мисте в данном случае выд

$$J(e) = 4 \left[ HBq_n^c(H) \gamma_{\tau}(H) \right]^2 \iiint_0^\infty \xi^{1+\alpha} \xi_1^{1+\alpha} \exp \left( -\frac{\hbar}{e} |\xi - \xi_3| \right) \times \exp \left( -\frac{2.5}{6} \frac{\hbar}{k} |\chi - \chi_1| \right) d_n^c d_{k_3}^c d\chi_1 d\chi_1,$$
 (57)

Здесь коэффициент c в выражении (54) принят равным 20;  $\lambda = -B/H$ :  $\gamma = r/l$ 

Коффиниент у определяется яо табл. 11 в зависимости от высоты здания и параметров  $\epsilon_1 = \frac{T_1 \, v}{1200}\,$  и  $\lambda$ . Логарифмический декре-

мент колебаний  $\delta = 0.3$ .

Для зданий с равкомерно распределенной массой и постоянной ов высоте жесткостью коэффициент х определяется точно так же, как и для сооружений такого типа. Для первой собственной формы колебаний принята прямая линия. Коэффициенты х приведены в табл. 13 Руководства.

Рассмотрим теперь несимметричное в плане зданне рамно-связевой системы (тнп 2), в котором центр жесткости не совпадает с центром масс. В таком здании при действии ветра возникают

связанные поступательные н вращательные колебання.

Уравіення выпужденнях колебаний І-го этажа зданян, рассматриваемого как система с в с степенями снободы, можно получить, на уравнений свободных колебаний здания (д. 7, прил. 2), если в правые часте системы уравнений высто нудей влансать возмущающие силы в внешний крутаций момент, действующие на уровне І-го этажа в впларалення 1, 2 и 3.

Перемещения точек оси здания могут быть выражены через его собственные формы колебаний

$$x_{J}(t) = \sum_{i=1}^{s} p_{I}(t) \alpha_{\pi I}(x_{j}); \quad y_{J}(t) = \sum_{i=1}^{s} p_{I}(t) \alpha_{g I}(x_{j});$$

$$\theta_{J}(t) = \sum_{i=1}^{s} p_{I}(t) \alpha_{g I}(x_{j}), \quad (58)$$

Здесь  $p_i(t)$  — обобщенная координата;  $\alpha_{xi}(z_j)$ ,  $\alpha_{yi}(z_j)$ ,  $\alpha_{0j}$   $(z_j)$  — ординаты составляющих пространственной формы колебаний здания в точке  $z_i$ , соответствующей i-ой собственной частоте.

Обозначны направление движения вдоль осей x и y и поворот вокруг вертикальной оси z соответственно через 1. 2 и 3.

Ось х направлена вдоль наветренной грани, ось у совпадает с направленем ветра. Тогда, используя выражения (58), получим досматриваемой линейной системы последовательность уравнений вида (25). Здесь обобщения сила

$$Q_{i}\left(t\right) = \sum_{k=1}^{r} \alpha_{ilk} \, Q_{1k}\left(t\right) + \sum_{k=1}^{r} \alpha_{2lk} \, Q_{2k}\left(t\right) + \sum_{k=1}^{r} \alpha_{3lk} \, Q_{3k}\left(t\right);$$
 обобщенная масса  $M_{i} = \sum_{k=1}^{r} \alpha_{ilk}^{2} \, M_{k} + \sum_{k=1}^{r} \alpha_{2lk}^{2} M_{k} + \sum_{k=1}^{r} \alpha_{3lk}^{2} j_{k},$ 

где  $M_h$  и  $J_h$  — соответственно масса k-го этажа здання (перекрытия и стен) и момент инерции этой массы отвосительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести здания.

Пусть 
$$\mu = (\sum_{k=1}^{\infty} M_k)/H$$
 — масса единицы высоты здания,  $I = r$ 

 $=(\sum_{k=1}^{N})/H$  — момент инерции массы единицы высоты здания. Примем для составляющих I-ой собственной формы колебаний здания иризмую линию и обозначим одинаты составляющих на уровне его верха sepes  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ ,  $k_4$ . Пусть  $b_2$  — отношение зэродинамических коффициенто  $c_1$  и  $c_n$  для заланиют манаральения ветра,  $e_n$  — экснентриентет равнолействующей давления ветра относительно центра наветоренной Грани, тогда

$$Q_{i}(t) = 2HB \frac{q(H)}{v(H)} A_{i} \int_{0}^{1} \zeta^{1+\alpha} v'(\zeta, \chi, t) d\zeta d\chi, \qquad (59)$$

где

$$\begin{split} A_1 &= b_{12} \, k_{1l} + k_{2l} + k_{3l} \, e_a; \\ M_l &= H \left[ \mu \, \left( k_{1l}^2 + k_{2l}^2 \right) + J k_{3l}^2 \right] / 3, \end{split}$$

В гех случаях когда можно пренебрень связью между поступательными и вращательными колебаннями здания, его собственные формы становятся влоскими с ординатами для верха здания, равными единице. Ковариация обобщенных ко

$$\overline{p_{i}(t) p_{i}(t)} = \frac{8'}{3} \frac{\left[HB q_{ii}^{c}(H) \gamma_{\tau}(H)\right]^{2} A_{t} A_{t} v_{tt}^{2}}{M_{t} M_{t} w_{t}^{2} w_{t}^{2}},$$
(60)

где  $\mathbf{v}_{ft}^2$  определяется по формуле (34);  $J(\epsilon)$  принимается по формуле (57).

Средний квадрат перемещений здания на уровне 2, в направленин 2 определяется по формуле

$$\sigma_{2j}^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{i=1}^3 \overline{\rho_i(i)} \, \rho_i(i) \, \alpha_{2ij} \, \alpha_{2ij}, \tag{61}$$

Средние квадраты перемещений здания на этом уровне в направлении 1 и 3 получаются путем замены в коэффициентах распределения амплитуд Q<sub>21</sub> и Q<sub>21</sub> индекса 2 из 1 и 3.

Формула (61) учитывает первые три инашие собственные частоты здания, соответствующие его поступательным и вращательным колебаниям.

консонанама. Интенсивность инерционной силы (динамическая составляющая ветровой нагрузки) в направлении 2 и возмущающий крутящий момент на сдиницу высоты здания, действующие на уровие z, будут иметь нат.

$$\begin{split} q_2^{\mathrm{R}}\left(\mathbf{z},\,t\right) &= \frac{\mu\mathbf{z}}{H} \sum_{i=1}^{s} \omega_i^2 \, k_{2i} \, \rho_i\left(t\right); \\ M_{\mathrm{NP}}^{\mathrm{R}}\left(\mathbf{z},\,t\right) &= \frac{J\mathbf{z}}{H} \sum_{i=1}^{s} \omega_i^2 \, k_{3i} \, \rho_i\left(t\right). \end{split}$$

Средний квадрат интенсивности инерционной силы

$$\sigma_{q}^{2} = \frac{\mu^{2} z^{2}}{H^{2}} \sum_{i=1}^{5} \sum_{l=1}^{5} \omega_{l}^{2} \omega_{l}^{2} k_{2l} k_{2l} \overline{p_{l}(l)} p_{l}(l), \qquad (62)$$

Средний квадрат возмущающего крутящего момента

$$\sigma_{M \times p}^2 = \frac{J^2 z^2}{H^2} \sum_{i=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \omega_l^2 \omega_l^2 k_{3l} k_{3l} \overline{P_i(l)} \overline{P_l(l)},$$
 (63)

Используя формулы (62) и (63), были получены приведениые в Руководстве формулы (16) для расчетного значения перемещения на уровне z и формулы (17) и (19)-для пормативных значений динамической составляющей ветровой нагрузки и возмущающего круташего момента.

ламисто волетна. Для протяженных высоких зданий типа пластин (тип 3) с центром жесткости, совпадающим с центром масс, учитываются только две собственные формы колебаний здания, соотвесткующие сто поперенным поступательным и вращательным колебаниям (направления 2 и 3).

В таких зданиях  $A_1 = k_{11} = 1$ ;  $A_2 = k_{22} = 1$ ;  $A_3 = k_{32} e_a$ . Если для здания определена кососныметричиая форма колебаний, то  $k_{33} = -1/B$ , где B—расстояние между крайними диафрагмами (длина наветрениюй гован здания).

Перемещение крайней днафрагмы в таком здании вдоль осн z (направление 2) на vbosne z

$$y_K(z, t) = y(z, t) + \frac{B\theta(z, t)}{2}$$
 (64)

Здесь  $y(z,\ t)$  — перемещение центра тяжести здания на этом уровне;  $\theta(z,\ t)$  — угол поворота массы здания вокруг вертикальной осн z.

При учете только одной собственной формы колебаний в направлении и н  $\theta$  (2 и 3) получим

$$y_{K}(z, t) = \frac{z}{H} \left[ k_{23} p_{2}(t) + \frac{Bk_{33} p_{3}(t)}{2} \right];$$

стандарт перемещення

$$\sigma\left(\mathbf{z}\right) = \frac{\mathbf{z}}{H} \left[ k_{22}^{2} \overline{\rho_{2}^{2}\left(t\right)} + Bk_{22} k_{33} \overline{\rho_{2}\left(t\right)} \, \rho_{3}\left(t\right)} + \frac{B^{2} \, k_{33}^{2} \overline{\rho_{3}^{2}\left(t\right)}}{4} \right]^{1/2} . \quad (65)$$

Формулы для расчетного значения перемещения крайней днафрагмы здания на уровее 2 и действующей на эту днафрагму пормативного значения интенсивности инерционной силы приведены в п. 620 Руководства. Там же дана формула для определения вормативного значения возмущающего кругищего момента на уровне 2.

Конструкционное демифирование. Известно, что правильное определение коэффициента диссипации энергии колебаний үезумвысокого сооружения имеет существенное значение при оценке рас-

четных амплитул и усилий в сооружении.

четных амилитуд и услана в сооружения. Коэффициент усумы обусловлен внутрениим треинем в соединениях и в матернале сооружения (коиструкционным демпфированием) и аэродинамическим метомрированием, вызванным движением сооружения в потоке сильного ветра,

$$\gamma_{\text{CVMM}} = \gamma_k + \gamma_a$$
.

Коэффициент диссипации ври действии сил внутреннего трения рабл (тде 6 до догарфинческий декремент колебаний) зависит от вида папряженного состояния при колебаниях, от амплитуды динамического напряжения, от статического напряжения, от частоты колебаний и от числа циклов колебаний.

ты колеоании и от числа шиклов колеоании.
Принятые в главе CHиП II-6-74 логарифмические декременты колебаний для стальных мачт, башен и дымовых труб установлены на основании экспечиментальных ланных (табл. 12.)

Таблина 12

b <sub>erru</sub> , b <sub>R</sub>	Сооружение, его частотя п. начальная амплитуда а, скорость ветра в			
	Башня (по Давен- порту) n == 0,8 Гц, p <sub>0</sub> == 16 м/с	Мачта (по Давев- порту) д == 0,3 Гд, г <sub>0</sub> == 9 м/с	Башин (по Сысоеву В. И.) п = 0,6 Гц. а == 220 мм	Дымовая труба (по Барштей- ву М. Ф.) п = 0,6 Гц. а = 220 мм
Суммарный логарифми- ческий декремент коле-	0,110,14	0,12— 0,145	_	-
бапий (при ветре) Логарифмический декре- мент колебаний бы, соот- ветствующий конструк- ционному демпфирова- нию (без ветра)	0,06—0,1	0,03—0,05	0,12	0, 125

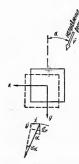


Рис. 9. Приращения угла атаки и относительной скорости ветра

Как видию, экспериментальное заначение логарифического декремента колебаний для стальных соружений при выпытурах, близких к расчетным, составляет примерно 0,12 а с учетом аэродинамического демифирования ≈0,15, г. е, соответствует принятому логарифинческому дежременту колебаний для стальных сооружений.

Для отдельных элементов стальных сооружений, а также для тибких сварных конструкций в случае резонанся при расчете в изправлении действия ветра б приизто развим 0,05, и это зачаение соответствует значению логарифмического декремента таких конструкций, установленному экспе-

риментально. Для железобетонных сооружений 6 принят равным 0,3. Это значение соответствует расчетным

амплитудам сооружения.

Отметим, что рекомендуемые в зарубежной литературе логарифмические декременты колебаний соответствуют, как правило, малым амплитудам. Приведенные в 
главе СНиП 11-6-74 расчетиве 
значения соответствуют суммар-

энергіні ү<sub>туми</sub> и только для стальных сооруженів індиліцирическої формы в случає вегрового резонанса, связанного с аэродинамитескої (золовой) леутойчивостью, которая возникає при критическої скорости вегра, котда аэродинамическое декифирование симет утуме, его расченоє заявчение вместо. Од 5 приятого равных мест утуме, его расченоє заявчение вместо. Од 5 приятого равных при загодинами стального данных при загодинами стальных при заг

Авродинамическое демифирование в направления действия ветра [55]. Когда сооружение колеблется в потоке ветра, его относнтельная скорость изменяется как по величине, так и по направлению. Пусть  $\delta a$  и  $\delta n$  порищения утал атаки и относительной скорости;  $F(\alpha, \overline{v}) = \frac{1}{2} \ \rho \overline{e}^{\rho} c_F(\alpha) d$  — аэродинамическая сила. Тогда

приращение  $\delta F = \frac{dF}{d\alpha} \delta \alpha + \frac{dF}{d\overline{v}} \delta v = \frac{1}{2} \rho \, \overline{v}^{a} d \left( 2c_{F} \, \frac{\delta v}{\overline{v}} + \frac{dc_{F}}{d\alpha} \, \delta \alpha \right),$ 

rge  $\delta v = -\dot{x} \sin \alpha - \dot{y} \cos \alpha$ ;  $\delta \alpha = -\frac{1}{2} (\dot{x} \cos \alpha - \dot{y} \sin \alpha)$  (phc. 9),

 $\overset{\star}{x}$  и  $\overset{\star}{y}$  — скорости колебаний сооружения в направлении осей x и y; d — характеристический размер сооружения,

Проекции  $\delta F$  на оси x и y

$$\begin{split} \delta F_x &= \frac{1}{2} \rho \bar{v}^y d \left( \left\{ -2c_{F_x} \sin \alpha - \frac{dc_{F_x}}{d\alpha} \cos \alpha \right\} \frac{\dot{x}}{\bar{v}} + \right. \\ &+ \left[ -2c_{F_x} \cos \alpha + \frac{dc_{F_x}}{d\alpha} \sin \alpha \right] \frac{\dot{v}}{\bar{v}} \right), \end{split} \tag{67}$$

$$\delta F_y &= \frac{1}{2} \rho \bar{v}^y d \left( \left\{ -2c_{F_y} \cos \alpha + \frac{dc_{F_y}}{d\alpha} \sin \alpha \right\} \frac{\dot{v}}{\bar{v}} + \right. \\ &+ \left[ -2c_{F_x} \sin \alpha - \frac{dc_{F_y}}{d\alpha} \cos \alpha \right] \frac{\dot{x}}{\bar{v}} \right), \end{split}$$

Силы в фигурных скобках с противоположными знаками— силы аэродинамического демпфирования; силы в квадратных скобках— силы взанмодействия между колебаниями в направлении

Если собственные частоты колебаний в обоих направленнях достаточно удалены друг от друга, то силами взанмодействия можно пренебречь. В этом случае обобщенную силу аэродинамического демифирования можно записать так:

$$C_{ax} = \int \delta F_x(\zeta) \alpha^2(\zeta) d\zeta, \left(\zeta = \frac{z}{H}\right), \tag{68}$$

где для  $\delta F_x(\zeta)$  учитывается в формуле (67) только выражение в фигурных скобках.

 $\Omega$  используя известное соотношение между логарифмическим декрементом колебаний  $\delta_a$  и критическим затуханием  $C_{a \, \text{KD}}$ , получим:

$$\begin{split} \delta_{ax} &= \frac{2\pi C_{ay}}{C_{axp}} = \frac{\rho_a \, v_b}{4 \, \overline{\rho}_{coopyx} \, n_i d} \, D \left( x \right); \\ \delta_{ay} &= \frac{2\pi C_{ay}}{C_{a \, sp}} = \frac{\rho_a \, v_b}{4 \, \overline{\rho}_{coopyx} \, n_i d} \, D \left( y \right), \\ D \left( x \right) &= \int_0^1 \frac{v \left( \xi \right)}{v_b} \left( 2c_{F_x} \sin \alpha + \frac{dc_F}{d\alpha} \cos \alpha \right) \alpha^2 \left( \xi \right) d\xi; \\ D \left( y \right) &= \int_0^1 \frac{v \left( \xi \right)}{v_b} \left( 2c_{F_y} \cos \alpha - \frac{dc_{F_y}}{d\alpha} \sin \alpha \right) \alpha^2 \left( \xi \right) d\xi, \end{split}$$

$$(70)$$

v ( $\zeta$ ) н  $v_0$  — нормативные скорости на уровнях  $\zeta$  и стандартном. Из указанного следует, что силы аэродинамического демифирования пропорциональны отношению плотности воздуха  $\rho_a$  к средней плотности сооружения  $\overline{\rho}$  и приведенной частоте  $n_i d/v_a$ .

Допустимме ускорения колебаний здания. В высоких зданнях при действин ветра могут возникнуть колебания, вызывающие дискомфорт живущих в них людей. Реакция человека на эти колебания определяется такими факторами, как положение тела, направле-

ние и продолжительность колебаний, характер человека, окружение и т. д.

и т. д.
В последние два десятилетия было проведено много псследований, целью которых было выяснить, какие кинематические элементы
движения (перемещение, скорость, ускорение, скорость измененяя ускореняя) оказывают решающие влияние на восприятие
человеком колебаний и их последымые значения.

человеком колеознии и их предельные значения.

Было установлено, что при изволяетствых колебаниях в качестве критерия оценки действия колебаний на людей может быть 
привито укорение. Некоторые исследователи считают, что при частотах от 1 до 6 Тц скорость изменения ускорения в большей степеви является причиной дикомфорта, и межлы само ускорение.

Навество, что все полученияе по настоящего временя акспериментальние данные отностится к колебаниях с частотой более 1 Гц н с выплатудами не более 1 мм. Для высоких зданий с периодом колебаний порядка 1−8 с это вопро был расскотрен Нангом [61], который акстраполировал экспериментальные данные, полученые для высоких частот в области более инжих частот (1−0,1 Гц), и установыл предельные ускорения колебаний и характеристики их воздействия кал подей (ркс. 8 руководства).

возденствия на людени (рис. в Руково/сегва). Такие сооружения заключем прострактаенными системами, состоящими во рукония заключем страктаенными системами, состоящими во руко-(рис. 10). Антениве полотию представляет сообя влоскую сегь, состоящую из контурного лесра и горизонтальных и вертикальных заментов, которые крепится к его боковым сторовам. Контурный леер подвещивается к рес, которая через гибине подвески крепится к верху матыт. Каждая матыт поддеживается несколькими ярусами

вант.
Ветер действует нормально к плоскости антенного полотна. В этом случае антенно-мачтовое сооружение разбивается на элементы органительно простой геометрической структуры (отдельные мачты, антенные полотна, ваяты). Пространственная корреляция пульсации продольной компоненты скорости ветра учитывается только при вычикаении нагрузки на отдельный элемент системы. Пространственная учитывается только при выучитывается продължения корости между отдельнымы элементыми не

Ветровая нагружая на антенное полотно определяется в квазыстатической постановке. Это значит, что пры реачете пология жуюме статической составляющей ветровой нагружки учитывается также действующая статически составляющая ветровой нагружки, соответствующая пульсации продольной компоненты скорости. Эту состастачующая пульсации продольной компоненты скорости. Эту состаотного, в тороста правод обуже в дальнейшем называеть пульсационного.

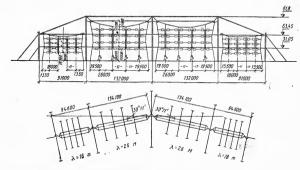


Рис. 10. Схема антенно-мачтового сооружения

Ветровая нагрузка на горизонгальный элемент полотна. Ингенсивность ветровой нагрузки на элемент можно записать в таком виде:

$$q_{\text{HHT}}(z_1, x, t) = q_{\text{HHT}}^{c}(z_1) + q_{\text{HHT}}^{r}(z_1, x, t),$$
 (7)

где  $q_{\text{инт}}^{\text{c}}$  ( $z_1$ ) — интенсивность статической составляющей ветровой

нагрузки;  $q'_{\text{инт}}(z_1, x, t) = 2q^{\text{e}}_{\text{нег}}(z_1) \frac{v'(z_1, x, t)}{v(z_1)}$  — нитенсивно пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки на элемент  $\frac{L}{C}$  .  $\frac{2q^{c}}{C}$  .  $\frac{1}{C}$ 

$$Q'(z_1 t) = \int_{0}^{L} q'_{HET}(z_1, x, t) dx = \frac{2q'_{HET}(z_1)}{v(z_1)} \int_{0}^{L} v'(z_1, x, t) dx.$$
 (72)

Среднее значенне  $\overline{Q'(z_1)} = 0$ ; средний квадрат пульсационной составляющей ветровой нагрузки

$$\overline{Q'^{1}}(z_{1})=4\frac{\left[q_{\text{MHT}}^{c}(z_{1})\right]^{2}}{v^{2}(z_{1})}\int_{1}^{L} \overline{v'(z_{1}, x, t)v'(z_{1}, x', t)} dx dx',$$
 (73)

Коварнация пульсационной составляющей скорости в точке х и х'

$$\begin{split} &\overline{v'\left(z_{1},x,f\right)v'\left(z_{1},x',f\right)}=2\int\limits_{0}^{\infty}S_{v'}\left(x,x',n\right)dn=\\ &=2\int\limits_{0}^{\infty}S_{v'}\left(n\right)\exp\left(-\frac{20n\left|x-x'\right|}{v_{0}}\right)dx\,, \end{split}$$

(74)

3десь  $S_{\sigma'}(n)$  — энергетнческий спектр пульсации продольной компо-

$$R_{v'}(n, x, x') = \exp\left(-\frac{20n |x - x'|}{v_0}\right)$$

- коэффициент пространственной корреляции пульсации скорости.

$$O_{TKYAR} \frac{\overline{Q'^{x}}(z_{1})}{\overline{Q'^{x}}(z_{1})} = \frac{8}{3} \frac{\left[q_{BHT}^{c}(z_{1})\right]^{2}}{v^{x}(z_{1})} q_{v}^{2} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{L} \frac{u \exp\left(-\frac{|x-x'|u|}{60}\right) du dx dx'}{(1+ut)^{4/3}};$$
(75)

лвойной интеграл

ненты скорости:

$$\int_{0}^{L} \exp\left(-\frac{|x-x'|u}{60}\right) dx dx' = L^{2} \frac{2}{c^{2}} (c+e^{-c}-1) \times L^{2} \left(\frac{1}{1+c/2}\right),$$

$$\text{Fix } \epsilon = uL/60, \quad u = 1200 \text{ n/o};$$

112

стандарт пульсационной составляющей ветровой нагрузки

$$\sigma_{Q^*}(z') = \frac{q_{\text{BHT}}^c(z_1)}{\sigma(z_1)} \sigma_{v^*} L_V(L), \qquad (76)$$

где 
$$v(L) = \left(\frac{2}{3} \int\limits_0^\infty \frac{u du}{(1+u^2)^{4/3} (1+uL/120)}\right)^{1/2} -$$
 коэффициент прост-

ранственной корреляции пульсационной составляющей интенсивности вегровой нагрузки, принимаемый по табл. 15 Руководства. Нормативное значение пульсационной составляющей интенсивности ветровой нагрузки, распределенной по горизонтальному элементу пология.

$$q'_{\text{BHT.H}}(z_1) = \alpha_c \sigma_q^c = q^c_{\text{BHT.H}}(z_1) m(z_1) v(L),$$
 (77)

Нормативное значение витенсивности ветровой нагрузки на горизоптальный элемент полотна и на горизонтальные ванты определяется по формуме (22) п. 6.23 Руководства.

Ветровая нагрузка на антенное полотно. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки на полотно можно записать в таком вняе:

$$Q_{\text{nonoma}}^*(x, x, t) = \int_0^L \int_0^H q^*(x, x, t) dx dz =$$

$$= \frac{2q^*(10)}{v_0} \int_0^L \int_0^L \left(\frac{1}{10}\right)^{\alpha_0 A} o^*(x, x, t) dx dz \qquad (78)$$

$$\frac{\overline{Q}'_{\text{DOROTHS}}}{\overline{Q}'_{\text{DOROTHS}}} = 0_1 \overline{Q'^2} = \frac{4 \left[q^2 \left(10\right)\right]^4}{v_0^2} \int_0^L \int_0^H \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_A} \left(\frac{z'}{10}\right)^{\alpha_A} \times \frac{z'}{V'(z, x, 1)} v'(z', x', 1) dx' dx' dz' dz',$$
(79)

где α<sub>A</sub> = 0,16 — показатель степени, карактеризующий изменение скоростного напора по высоте полотиа.

По аналогии с (74) коварнацию пульсационной составляющей скорости х и х', z и z' запишем в таком виде:

$$\overline{v'(z, x, t) v'(z', x', t)} = 2 \int_{0}^{\infty} S_{v'}(n) \times \\ \times \exp\left(-\frac{20|x - x'|n}{n}\right) \exp\left(-\frac{8|z - z'|n}{n}\right) dn, \quad (80)$$

Примем  $z = \zeta H$ ,  $x = \chi L$ , тогда

$$Q_{\text{DOAOTH8}}^{\prime 2} = 4 \left(q_{\text{H}}^{\text{c}}(H)\right)^2 \gamma_{\text{T}}^2(H) S^2 \gamma_{11}^2 (S=HL).$$
 (81)

8-514 113

Здесь коэффициент пространственной корреляции пульсационной составляющей ветровой нагрузки

$$\mathbf{v}_{1} = \left(\frac{2}{3}\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\int_{0}^{\infty} \frac{u}{(1+u^{2})^{1/2}\left(1+\frac{uL}{120}\right)} \xi^{\alpha_{A}} \xi^{r^{\alpha_{A}}} \times \exp \left(-\frac{|\xi-\xi'|Hu}{150}\right) d\xi d\xi' du\right)^{1/2},$$
 (82)

Значення v<sub>1</sub> приведены в табл. 16 Руководства. Нормативное значение пульсанновной составляющей ветровой нагрузки, распределенной по полотну,

$$q_{ii} = q_{ii}^{c}(H) m(H) v_{ii}$$
 (83)

Нормативное значение ветровой нагрузки, распределенной по

полотну, определяется по формуле (24) Руководства.

Ветер действует в влоскости антенного полотна. В этом случае антенно-мачтовое сооружение разбивается па цепочку связанных между собой мачт в на антенное полотно.

Ветровую нагрузку на вертивальные элементы полотна и на систему от ваят мачт цепочки рекомедуется определять в квазнстатической постановке. Пространственияя корреляция пульсации продольной компоненты скорости для этих элементов учитывается по высоте системы и по направлению в попесем погота ветота.

Ветровая нагрузка на вертикальные элементы антенного полотна. Если в антенном полотие з вертикальных элементов, то пульсационную составляющую ветровой нагрузки на полотно можно зависать в таком виде:

$$Q'_{\text{DONOTHA}}(t) = \sum_{l=1}^{s} \int_{0}^{H} q'(x_{l}, z_{l}, t) dz =$$

$$= \frac{2q_{\text{RWT,R}}^{c}(10)}{s_{0}} \sum_{l}^{s} \int_{0}^{l} \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_{l}} v'(z, x_{l}, t) dz, \quad (84)$$

где  $q^{\alpha}_{nnr,n}(10) = q_0 e_{nnpnn} d_s; q_0$ — интенсивность ветровой нагрузки на вертикальный элемент на уровне 10 м. Срединй квадрат

$$Q^{2} = \frac{4[q_{\text{BHT,B}}^{\alpha}(10)]^{2}}{v_{0}^{2}} \sum_{i=1}^{1} \sum_{j=1}^{s} \int_{0}^{H} \int_{0}^{z} \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_{\Lambda}} \left(\frac{z'}{10}\right)^{\alpha_{\Lambda}} \times \frac{z'}{(z,x_{i},0)} v'(z',x_{i},0)} v'(z',x_{i},0) dsds',$$
(85)

Ковариация пульсации продольной компоненты в точках z и z',  $\mathbf{x}_i$  и  $\mathbf{x}_i$  и

$$\overline{v'(z,x_i,t)v'(z',x_i,t)} = 2\int_0^\infty S_{\sigma'}(n) \exp\left(-\frac{8|z-z'|n}{v_0}\right) \times$$

$$\times \exp\left(-\frac{8|x_i-x_j|n}{v_0}\right)dn, \tag{86}$$

$$\overline{Q'^{3}} = 4 \left[ q_{\text{BRT,H}}^{6} (H) \right]^{2} \gamma_{\text{T}}^{2} (H) H^{2} v_{2}^{2},$$
 (87)

Нормативное значение интенсивности пульсационной составляющей ветровой нагрузки, действующей в плоскости полотна,

$$q'_{\text{BHT.B}} = q^{\text{c}}_{\text{BHT.H}}(H) m(H) v_{2},$$
 (88)

где

$$\begin{split} \mathbf{v}_2 &= \left[ \frac{2}{3} \int_0^1 \int_0^\infty \frac{u}{(1+u^2)^{4/3}} \, \boldsymbol{\xi}^{\prime\prime} \boldsymbol{\Lambda} \, \boldsymbol{\xi}^{\prime\prime} \boldsymbol{\Lambda} \, \exp\left(-\frac{|\underline{\xi}-\underline{\xi}^{\prime}| \, Hu}{150}\right) \times \right. \\ &\times \sum_{i} \sum_{j}^2 \exp\left(-\frac{|\chi_i - \chi_j| \, Lu}{150}\right) d\xi \, d\xi^{\prime\prime} \, du \right]^{1/2}. \end{split}$$

Значение коэффициентов пространственной корреляции  $v_2$  приведены в табл. 17 Руководства.

Нормативное значение интенсивности ветровой нагрузки на

вертикальные элементы определяется по формуле (25) Руководства. Ветровая нагрузка на систему от вант цепочки мачт. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки на систему от вант цепочки трвм

$$R'(t) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} R_{mi}'(t)$$
 (89)

где  $R'_{ml}(t)$  — пульсационная составляющая реакции вант яруса m i-ой мачты; m — номер яруса мачты; r — число ярусов; k — чисдо мачт пепочки.

Среднее значение  $R_{ml}^{'}(t) = 0$ ; средний квадрат пульсационной составляющей ветровой нагрузки на систему от вант цепочки

$$\overline{R'^{2}} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \sum_{l=1}^{r} \sum_{l=1}^{r} \overline{R'_{ml}(l) R'_{lj}(l)}, \qquad (90)$$

Коварнация реакции вант мачт

$$\overline{R_{mi}^{\prime}\left(t\right)R_{lj}^{\prime}\left(t\right)} = \frac{2}{h_{m}h_{l}}\int_{0}^{h_{m}}\int_{0}^{h_{l}}\left[q_{\text{sat.nm}}^{\prime}\left(z,x_{l},y,t\right)q_{\text{sat.nl}}^{\prime}\left(z^{\prime},x_{f},y^{\prime},t\right)\right. + \\$$

$$+q'_{\text{HNT,DM}}(z, x_t, y, t) q'_{\text{HNT,NI}}(z', x_j, y', t)] zz^* dz dz'.$$
 (91)

Здесь  $q_{\text{инт.nm}}$  (z,  $x_i$ , y, t) и  $q_{\text{инт.nl}}$  (z',  $x_i$ , y', t) — интенсивность пульсационной составляющей ветровой нагрузки на левую и правую ванты m-го н l-го ярусов i-ой и j-ой мачт; hm и hi - высоты m-го и 1-го ярусов.

Ковариации интенсивности пульсационной составляющей встровой нагрузки

$$\frac{q_{\text{out},nm}'(z, x_1, y, t) q_{\text{out},n}'(z', x_j, y', t)}{\sigma_0} = \frac{4 \left[q_{\text{out},n}^2(t0)\right]^2}{\sigma_0^2} \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_i} \left(\frac{z'}{10}\right)^{\alpha_i} \frac{v'_{\text{am}}(z, x_i, y, t) \sigma_{al}'(z', x_j, y', t)}{\sigma_{at}'(z', x_i, y, t) \sigma_{at}'(z', x_j, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},nm}'(z, x_i, y, t) \sigma_{\text{out},n}'(z', x_i, y', t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},n}''(z', x_i, t)} = \frac{(92)}{\sigma_{\text{out},n}''(z', x_i, t)} =$$

$$\begin{split} q_{_{\mathrm{BBT,B}}}^{\prime\prime}(10) \Big|^{2} & \left(z,\,x_{t},\,y,\,t\right) q_{_{\mathrm{BBT,B}}}^{\prime\prime}(z',\,x_{j},\,y'\,t) = \\ & = \frac{4 \left[q_{_{\mathrm{BBT,B}}}^{\prime\prime}(10)\right]^{2}}{v_{0}^{\prime\prime}} \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha} \Lambda \left(\frac{z'}{10}\right)^{\alpha} \Lambda \frac{1}{v_{om}^{\prime\prime}(z,\,x_{t},\,y,\,t)} v_{ol}^{\prime\prime}(z',\,x_{j},\,y',\,t)} \,. \end{split}$$

Ковариации пульсации продольной компоненты скорости в точках  $x_1, y, z$  и  $x_2, y', z'$ 

$$\frac{\vec{v}_{am}(z, x_i, y, t) \vec{v}_{at}(z', x_j, y'(t))}{v_0} = 2 \int_{0}^{\infty} S_{o'}(n) \exp\left(-\frac{8|z - z'|n}{v_0} - \frac{20|h_t - h_m + z - z'|n}{v_0} - \frac{8|k_t - x_j|n}{v_0}\right) dn; \quad (33)$$

$$\frac{\vec{v}_{om}(z, x_i, y, t) \vec{v}_{at}(z', x_j, y', t)}{v_0} = 2 \int_{0}^{\infty} S_{o'}(n) \exp\left(-\frac{8|z - z'|n}{v_0} - \frac{20|h_m + h_t - z - z'|n}{v_0} - \frac{8|k_t - x_j|n}{v_0}\right) dn,$$

 $v_0$  /  $v_0$ 

сть данные формул (91)—(93), то выражение (90) можно запи-  
в таком виде:
$$\overline{R'^2} = \frac{16}{3} \left[ q_{\text{RHT},B}^c(h_1) \gamma_T(h_1) h_1 \right]^2 \int_0^\infty \frac{uC(u) D(u)}{(1 + u^2)^{4/3}} du, \qquad (94)$$

The C (u) = 
$$\sum_{m=1}^{k} \sum_{l=1}^{k} \int_{0}^{1} \int_{0}^{1+\alpha_{A}} I^{1+\alpha_{A}} \left[ \exp\left(-\frac{|m_{c} - l_{c}^{c}| h_{1} u}{150} - \frac{|l - m + m_{c}^{c} - l_{c}^{c}| h_{1} u}{60} - \frac{|m + l - m_{c}^{c} - l_{c}^{c}| h_{1} u}{60} - \frac{|m + l - m_{c}^{c} - l_{c}^{c}| h_{1} u}{150} - \frac{|m + l - m_{c}^{c} - l_{c}^{c}| h_{1} u}{60} \right]_{c}^{c} + \alpha_{A} l_{c}^{c} l_{c}^{c} l_{1}^{c}$$

$$D(u) = \sum_{n=1}^{k} \sum_{l=1}^{k} \exp\left(-\frac{|l_{l} - r_{c}| l_{c}^{c} u}{150}\right)_{c}^{c} l_{1}^{c} l_{2}^{c} l_{2}^{c} l_{3}^{c} l_{3}^{$$

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на систему от ваит цепочки мачт определяется по формуле (28) Руководства, где коэффициент пространственной корреляции для системы

$$\mathbf{v}_{c} = \left(\frac{4}{3} \int_{0}^{\infty} \frac{uC(u)D(u)du}{(1+u^{2})^{4/3}}\right)^{1/2}.$$
 (96)

Статический расчет мачты. Вопросы статического расчета мачт денерованы в настоящее время достаточно подробно [36, 38, 41, 42]. Разработана программа, позволяющая рассчитывать многоярусные мачты с учетом геометрической нелинейности вант и нормальных сил

в стволе. Эта программа реализует алгоритм, согласно которому нелинейная система, моделирующая мачту, рассчитывается методом последовательных прибляжений. Линейная система, получающаяся на каждом этапе последовательных приближений, исследуется методом "сил."

В этом пункте для статического расчета мачт используется метод перемещений.

При построении алгоритма расчета принято, что направления реакций и смещений узлов мачты совпадают. В этом случае плоскости дефомирования ствола и вант будут совпадать с плоскостью наготузки.

Учитывается изгиб ствола в плоскости, перпендикулярной плоскости действия ветра. В соответствии с этим в основной системс помимо связей, препятствующих линейным горизонатальным смещениям и поворотам узлов в плоскости действия ветра, вводятся аналогичные связи в плоскости дСХ.

При определении нагрузки на ванту учитывается только ее сотавляющая, порепекцияхуляютая корде. Прсть плоскост действия ветра и f-ой ванты k-то яруса образуют угол  $\phi_f$ , угол наклона ванты к горизопут  $q_i$ ,  $\theta_f$ —угол, образованный направлением ветра и вантой, тогда составляющая суммарной витенсивности статичением ветра и вантой, тогда составляющая суммарной витенсивности статичения и вантой, тогда составляющая суммарной витенсивности статичения в каменти, съвременества по формуле (27). Ру-ководства.

Нормальная составляющая веса, гололеда или эквивалештной нагрузки на единицу длины ванты  $g_n$  лежит в плоскости ванты. Интенсивность статической составляющей ветровой нагрузки

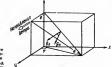


Рис. 11. Нормальные к ванте составляющие ее веса и гололеда  $g_n$  и интенсивноститетической составляющей ветровой нагрузки  $q_n(z, \theta)$ 

 $q_n(z,\theta)$ , нормальной к ванте, лежит в плоскости, образованной вантой и направлением ветра (рис. 11),  $\cos[g_n,q_n(z,\theta)]$  определяется по формуле, приведенной в п. 6.28.

Как известно [41], натяжение в ванте с учетом геометрической нелинейности определяется из уравнения состояния, которое в приизтых обоздаемых имеет выя

$$T_{jk}^{3} + T_{jk}^{2} \left( \frac{x_{k} \sin \varphi_{j} + y_{k} \cos \varphi_{j}}{L_{j}} \cos \alpha_{j} - \delta_{j} \right) EF_{j} = A_{jk}, \quad (97)$$

где  $\delta_{j} = \frac{1}{EF_{j}} \left( T_{0j} - \frac{A_{j}^{j}}{T_{0j}} \right)$  — относительное удлянение j-ой ванты при монтажном патяжении  $T_{0i}$ ;  $A_{i}^{*} = \frac{g_{i}^{2} L_{j}^{2}}{EF_{i}} cos^{2} \alpha_{i}$  и  $A_{i} = \frac{g_{i}^{2} L_{j}^{2}}{EF_{i}} cos^{2} \alpha_{i}$ 

 $=\frac{g_{j_k}L_j}{c_{k+1}}EF_i$  — параметры нагрузки;  $z_k$  и  $y_k$  — горизонтальные

смещения узлов в направлении осей х н у.
В уравнении (97) пренебрегаем влиянием на натяжение в ванте перемещений узла в плоскости, перпендикулярной хорде ваиты. Горизонтальные проекции на оси х и у реакций к-го яруса ваит:

$$P_{yh}(x_h, y_h) = \sum_{j=1}^{n} T_{jh} \cos \alpha_j \cos \varphi_j;$$

$$P_{xh}(x_h, y_h) = \sum_{j=1}^{n} T_{jh} \cos \alpha_j \sin \varphi_j.$$
(98)

Кроме того, эти реакции дадут приращение нормальной силы, действующей в k-1 пролете ствола

$$\Delta N_{k-1} = \sum_{j=1}^{n} T_{jk} \sin \alpha_{j}. \qquad (99)$$

Обозначим реакции в наложенных связях k-го узла от статической составляющей ветровой нагрузки, действующей на стеол и валты в направлениях x и y, через  $R_{\rm in}$ ,  $M_{\rm jh}$  и  $R_{\rm in}$  соответственно, тогда система уравнений равновесия узлов макты в матричной форме под действием статической составляющей ветровой нагрузки будет иметь вид

$$\begin{cases}
A_1^{(x,y)}(0)\overrightarrow{v}_y + A_2^{(x,y)}(0)\overrightarrow{y} = \overrightarrow{M}; \\
A_2^{(x,y)}(0)\overrightarrow{v}_x + A_2^{(x,y)}(0)\overrightarrow{x} = 0; \\
A_3^{(x,y)}(0)\overrightarrow{v}_y + A_4^{(x,y)}(0)\overrightarrow{y} - \overrightarrow{P}_y(x, y) = \overrightarrow{R}_y; \\
A_3^{(x,y)}(0)\overrightarrow{v}_x + A_4^{(x,y)}(0)\overrightarrow{x} - \overrightarrow{P}_x^{-1}(x, y) = \overrightarrow{R}_x;
\end{cases}$$
(100)

тас y, x,  $\gamma_y$ ,  $\gamma_z$  — p-мерные векторы обобщенных перемещений узлов;  $\hat{P}_y(x,y)$ ,  $\hat{P}_x(x,y)$  — p-мерные векторы с компонентами (98);  $M_y$ ,  $\hat{R}_y$ ,  $\hat{R}_z$  — p-мерные векторы реакций в наложенных связат статической составляющей вегровой нагрузик;  $A^{K+y}(0)$ ,  $A^{K+y}_y(0)$ ,  $A^{K+y}_y(0)$ — элементы матрицы реакции ствола в основной системе, вычисленные в соответствии с табл. 20 данного приложения при значеннях  $\omega = 0$  и  $M_y = M_y = M_y = M_y = M_y$ , причем значение  $\Delta N_y$  вычислегся по формулс (99) от натяжений в вантах, вызванных смещениями  $x_y$ ,  $y_x$   $x_y$   $x_y$   $y_y$   $x_y$   $y_y$   $y_y$ 

Совокупность уравнений (100) представляет собой систему нелинейных алгебранческих уравнений относительно обобщенных пере-

мещений узлов мачты.

Динамический расчет мачты. В качестве расчетной модели, отражающей с достаточной для практики гоностью напряженно деформированное состояние мачты при действии турбулентного всегра, может бать принята пространственная система, образованная стюлом мачты и присоединенными к нему гибкими нитями, моделирующими ваиты.

При исследовании колебаний такой системы можно не учитывать сылы инершии в направлении кора выя и считать, тох кроме интей- в узлах присоединены упруговодатливые опоры, моделирующе деформации ваят в продольном вдоль хорд направлении, можно считать также, что деформации элементов мачт происходят в плоскости, образованию направлением ветря и осмо элементо.

В качестве нагрузки на систему принимаются пульсационная составляющая давления ветра, рассматриваемая как пространственновременной стационарный гауссовый случайный процесс. Учитывается пространственная корреляция продольной компоненты скорости

ветра.

Вынужденные колебання мачты на вантах как нелинейной про-

странственной системы рассмотрены в работе [13].

Перемещения и усилия в элементах матта представляются в выде конечных отрежков рядов по некоторой системе координатым функций, что позволяет свести задачу к системе связанных уравнений со случайными функциями в прявой части. Затем методом статистической линеаризации из этих уравнений получаются средине квадраты перемещений и усилий в стволе и вантах.

При практической реализации алгоритма расчета мачт по указанной расчетной схеме возникает ряд трудностей, связанных с рациональным выбором координатных функций и решением вопросов, относящихся к учету пространственной корреляции пульсации ско-

рости ветра.

Исследование этих вопросов удобиес производить на более простям моделях мачт, получающихся из рассматирнаемой расчетной моделы, ссли пренебречь теми наи иными факторами. Так, пренебретая гементрической недшейностью вант, мы получим линейную пространственную систему, в которой тибкие инги заменены струмами, з ирпутополаганные споры, моделирующие деформации вант в продольном направлении, становятся линейными. Эту линейную простванственную модель бужем называеть моделья

Уравнения движения модели А могут быть записаны следующим

образом:

 а) для ствола как стержня, сжатого осевыми статическими силами,

$$m_k \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \psi_c \frac{\partial y}{\partial t} + EJ_k \frac{\partial^4 y}{\partial z^4} - N_k \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} = \Phi(z, t);$$

$$k = 1, 2, \dots, r; \ h_{k-1} < z < h_k,$$

$$(101)$$

где  $\Phi(z,\ t)$  — пространственно-временной нормальный случайный процесс, стационарный по временн, описывающий пульсацию давления ветов на ствол:

б) для ванты-струны

$$\mu_{Jk} \frac{\partial^2 w_{Jk}}{\partial t^2} + \psi_{\mathbf{B}} \frac{\partial w_{Jk}}{\partial \zeta} - \frac{\partial}{\partial x} \left[ T_{0Jk} \left( x \right) \frac{\partial w_{Jk}}{\partial x'} \right] = \Phi_{Jk} \left( x, t \right), \quad (102)$$

 $k=1,2,\ldots,p;\;j=1,2,\ldots,n;$  гле  $\Phi_{jk}(x',t)$  — пространственно-временной случайный процесс, описквающий пульсанию давления ветра на ванту;  $\psi_{o}$  н  $\psi_{o}$  — коэффициенты, характеризующие диссипацию энергин колебаний в стволе

Усилия в стволе определяются по формулам:

нзгибающий момент 
$$M(z, t) = -EJ_k \frac{\partial^2 y(z, t)}{\partial z^2}$$
;

поперечная сн
$$\tilde{n}$$
а  $Q(z,t)=-EJ_k\frac{\partial^3 y(z,t)}{\partial x^3}+N_k y'(z,t)$ ,

Пульсационная составляющая натяжения в ванте

$$T_{fh}(t) = \frac{EF_{fh}}{L_{fh}} u_{fh}(t),$$
 (103)

где EF — жесткость ванты на растяженне; L — длина ванты u(t) — продольное смещение подвижного конца ванты.

К уравненням (101) в (102) необходимо добавить граничные условия, выражающие собой отсуствие усилий на верхнем свободном конце ствола, отсутствие моментов в повре ствола (в случае его шарнирного опирания) и отсутствие перемещений в опорах ствола и вант

$$y(0, t) = w_{fh}(0, t) = 0;$$
  $M(h_s, t) = Q(h_s, t) = 0;$  (104)  
 $M(0, t) = 0,$ 

Кроме того, в каждом узле должны выполняться геометрические н силовые условия совместности перемещений отдельных элементов марты

К геометрическим относятся условия непрерывности линии прогибов и функции углов поворота ствола, а также условия равенства горизонтальных перемещений ствола и горизонтальных проекций продольных и поперечных смещений ваит в каждом узле

$$y(h_k - 0, t) = y(h_k + 0, t); \quad y'(h_k - 0, t) = y'(h_k + 0, t); \quad (105)$$

$$w_{th}(L, t) = y(h_h, t) \sin \theta_{th}; \quad u_{th}(L, t) = y(h_h, t) \cos \theta_{th};$$

а к силовым — условия равновесня моментов и сил, приложенных к узлу:

$$M(h_k + 0, t) - M(h_k - 0, t) = 0;$$
 (106)  
 $Q(h_k + 0, t) - Q(h_k - 0, t) - R_k(t) = 0,$ 

Угол  $\theta_{jk}$  связан с угламн  $\alpha_{jk}$  н  $\phi_{jk}$  соотношением  $\cos \theta_{jk} = \cos \alpha_{ik} \cos \phi_{ik}$ .

 $=\cos \alpha_{jk}\cos \varphi_{jk}$ . Реакция k-го яруса вант  $R_k(t)$  на горизонтальное перемещение k-го узла имеет вид

$$R_{h}(t) = \sum_{i=1}^{n} \left[ \sin \theta_{ik} T_{0jk}(L) \ w'_{jk}(L,t) - T_{jk}(t) \cos \theta_{jk} \right], \quad (107)$$

Совокупность уравнений (101) и (102) и условий (105) и (106) описывает вынужденные колебания мачты при действии ветра.

Если в модели А преиебречь сыдами внершин не только адоль корд, но и в периедникуларном к кордам направлении, то вместо вант к стволу мачты окажутся присосдиненными линейные упругоподативые опоры, моделирующие упругие свойства вант. В этом случае первое слагаемое в выражении (107) обращается в нуль. Эту шем называть моделью В. Сположенных опоры. Зеджен з дальнейшем называть моделью В.

Представим перемещення k-го яруса ствола и его j-ой ванты в виде рядов по собственным формам

$$y_k(z,t) = \sum_{i=1}^{s} \alpha_{kl}(z) \, \rho_l(t); \quad w_{il}(x',t) = \sum_{i=1}^{s} \beta_{ilk}(x') \, \rho_l(t), \quad (108)$$

i=1 i=1 f=1 f=1

Из формул (102) и (104) видио, что собственные частоты и формы колебаний маты зависат от величных натяжения Тер, в вантах, поэтому динамическому расчету мачты должен предшествовать статический расчет, из которого определяется натяжение в вантах в положении статического равновесия, соответствующего расчетному замачению статической оставляющей ветоновой натичаки.


Средние квадраты перемещений k-го пролета ствола и j-ой ванты k-го яруса определяются по формулам:

$$\sigma_y^2(z) = \sum_{i=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \alpha_{yl}(z) \alpha_{yl}(z) \overline{p_l(l)} \overline{p_l(l)};$$
 (109)  
 $\sigma_w^2(x') = \sum_{l=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \beta_{l,lh}(x') \beta_{l,lh}(x') \overline{p_l(l)} \overline{p_l(l)},$ 

Для того чтобы получить средине квадраты изгибающих моментов и поперечных сил в стволе, следует в выражении (109) для  $\sigma_y^2$  (2) заменить собственные формы ствола соответствующими коэффициентами распределения изгибающих моментов и поперечных сил.


Средний квадрат натяження на верхнем конце j-ой ванты k-го руса

$$\sigma_T = \left(\frac{EF_{Ik}\cos\theta_{Ik}}{L_k}\right)^2 \sum_{i=1}^2 \sum_{l=1}^r \alpha_{yl}\left(h_k\right) \alpha_{yl}\left(h_k\right) \overline{\rho_l\left(l\right)} \overline{\rho_e\left(l\right)}, \quad (110)$$

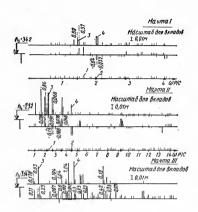

Рыс. 12. Собственные частоты и вклады в стандарт перемещений верхнего узаа по моделям A и B I— собственные частоты моделя A; 2— собственные частоты модели B; 3— вклад по модели A; 4— вклад по модели B

## Maynid I

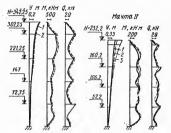






Рис. 13. Эпюры стандартов перемещений, моментов и поперечных сил 1—модель А; 2—модель В; 3 модель В с сосредоточенными массами в ублах

Расчет этих мачт производился в предположении, что пульсация давления ветра полностью коррелирована по пространству. В качестве расчетной схемы рассматривались модели А, В и модель Б с сосредоченными в узлах массами, равными по величине полусумие

масс вант соответствующего яруса.

На рис. 12, 13 для каждой вз указанных мачт приведены: эпоры стандартов перемещений, моментов и поперенаце, сал в стаом, ов инаживающих при вымужденных колебаниях моделей А, Б и модели Б с сооредоточеными в учалх массами; спектры собственных часто моделей А в Б в клады а стандрат перемещений верхнего узла, соотдетствующие каждой собственной форме моделей А и Б (на верхне по отношенной к важдому узлу трафике) и соотдетствующие взаимымы коррождициям между т-ой собственной формой и собственной момера которых менаше (т на инжичен 100 отношенном намера которых менаше (т на инжичен 100 отношенном помера которых менаше (т на инжичен 100 отношен 100 отношен 100 отношен 100 отношен 100 отношен 100 отношен 100 отнош

к каждому узау графике). Подучение результаты показывают, что игнорирование масс получение результаты показывают, что игнорирование масс ваит при исследовании выпужденных колебаний мачты приводат к и усылай в столос. Пры этом наименыма разынца в результатах при расчете по моделям А и Б получается для мачты I с жестким стволом турубатого сеении, масса которого наимого превышает массу выит. Мачты II и III имеют относительно гибкий решечтатий ствол, масса тел. I. Для этум мамт вамища в расчетных веремещения и усыльтать тел. I. Для этум мамт вамища в расчетных веремещения и усыльтать и усыльтать и усыльтать и усыльтать тел. I. Для этум мамт рамения в расчетных веремещения и усыльтать и усыльтать и усыльтать и усыльтать телемента в пределения в пределения в пределения и усыльтать и усыльтать и усыльтать получения в пределения в пределения в пределения и усыльтать и усыльтать получения в пределения и усыльтать получения в пределения в пределения в пределения и усыльтать получения в пределения в пределения в пределения и усыльтать получения в пределения в пределения в пределения в пределения и усыльтать получения в пределения в пределения

ствола значительно больше и достигает 60%.

Ствола эвем післово облове в пост паст о ож. Приближенный учет масс вант в модели Б путем введения сосредогоченных масс в узлах стержив на линейно-податливых опораж только ухудшает дело. В этом случае перемещения у силия в стволе могут в несколько раз превышать те, которые получаются при использовании модели А.

По-видимому, в таких мачтах ваиты являются не только промежуточными опорами для ствола, но и оказывают амортизирующее влияние на октему, причем эффект пашения колебаний возрастает с увеличением откошения масс ваит и ствола и с уменьшением изгибной жесткости ствола.

Присоединение к стволу сосредоточенных масс в узлах просто уменьшает собственные частоты и тем самым увеличивает получающиеся стандарты перемещений и усилий в стволе.

Выводы, которые можно сделать на основе выполненных расчетов, сволятся к следующему:

- Приближенный учет масс вант при использовании модели Б путем жесткого присоединения в узлах мачты сосредоточенных масс не отражает действительного влияния инерционных сил в вантах на колебание стволя.
- 2. Использование модели Б при рассмотренян вынужденных колебаний мачты по сравнению с моделью А идет в запас прочности.

По-видимому, областью применения модели Б являются мачты с всым жестким и тяжковым стволом, размеры сечения которых назначаются главимы образом не на прочностных, а из конструктими и технологических соображений, Так, и выгат і ствол представляет собой грубу, размеры сечения и масте і ствол представляет собой грубу, размеры сечения і масте і которой попредставляют собой грубу размеры сечения і масте і которой попредставляют доброжностью размещения в ней дифта и антепных фидером.

Для таких мачт модель Б является наиболее приемлемой из всех линейных моделей, так как требует сравнительно небольшого объема вычислений и дает результаты, близкие к тем, которые получаются

при использовании модели А.

3. При расчете мачт со сравнительно гибким и легким стволом или с большим числом ваит в каком-либо ярусе по модели Б могут оказаться неучтенными значительные запасы прочности в конструкниях мачты.

Рис. 12 и 13 иллюстрируют ряд особенностей решения задачи А.

врисущих мачтам I, II, III:

1. Спектры собственных частот мачт отличаются большой густотой. Расположение их на частотной оси в порядке возрастания не отличается какой-либо закономерностью. Участки сгущения неупо-

рядоченно сменяются более разреженными участками.

2. Вклады собственных форм в средние квадраты перемещений и особенио усилий в стволе для нескольких десятков первых собственных форм не уменьшаются монотонно с увеличением номера формы, как это имеет место, например, для консольного стержня, а колеблются по величине, причем вклад первой собственной формы оказывается меньше, чем вклад последующих.

3. При вычислении средних квадратов перемещений и усилий в стволе необходимо учитывать взаимные корреляции между обобщенными координатами, так как почти для всех форм, начиная со второй, вклад взанмных корреляций рассматриваемой формы с формами более низких номеров больше, чем вклад этой собственной формы.

4. Ряды, определяющие средние квадраты перемещений и усилий в стволе, сходятся очень медленно. Необходимо учитывать несколько десятков собственных форм при определении перемещений и соответственно еще больше - при определении усилий в стволе.

Из сказанного следует, что собственные формы модели А не могут быть использованы в качестве координатных функции при рассмотренни нелниейной пространственной системы, так как из-за плохой сходимости соответствующих рядов требования, предъявляемые алгоритмом расчета к вычислительным средствам, превышают возможности современных ЭВМ. Позтому при рассмотрении этой модели [13] в качестве координатных функций в методе Бубнова-Галеркниа использованы собственные формы некоторой основной системы смешанного метода. Основная система образуется из рассматриваемой таким образом, чтобы ствол и ванты оказались изолноованиыми друг от друга, а спектр собственных частот каждого изолированного элемента основной системы — достаточно разреженным. Такой прием позволяет улучшить сходимость рядов, определяющих перемещения и усилия в стволе и ваитах, и делает разработанный алгоритм расчета нелниейной и линейной пространственной системы пригодным для реализации на ЭВМ.

Рассмотрим теперь, что дает в применении к моделям А и Б учет пространственной корреляции пульсации скорости ветра.

Обобщенные силы мачты можно записать в виде

$$Q_{L}(t) = \sum_{k=1}^{r} \int_{k=1}^{h_{k}} q'(z, t) \alpha_{lk}(z) dz + \\ + \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{n} \int_{1}^{L} q'(x' \sin \alpha_{k}, t) \beta_{lkl}(x') dx',$$
(111)

125

Интенсивность пульсации давления ветра на k-ый ярус ствола

$$q_{k}^{\prime}(z, t) = \frac{2q_{0}}{v_{0}} B_{k}(z) v^{\prime}(z, t), \quad \text{rge } B_{k}(z) = c_{xk} d_{k} \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_{t}}, \quad (112)$$

где  $q_n$ ,  $v_0$ —соотвественно пормативные скоростиой напор и скорость ветра на уровие 10 м. v' (z, 1) —пускаеция продольной компоненты скорости на уровие z:  $q_1$ —показатель степен в законе дарактератирной скорости ветра по высопромента стволя;  $d_n$ —характературной строй стро

Интенсивность пульсации давления ветра на ванту

$$q'_{jk}(x'\sin\alpha_k, t) = 2\frac{q_0}{v_0}c_{jk}(x', \theta)v'(x'\sin\alpha_k, t),$$
 (113)  
 $r_{jk}=c_{jk}(x', \theta) = \left(\frac{x'\sin\alpha_k}{10}\right)^{\alpha_t}c_{xjk}\sin^2\theta_{jk}d_{jk},$ 

 $c_{xjk}$  — коэффициент лобового сопротивления для вертикальной ванвы;  $d_{jk}$  — ее днаметр.

Подставляя выраження (112) и (113) в (111), получим

$$\begin{aligned} Q_{i}(t) &= \sum_{k=1}^{r} \int_{k=1}^{\beta_{k}} B_{k}(z) \; \alpha_{ik}(z) \; v_{k}(z, t) \; dz + \\ &+ \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \int_{0}^{L_{k}} C_{jk}(x') \; \beta_{lk}(x') \; v'(x' \; \sin \alpha_{k}, t) \; dx'. \end{aligned}$$

Взаимная спектральная плотность обобщенных сил  $Q_i(t)$  н  $Q_i(t)$ 

$$S_{Q_IQ_I}(\varepsilon) = 4 \left(q_0 \gamma_0^2 S_{\sigma'}^{a}(\varepsilon) J_1(\chi, \varepsilon), \right)$$
 (114)

$$\begin{split} &\text{fre}\ J_1(\chi,\,\epsilon) = \sum_{k=1}^r \sum_{k=1}^r \sum_{h_k - 1}^{h_k - h_k - h_k - 1} \beta_k \,(z_1) \, \beta_{k'} \,(z_2) \, \alpha_{lk} \,(z_1) \, \alpha_{lk'} \,(z_2) \, \times \\ & \times R \,(\chi,\,\epsilon) \, dz_1 \, dz_2 + \sum_{k=1}^r \sum_{k' = 1}^m \sum_{j = 1}^m \int_{h_k - 1}^h \beta_k \,(z_1) \, \times \\ & \times \left[ \alpha_{lk} \,(z_1) \, \alpha_{lk'} \, \int_0^L C_{lk'} \,(x') \, \beta_{llk'} \,(x') \, dx' + \right. \\ & + \alpha_{lk} \,(z_1) \, a_{k'l} \, \int_0^L C_{lk'} \,(x') \, \beta_{llk'} \,(x') \, dx' \, dx' + \\ & + \sum_{k=1}^m \sum_{k' = 1}^m \sum_{j = 1}^m \sum_{j' = 1}^n a_{k'l} \, \alpha_{k'l} \, \int_0^L C_{lk} \,(x_1) \, C_{l'k'} \,(x_2) \, \beta_{llk} \,(x_1) \, \times \\ & \times \beta_{ll'k'} \,(z_2) \, R \,(\chi,\,\epsilon) \, dx_1' \, dx_2', \end{split} \tag{11}$$

 $R(\chi, \epsilon) = \exp\left(-\frac{\kappa}{\epsilon}\right)$  — коэффициент взаимной корреляции пульсации скорости для гармоник с частотой п (рис. 14);

$$\chi = \frac{1}{160} [|z_t \sin \alpha_1 - z_s \sin \alpha_3| + |(L_2 - z_2') \cos \alpha_s \cos \varphi_2 - (L_1 - x_1') \cos \alpha_1 \cos \varphi_1|] + \frac{1}{60} [(L_2 - x_2') \cos \alpha_2 \sin \varphi_2 - (L_1 - x_1') \cos \alpha_s \sin \varphi_1].$$
 (116)

Если 21 или 22 означают координаты точки ствола, то са и са принимаются равными л/2:

$$a_{k'l} = \begin{cases} \frac{1}{2} \alpha_{lk'}(h_{k'}) & \text{для модели Б} \\ & & \text{э А} \end{cases}$$

Для модели Б принимается  $\beta_{IIb} \begin{pmatrix} x' \\ x' \end{pmatrix} = 1$ .

Коварнация обобщенных координат

$$\frac{8 (q_0 \gamma_\tau)^2}{3M_i M_i \omega_l^2 \omega_l^2} \nu_{ll},$$
(117)

где  $v_{14}$  и  $J_1(\epsilon)$  определяются по формулам (34) и (115). Для расчетных динамических перемещений и нормативных усилий в стволе и вантах межет быть написано следующее выражение:  $y_{\rm p}(z) = \alpha_{\rm c} \, \sigma_{\rm u}(z) = 0.8165 m_{\rm e} q_{\rm e} D_{\rm ull}(z),$ (118)

$$\text{где } D_{yli}(z) = \left(\sum_{i=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \frac{\alpha_{yl}(z) \ \alpha_{yl}(z) \ v_{il}}{M_{l} \ M_{l} \ \omega_{l}^{2} \ \omega_{l}^{2}}\right)^{1/2} .$$



Здесь  $q_0$  и  $m_0$  — соответственно нормативный скоростной напор и коэффициент пульсации на уровне 10 м.

MAQH NO 1-1

Нормативные значения изгибающих моментов и поперечных сил получаются из выражения (118) путем замены  $D_{\psi il}(z)$  на  $D_{Mil}(z)$  и  $D_{\psi il}(z)$ 

$$T_{pjk}(h_k) \approx 0.8165 m_0 q_0 \frac{EF_{jk}\cos\theta_{jk}}{L_k} D_{yil}(z)$$
, (119)

Чтобы получить  $D_{Mil}(z)$  и  $D_{Qil}(z)$ , следует в выражении для  $D_{yil}(z)$  заменить  $\alpha_{yl}(z)$  и  $\alpha_{yl}(z)$  на  $\alpha_{Mi}(z)$ ,  $\alpha_{Mi}(z)$  и на  $\alpha_{Qi}(z)$  и  $\alpha_{Qi}(z)$ .

$$S_{ynp}(\mathbf{r}, t) = EI_k \frac{\partial^4 y(\mathbf{r}, t)}{\partial \mathbf{r}^4} = EI_k \sum_{i=1}^{t} \frac{d^4 \alpha_{ik}(\mathbf{r})}{d \mathbf{r}^4} \rho_l(t) =$$

$$= \mu_k \sum_{i=1}^{t} \omega_l^2 \alpha_i(\mathbf{r}) \rho_l(t) = \mu_k \sum_{i=1}^{t} \omega_i^2 y_i(\mathbf{r}, t) = q_{nn}(\mathbf{r}, t), \quad (120)$$

Средний квадрат инерционной силы

$$\overline{q_{\text{BR}}^{2}(z, t)} = \mu_{k}^{2} \sum_{i=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \omega_{i}^{2} \omega_{l}^{2} \alpha_{i}(z) \alpha_{l}(z) \overline{\rho_{i}(t) \rho_{l}(t)}$$

Нормативное значение динамической 'составляющей ветровой нагрузки

$$q_{\text{IIR,H}} = 0,8165m_0q_0\mu_k E_{il},$$
 (121)

где

$$E_{il} = \left(\sum_{i=1}^{s} \sum_{l=1}^{s} \frac{\alpha_{l}(z) \alpha_{l}(z) v_{il}}{M_{l} M_{l}}\right)^{1/2},$$

$$I(\chi) = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{1/3} \left[ e^{4} - (e_{i}^{2} + e_{i}^{2} - \gamma^{2} e_{i} e_{i}) e^{2} + \frac{1}{2} e^{4} - 2(1 - \frac{\gamma^{2}}{2}) e_{i}^{2} e^{2} + e_{i}^{4} \right] \times}{+ e_{i}^{2} e_{i}^{2} \right] R(\chi, e) de}$$

$$\times \left[ e^{4} - 2\left(1 - \frac{\gamma^{2}}{2}\right) e_{i}^{2} e^{2} + e_{i}^{4} \right], \qquad (122)$$

В разработанной программе для ЭВМ 220, осуществляющей вычисление ковъранций обобщенных координат для модели Б, мачта разбивается на коненое число участков, длина каждого из которых выбирается настолько молой, чтобы можно было превебречи пространственной коррелящией пульсации скоростного напора в различных точках одного участка в считать, что приложенные на нем силы полностью коррелярованы между собой. В этом случае формула (33) принимает выд

$$\overline{p_l(t) p_l(t)} = \sum_{k=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \Psi_{ik} \Psi_{lj} I(\chi_{kj}), \qquad (123)$$

где N — число участков.

$$\Psi_{ik} = \begin{bmatrix} \int_{a_{im}}^{b_{im}} \alpha_{im}\left(z\right)B_{m}\left(z\right)dz - \text{das} & \text{Arto yusetka ctbona}, & \text{sexameto} \\ a_{k}^{b} & \text{s} & \text{mon sporte} \end{bmatrix} \\ & \alpha_{im}\left(b_{im}\right) \int_{b_{k}}^{b_{k}} C_{imt}\left(x^{i}\right)dx^{i} - \text{das} & \text{Arto yusetka } t\text{-off} \\ & \text{alimit } m\text{-to appeal} \end{aligned}$$

а<sub>в.</sub> н b<sub>в.</sub> — координаты начала и конца k-го участка; χ<sub>в.</sub>; — вычисляется по формуле (116) причем в качестве z и x<sup>2</sup> принимаются координаты каких-лнбо точек (например, середин) k-го и j-го участков. Поскольку функция I(χ) экспоненциально убивает с ростом χ.


то при заданном к суммирование во второй сумме выражения (123) производится только для участков, близко расположенных к к-ому. При этом считается, что сила, приложенная к участкам, далеко лежащим друг от друга, статистически независимы.

Для того чтобы избежать многократного вычисления интеграла (122), разработана процедура, которая по заданным значениям  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$  и азданном интеграле  $\{0,\chi_{max}\}$  вычисляет таблицу значений  $I(\chi)$ . При этом точки  $\chi_1$  в которых вычисляются значения  $I(\chi)$ , располагаются на интеграле  $\{0,\chi_{max}\}$ 

таким образом, чтобы минимизировать приращения второй производной подынтегральной функции в (122).

Значення (1/2м.) в (123) вмислямогея по таблице путем квардатичного изтерполнрования, что дает примерно такую же погрешность, как повториюе применение формулы Симпсона с числом разбиений интервала интегрированяя, равным размерности табляцы. По составленной программе была рассчитана мачта I.



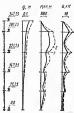

На вис. 15 изображены эпоры стандартов перемещений и усилий в стволе, полученные в результате расчета. На этом же рисунке ноказаны результаты расчета в случае, если функция  $I(\tau) = I(\theta)$ 

от и не зависит. Этот случай соответствует предноложению о том, что пульса-

ции давлення ветра полностью коррелированы по пространству. Сравнение результатов расчета показывает, что учет пространственной корреляции может синзить получаемые перемещения и усилия в стволе на 50-60%.

Динамический расчет цепочки мачт. Собственные частоты и формы колебаний такой системы определяются известными метода-

мн динамики сооружений. Перемещення т-го яруса ствола можно представить в виде вя-

да по собственным формам  $\alpha_{im}(z)$ .

Обобщенную силу системы, соответствующую ј-ой собственной форме, запишем в таком виде:

$$Q_{i}(t) = \frac{2q_{0}}{v_{0}} \sum_{i=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} \int_{h_{m-1}}^{h_{m}} B_{m}(z) v'_{im}(z, x_{i}, t) \alpha_{ijm}(z) dz. \quad (124)$$

Здесь q0, v0 -- соответственно нормативные скоростной напор н скорость ветра на уровне  $10 \text{ м}; \ v'(z, t)$  — пульсация продольной компоненты скорости на уровне г; сли - коэффициент лобового сопротнвлення m — яруса ствола;  $d_m$  — характеристический размер его поперечного сечения; i, m, j — соответственно номера мачты, яруса и собственной формы колебаний; k, r, s — соответственно число мачт, ярусов и учитываемых собственных форм

$$B_m(z) = c_{xm} d_m \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_t}$$
.

Взанмная спектральная плотность обобщенных сил  $Q_{+}(t)$  $HQ_{I}(t)$ 

$$S_{O_{sO_{\tau}}}(\varepsilon) = 4 \left(q_0 \gamma_{\tau}\right)^2 S_{v'}^{H}(\varepsilon) J(\varepsilon),$$
 (125)

где  $\gamma_{\tau}$  определяется по формуле (2);  $S_{v'}^{\mathsf{H}}$  — нормированный спектр, принимаемый по формуле (4);

$$\begin{split} I\left(\mathbf{e}\right) &= \sum_{l=1}^{k} \sum_{i'=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} \sum_{m=1}^{r} \sum_{m=1}^{l} \sum_{h=1}^{l} \sum_{h=1}^{m-1} B_{m}\left(z\right) B_{m}\left(z'\right) \alpha_{lml}\left(z\right) \times \\ &\times \alpha_{l'm'l'}\left(z'\right) \exp\left(-\frac{\left|z_{m}-z_{m'}\right| - \left|z_{l}-z_{l'}\right|}{150c}\right) dzdz', \end{split}$$
 (126)

Выражения для средних квадратов перемещений т-го яруса ствола и для ковариации обобщенных координат имеют вид (109) н (117), где  $v_{ji}$  н  $J(\varepsilon)$  определяются по формулам (34) н (126). Расчетные динамические перемещения и нормативные усилня

в стволе определяются по формуле (118), Градирии, Башия градирии представляет собой тонкую железобетонную оболочку, нмеющую форму гиперболонда вращения. Мериднаны и параллели поверхности вращения являются ее линиями главной кривизны,

Главные раднусы кривизны поверхности оболочки

$$R_1 = -\frac{a \sin^2 a \cos a}{(\cos^2 a - \cos^2 \theta)^{3/2}}, \quad R_2 = \frac{R}{\sin \theta}.$$
 (127)

 $S_{ACC}$ ,  $R_4$  — раднус кривизны поверхности в направлении мериднана,  $R_2$  — раднус кривизны поверхности в направления паравления, R — раднус окружности нараллени;  $\theta$  — угол, образованный нормалью к поверхности и осью вращении; tg a — b; b a — полуоси

гиперболы (рис. 16).

Поверхность оболочки ограничена плоскостями, перпендикулярными осн ее вращения (осн z); верхняя граница ограничена плоскостью  $z=z_i$ ; нижиня — люскостью  $z=[z_b]$ .

Градирня как оболочка полностью определяется тремя отношениями a/b,  $a/R_b$ ,  $a/R_b$ , r/d  $R_b$  — соответственно раднусы верхней и нижней параллелей.

Уравнение рассматриваемой поверхности имеет вид

$$x = R \cos \varphi$$
;  $y = R \sin \varphi$ ;  $z = \pm \frac{b}{a} \sqrt{R^2 - a^2}$ .

Учет статической составляющей ветровой нагрузки. Напряженно деформированное состояние оболочки может быть определено навестными методами теории тонких оболочек 1341. если задано

распределение давления ветра по ее новерхности.

Как известно, это распределение зависит от числа Рейнольдса и коэффициента неровности поверхности б/d, где б — величина неровности, d — средний днамето оболочки. Для построення кривой распределення давления ветра как функция угла ф необходимо знать следующие ее параметры: максимальное давление тах  $c(\phi)_{m=0}$ , угол  $\phi_0$ , при котором локальное давление равно статическому давленню невозмущенного потока  $c(\phi_0) = 0$ , максимальный  $\min c(\phi) = M$  и соответствующий ему угол ф1, угол ф2, при котором давленне становится постоянным и его величина  $c(\Phi_2) = r$ .

Поскольку тах  $c(\phi_1) = 1$ , то числю параметров, определяющих кривую распределения давления, равно 5. Экспериментально установлено [68], что параметры  $\phi_0$ ,  $\phi_1$  и  $\phi_2$ 



77 / 72

Рис. 16. Геометрическая схема оболочки градирии

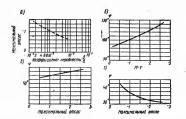


Рис. 17. Графики для определения параметров кривой распределения давления

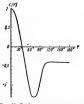


Рис. 18. График распределения давления по поверхности градирии

являются функциями М и г. Параметр г для любого коэффициента перовности поверхности и чисел Рейномдся, больших критического остается постояным и равиям 0,4. Отсюда следует, что распредсление давления определяется единственным параметром — максимальным отсосом М.

Градирии имеют числа Рейкольдса, соответствующие граискритическим. Установлено, что для транскритического состояния потока значение максимального откольдса практически не меняется польдса практически не меняется са козффициентом неровности поверхности. Этот козффициент поределяет кривую распределения

Учитывая сказанное, можно кривую распределения давления богронть по графикам, привасенным на рис. 17, е спедуощей последовательности: по заданному коэффициенту неровности  $\delta d$  определяют «2, тринма» t = 0.4, определяют  $q_0$  из графика «7»,  $q_1$  из графика «8» и  $q_2$  из графика (8»).

давлення.

фика «б». По полученным параметрам строится гладкая кривая распределения давления, показанная на рис. 18.

Распределение давления ветра по поверхности граднрин можно получить на основании данных вспытаний граднрен в натурных условиях или моделей в аэроднамической трубе. Однако, как показывают эксперименты, в натурных условиях получаются меньшие максимальные отсосы, чем на моделях градирен, что объясияется, -по-видимому, значительной разницей в числах Рейнольдса.

Указания по определению коэффициентов распределения давления ветра для градиреи с умерению шероховатой и шероховатой

наружной поверхностью даны в п. 5.1 и в работе [76]...

Вынужденные колебания градирии при действии вегра. Собственные частоты и формы колебаний оболочек вращения исследованы в пастоящее время достаточно подробно [17, 35, 45, 48, 51, 63].
При анализе выиужденных колебаний принимается, что указан-

ные динамические характеристики градирии заданы.

Пусть  $u(s, \varphi, t), v(s, \varphi, t)$  и  $w(s, \varphi, t)$  — соответственно меридиональные, вдоль параллели и нормальные перемещения точек срединной поверхности оболючки.

Представим эти перемещения в виде двойных рядов по собственным формам колебаний.

венным формам колеоании.

$$u\left(s, \varphi, t\right) = \sum_{i} \sum_{j} \left[ p_{ij}(t) \cos j\varphi + \rho'_{ij}(t) \sin j\varphi \right] \alpha_{ulj}(s);$$

$$c\left(s, \varphi, t\right) = \sum_{i} \sum_{j} \left[ p_{ij}(t) \sin j\varphi - \rho'_{ij}(t) \cos j\varphi \right] \alpha_{cij}(s);$$

$$w\left(s, \varphi, t\right) = \sum_{j} \sum_{i} \left[ p_{ij}(t) \cos j\varphi + \rho'_{ij}(t) \sin j\varphi \right] \alpha_{wij}(s).$$
(128)

Здесь  $\alpha_{uij}(s)$ ,  $\alpha_{uij}(s)$  и  $\alpha_{uij}(s)$ —формы собственных колебаний вдоль меридиана, параллели и по направлению нормали к рефиннок поверхности; l— номер формы по вертикали; l— номер гармонных в окружном направлении;  $p_{ij}(t)$  и  $p_{Ij}$  (t)—симметричные в кососимметричные обобщенияме кооболимать.

Задача о вынужденных колебаннях в турбулентном потоке встра оболочки градирии, представляющей собой континуальную упругую систему, подстановкой перемещений в виде рядов (128) в соответствующие руванения колебаний тонкой облочки сводится к решению для кажлай формы собственных колебаний, поредсяжемой парой индексов (і, і), следующей пары уравнений относительно обобщенных колодинат раці(і) и рг і/(і) и рг і/(і).

$$\ddot{p}_{IJ}(t) + \gamma \omega_{II} \dot{p}_{IJ}(t) + \omega_{II}^2 \dot{p}_{IJ}(t) = \frac{Q_{IJ}(t)}{M_{IJ}},$$

$$\ddot{p}_{IJ}'(t) + \gamma \omega_{II} \dot{p}_{IJ}'(t) + \omega_{IJ}^2 \dot{p}_{IJ}'(t) = \frac{\dot{Q}_{IJ}'(t)}{M_{IJ}},$$

$$= NNYORAS | \text{MACTORS CONCEPPEINLY NOAFABURE: } Q_{IJ}(t).$$
(129)

Здесь  $\omega_{ij}$  — круговая частота собственных колебаний;  $Q_{ij}(t)$ ,  $Q_{ij}'(t)$  — обобщенные силы;  $M_{ij}$  — обобщенная масса.

Обобщенные силы  $Q_{ij}(t)$  и  $Q_{ij}'(t)$ , соответствующие ij-ой форме собственных колебаний, можно записать в таком виде:

$$Q_{ij}(t) = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{s_0} \phi_0'(s, \varphi, t) \alpha_{\alpha;ij}(s) \cos i\varphi R(s) d\varphi ds;$$

$$Q'_{ij}(t) = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{s_0} \phi_0'(s, \varphi, t) \alpha_{\alpha;ij}(s) \sin i\varphi R(s) d\varphi ds.$$
(130)

Заесь  $q_0$  (s. q, f) — пормальная к поверхности облогия изульсация дваемия в страг, R(s) — разрус парадлельн. В выражениях для дваемия в страг (ж. f) — по собобщениях свя учитиваются только изтибные колебания, т. е. перемещения, опромальные к средникой поверхности облогиях. При определения обобщенией массы учитываются все составляющие вектора неремещения

$$M_{ij} = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left( \alpha_{ulj}^{2} + \alpha_{vlj}^{2} + \alpha_{wlj}^{2} \right) \rho h R$$
 (s)  $ds d\phi$ , (131)

где р — плотность матернала оболочки; h — ее толщина;  $s_0$  — полная длина мериднана. Средний квадрат перемещений  $w(s, \ \phi, \ t)$  имест вид

$$\begin{aligned} \mathbf{o}_{w}^{2}(s) &= \sum_{l} \sum_{l'} \sum_{l'} \sum_{m} \left[ \overline{p_{lf}(l)} \, \overline{p_{lm}(l)} \cos j\varphi \cos m\varphi + \right. \\ &+ \overline{p_{lf}'(l)} \, \overline{p_{lm}'(l)} \sin j\varphi \sin m\varphi + p_{lf}(l) \, \overline{p_{lm}'(l)} \cos j\varphi \sin m\varphi + \\ &+ \overline{p_{lf}'(l)} \, \overline{p_{lm}'(l)} \sin j\varphi \cos m\varphi \right] \alpha_{m+l}(s) \alpha_{m+m}(s). \end{aligned}$$
(132)

При суммировании в выражении (132) обычно ограничиваются небольним числом часною ряда. Минимальное число часною въенов ряда, позволяющее получить надежимо в практическом отношении цене режиши, составляет  $i==[1, -m \ or \ 1, \ observed 0.6]: [i=m] = [-m]$  по 3. Третым и четвертым членами выражения (132) можно пренеформ.

Ковариация обобщенных координат имеет вид

 $\overline{p_{ij}(t) p_{lm}(t)} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} \Phi_{ij}(i\omega) \Phi_{lm}^{*}(i\omega) S_{Q_{ij}Q_{lm}}(\omega) d\omega, \quad (133)$ 

Коварнацня  $p_{ij}^{'}(t)p_{im}(t)$  получается на выраження (133) путем за-

мены  $S_{Q_{ij}Q_{lm}}(\omega)$  на  $S_{Q_{ij}'Q_{lm}'}(\omega)$ . Произведение передаточных функций системы  $\Phi_{ij}(l\omega)\Phi_{lm}(i\omega)$  определяется по формуле (29). Пусть извесства взаниная спектральная длогность пульсации давления ветра  $S_{q_0'}(s, \phi, s', \phi', e)$ , тогла взаниные спектральные

давления встра  $3_{q_0}^{-}$  (5,  $\psi$ , 5),  $\psi$ , 5), тогда взавивые спектральные плотности симмстричных и кососимметричных компонент обобщенных координат можно записать в таком виде:

$$S_{Q_{if}Q_{lm}'}(s) = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\infty} S_{q'}(s, q, s', q', s) \alpha_{wif}(s) \alpha_{wim}(s) \times \\ \times \cos p(\cos mq') R(s) R(s') dqdq'dsds';$$

$$S_{Q'_{if}Q'_{im}}(s) = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} (s, q, s', q', q', s) \alpha_{wif}(s) \alpha_{wim}(s) \times \\ \times \sin p(\sin mq'') R(s) R(s') dqdq'dsds',$$
(134)

Здесь  $\varepsilon = 1/u = v_0/1200n$ ; n — частота, Гц.

Анализ спектров и взаниных спектральных плотностей пульсации давления встра, взполненный на основании модельных измерений в аэродинамической трубе, позволяет сделать следующие упрощающие предположения [64]:

упрощающие предположения [64]:

1. Поверхность градирии можно разбить на две области, ограинчениые мериднанами, проходящие через точки отрыва вихрей.

Каждая область характеризуется своим спектром.

 Взаимные спектры в наветренной области зависят от расположения точек на параллели. Остальные взаимные спектры не зависят от расположения точек по горизонтали и вертикали.
 Квадратурные спектры малы и ими можно пренебречь.

квадратурные спектры малы и ими можно пренеоречь.
 можно также пренебречь корреляцией между наветренной областью и зоной следа.

Выражения для спектров давления и функции когерентности приведены в работе [64].

Более грубую оценку для реакции градирии иа действие пульсации давления можно получить, если использовать для этого сооружения решетчатую модель и подход, принятый выше при ана-

лизе протяженных в плане зданий. Пульсационную составляющую давления ветра можно записать так:

$$q'(s, \varphi, t) \approx 2q^c(z, \varphi) \frac{v'(z, t)}{v(z)},$$
 (135)  
 $r_{AB} \qquad q^c(z, \varphi) = q_0c(\varphi) \left(\frac{z}{10}\right)^{2\alpha_t}.$ 

Взаимную спектральную плотность давления в точках z,  $\varphi$  и z',  $\varphi'$  можно записать в таком виде:

$$S_{g'}(z, \varphi, z', \varphi', u) = 4q^{c}(z, \varphi) q^{c}(z', \varphi') \gamma_{r}(z) \gamma_{r}(z') S_{r'}^{n}(z, z', u).$$
 (136)

Здесь взаимиая спектральная плотность пульсации продольной компоненты скорости в двух произвольных точках может быть представлена в виде произведения спектральной плотности в точке (22, чд) на уровие 10 м на коэффициенты взаимий корреляции как

$$S_{v'}^{H}(z, z', \varphi, \varphi', u) = S_{v'}^{H}(z_{a}, \varphi_{a}, u) R_{v'}(z, z', u) R_{v'}(\varphi, \varphi', u).$$
 (137)

по высоте, так и вдоль параллели оболочки

Коэффициент взаимиой корреляции продольных пульсаций скорости по высоте между уровиями z и z'

$$R_{v'}(z, z', \varepsilon) = \exp \left[-\frac{|z-z'|}{150\varepsilon}\right],$$
 (138)

Коэффициент корреляции вдоль параллели оболочки градирии

$$R_{v'}(\varphi, \varphi', \varepsilon) = \exp \left[-\frac{r(z)|\varphi'-\varphi|}{\varepsilon c_0}\right],$$
 (139)

 $\gamma_{\tau}(z)$  н  $\gamma_{\tau}(z')$  — нитенсивность турбулентности на уровнях z н z'. Принимая во винмание, что для гиперболических градирен из-

менение среднего раднуса параллели в зависимости от высоты отиосительно невелико, примем в последнем выражении

$$r(z) = \frac{r(z_b) + r(0)}{2} = r_0$$

где r(0) — раднус параллелн у горловины градирин (z=0);  $r(z_b)$  — раднус параллели у основання,

В этом случае выражение (139) будет иметь вид

$$R_{v'}(\varphi', \varphi, \varepsilon) = \exp \left[-\frac{r_c |\varphi' - \varphi|}{60\varepsilon}\right],$$
 (140)

Используя выражения (137), (138) и (140), можно нормированиую спектральную плотность продольных пульсаций скорости записать в таком виде:

$$S_{\varphi'}^{q}(z, z', \varphi, \varphi', \epsilon) = \frac{1200e^{9/3}}{3v_{\theta}(1 + \epsilon)^{4/3}} \times \exp\left[-\frac{|z - z'|}{150e}\right] \exp\left[-\frac{'e |\varphi' - \varphi|}{60e}\right],$$
 (141)

Тогда для коварнации обобщенных координат получим выражение

$$\overline{p_{ij}(t) p_{lm}(t)} = \frac{8v_{ijlm}^2}{3M_{ii}M_{lm}\omega_{ij}^2\omega_{im}^2},$$
(142)

где  $\mathbf{v}_{iflm}^2$  определяется по формуле (34)

$$\begin{split} J_{IHm}\left(\mathbf{e}\right) &= \int\limits_{0}^{2\pi} \int\limits_{0}^{2\pi} \int\limits_{0}^{\mathbf{e}} \int\limits_{0}^{\mathbf{e}} \left(\mathbf{z}_{1}, \, \boldsymbol{\psi}\right) \, \boldsymbol{\phi}^{\mathbf{e}}\left(\mathbf{z}_{1}^{\prime}, \, \boldsymbol{\phi}^{\prime}\right) \, \boldsymbol{\gamma}_{T}\left(\mathbf{z}_{1}\right) \, \boldsymbol{\gamma}_{T}\left(\mathbf{z}_{1}^{\prime}\right) \, \boldsymbol{\alpha}_{wij}\left(\mathbf{z}_{1}\right) \times \\ &\times \boldsymbol{\alpha}_{wim}\left(\mathbf{z}_{1}^{\prime}\right) \cos j \boldsymbol{\psi} \cos m \boldsymbol{\phi}^{\prime} \, R\left(\mathbf{z}_{1}\right) \, R\left(\mathbf{z}_{1}^{\prime}\right) \times \\ &\times \exp \left[-\frac{|\mathbf{z}_{1} - \mathbf{z}_{1}^{\prime}|}{150e}\right] \exp \left[-\frac{\mathbf{r}_{c} |\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\phi}^{\prime}|}{60e}\right] d\mathbf{z}_{1} \, d\mathbf{z}_{1}^{\prime} \, d\boldsymbol{\psi} \, d\boldsymbol{\psi}^{*}, \\ &\mathbf{z}_{1} = \mathbf{z} + \mathbf{z}_{2}|, \end{split} \tag{143}$$

где координата  $z_1$  отсчитывается от основания градирин, а координата z — от горловины башин

$$r(z_1) = \frac{a}{b} \sqrt{(z_1 - |z_b|)^2 + b^2}, \qquad (144)$$

Аналогичным образом вычисляется коварнация обобщенных координат

$$p_{ii}^{*}(t) p_{lm}^{'}(t)$$
.

Зная расчетные значения перемещений, по известным в теории оболочек [34] уравнениям, связывающим деформации с перемещениями и усилия с деформациями, опредсляются расчетные значения усилий.

## 6. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВЫСОКИХ СООРУЖЕНИЙ И ГИБКИХ КОНСТРУКЦИЙ

В практике эксплуатации высоких сооружений и гибикх конструкций хорошо ввяестим случан, когда такие системы, достаточно надежные при действии на них установившихся ветровых нагрузок, обпаруживают в условиях сетстененного ветра склюность к рыскачиванию, т.с. становятся азродиваниески неустойчивами. Такие и пределательного пракает заавмодействие между сооружением в потоком вета, во огражает заавмодействие между сооружением в потоком вета.

Рассмотрим типичные для высоких сооружений два явления аэполинамической неустойчивости.

первое — вихревое возбуждение наблюдается при колебаниях

дымовых труб, радномачт и тому подобных гибких сооружений цилиндрической формы и объясияется вихреобразованием в следе за сооружением при обтекании него потоком ветра.

ва сооружением при оотекании его потоком ветра.
Второе явление общепринято называть галопированием, Гало-

ппрованию подвержены плохо обтекаемые гибкие конструкции с а эродиванические неустойнамы и оперенами сеченизмы (квадративы, прямоугольным и ромбовидимы), покрытые льдом провода натенно-матомых систем и ланий засектроперации, аткаж конструктивные элементы из уголков и швеллеров высоких опор. ЛЭП. Колебания такого типа опередляются формой и расположением тела относительно потока, его изгибной и крутильной жесткостямы, и, наконец, вельчиный окаси-

Вихревое возбуждение сооружений цилиндрической формы. Характер колебаний цилиндра в потоке ветра. Рассмотрим характериме четты колебаний, возбуждемых вихрями, на примере

кругового цилиидра.

Главная трудность при исследовании этого явления состоит в том, что исстационариме аэродинамические силы, действующие как на пеподвживый, так и на колеблющийся цилиндр, силыю зависят от чисел Рейнольдса Re и теоретически ие могут быть определены.

ияется до 150.

Область между Re=150 и Re=300 является переходной, поток в викревой дорожке становится турбулентым, а отрыв вихрей информациям с Re=300 в отрыме вихрей информациям с Re=300 в отрыме вихрей инфолмателя и колебания потока с преобладающей участогой налагаются турбулентные флуктуации. Этот процесс отастел неизмениям до Re=210°, Выше этого значения Re пограничный слой на цилипаре становится турбулентным, отрыв вихрей процессодит без преобладающей частоты, совершение перегулярно. Это состоящее потока сохраняется до Re=5-10°, Измерения Чинтота и других [52] в так называемой гранскрической области чисся Рейнольдся Re>>-10° показали, что в этом случае спова устанавливается перподческий след с поти постоящим коэффі

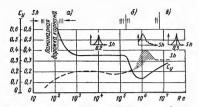


Рис. 10. Зависимость чисел Струхаля Sh и коэффициента поперечной силы  $c_g$  для кругового цилиидра от чисел Рейиольдса

с — явинярный погращеный слой. докритическая область, туроўденных высократичных пограменный пограменный слой, закритическая область, процесс случайный; с — транскритическая область, процесс содержит периодческую составляющую

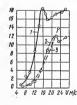


Рис. 20. Изменение амплитуд колебаний цилиндра d =0,8 и на упругих опорах в зависимости от скоростей потока. Собственная частота колебаний опер T-n=3,8-4  $\Gamma$ ц; 2-n=5,5  $\Gamma$ ц; 3-n=5,4  $\Gamma$ ц

циентом лобового сопротивления и преобладающей частотой отрыва вихрей (рис. 19).

Для иеподвижного цилиндра частота отрыва вихрей определяется числом Струхаля

$$Sh = \frac{nd}{}$$
, (145)

 $Sh = \frac{n}{v}$ , (145) где n — частота отрыва вихрей, Зависимость числа Струхаля от чи-

сел Рейнольдса показана на рис. 19.

Важной особенностью вихревого возбуждения гибких цилиндров вляяется возникновение интенсивных колебаний поперек потока в определениях интервалах скоростей. В этих интервалах изболода-

ются скорости (нменуемые критическими), для которых частоты внхрей Бенара— Кармана, определяемые числом Струхаля (145),

близки к собственным частотам колебаний цилиилра.

Натурные и модельные испытания круговых цилиндров [2, 14, 46, 71, 74, 78] показывают, что колебания таких тел вдоль и поперек потока происходят со случанной амилитудой и фазой и с частотей, близкой к собственной частоте колебаний в данном направлении. Сложение этих двух взаимно перцендикулярных колебаний дает траекторню, близкую к эллипсу, большая ось которого пермендикулярна направлению потока.

Такой характер колебаний цилиндра указывает на случайную

природу действующих на него аэродинамических сил. Из графиков на рис. 20 видно, что колобания цилиндра под-держиваются энергией потока даже при малых скоростях. С увеличением скорости потока растут и амплитуды колебаний цилиндра. Это наблюдается как при ламинариом, так и при турбулентном обтеканни (Re> Reспилися). В области падення добового сопротнвления (кризиса сопротивления) наблюдается значительное уменьшение амплитуд поперечных колебаний цилиндра.

При определенных скоростях потока происходит захват частоты вихрей Бенара - Кармана собственной частотой колебаний цилиндра и амплитуды его начинают расти. Это явление, называемое иногда ветровым резонансом, носит автоколебательный характер [2, 14, 74] н вызвано аэродинамической (эоловой) неустойчивостью цилиндра, которая возинкает при критической скорости встра, когда отрицательное аэродинамическое демпфирование пре-обладает над положительным демпфированием, обусловленным

виутренним трением в цилиндре.

Аэродинамическое демпфирование. Силу аэродинамического демпфирования [78] обычно представляют в виде двух слагаемых, нз которых первое действует в фазе с движением и пропорциональпо перемещению системы, второе сдвинуто относительно движения на л/2 и пропорционально скорости колебаний

$$F_a(t) = H_a y + K_a \dot{y}; \quad y = y_0 e^{i\omega t}.$$
 (146)

Безразмерные величины от у, На и Ка записываются в таком виде:

$$\eta = \frac{y}{d}$$
;  $h_a = \frac{H_a}{0d^2n^2}$   $H_a = \frac{K_a}{0d^2n}$ .

Для выяснения поведения сооружения в патуре могут использоваться значения  $h_a$  и  $k_a$ , полученные в молельных испытаниях при соответствующих приведенной скорости и безразмерной амплитуде. Для системы с одной степенью своболы

$$h_a = \frac{4\pi^2 \mu}{\rho d^2} \left( 1 - \frac{n_0^2}{n^2} \right); \quad k_a = \frac{2\mu \delta_a}{\rho d^2},$$
 (147)

Здесь и - масса единицы высоты сооруження; п и па - частота колебаний в потоке ветра н в вакууме; р - плотность воздуха; балогарнфмический декремент, соответствующий аэродинамическому возбуждению; d — характеристический размер сооружения.

Для большинства сооружений ветер оказывает слабое влияние на частоту колебаннй. В этом случае  $n \approx n_0$ , и первым слагаемым в (146) можно пренебречь. Параметр  $k_a$  при втором слагаемом



---- Область неистойчивости

Усповные обозначения --- Zamar (относится к на для всех значений параметра демпанравания)




Рис. 22, Зависимость аэродинамического возбуждения пилинара от приведенной скорости. для по-0,01 при Re--12.10

зависит от формы поперечного сечения, от приведенной скорости, от амплитулы колебаний и от числа Рейнольдса.

Если нараметр  $k_a$  положителен, то коэффициент диссипации действии силы аэродинамического демпфирования у синжает амплитулу колебаний. В тех случаях когда значение у п отрицательно, так что усумы становится отрицательным, в сооружеили наблюдаются нарастающие колебания. Отрицательное аэродинамическое демифирование рассматривается в данном случае как

аэродинамическое возбуждение. Диаграмма устойчивости для жесткого цилиндра круглого поперечного сечения при колебаниях, перпендикулярных ветровому потоку, представлена на рис. 21. Из дпаграммы видно, что максимальные амплитуды возникают при приведенной скорости  $v_r =$ 

$$=\frac{v}{nd}=5$$
 для любых значений конструкционного демпфирования.

Зависимость параметра  $k_a$  от  $v_r$  показана на рис. 22. Максимальное значение  $k_a$  соответствует  $v_r = 5$ , но и при  $4 < v_r < 9.5$ возбуждение становится отрицательным. В указанных пределах и, нараметр ka зависит от амплитуды по. При очень малых амплитудах ка возрастает.

Скрутон [78] показал, что при  $v_r = 5$  зависимость  $k_a$  от  $\eta_0$  соответствует гиперболическому соотношению

Связь между величиной  $k_a\eta_0$  в коэффициентом поперечной силы  $C_y$  имеет вид  $C_y = -\frac{4\pi k_a\eta_0}{v^2} = 0,27$ . Это значение соответствует

Re≈ 10<sup>5</sup>.

Систематические сведения о параметре  $k_n$  включая влияние ампитуам, прыведенной скорости и число Рейновдед, могут быть получены испосредственным измерением возбуждения при свободимих и выпужденных конструкции. Если известим для использум высокретных для при свободу п

Влияние формы поперечного сечения, параметров конструкции и потока ветра [74]. Все поперечные сечения имеют характеристиеские числа Струхаля, изменяющиеся в зависимости от положения сечения по отношению к изправлению потока и от числа Реймольдса.

Для сечений с угловыми точками число Струхаля слабо зависит от числе Рейкольда, точки отрыва потока фиксіровани и совпадают с угловыми. Викреобразование будет хорошо коррелировами по продету, так что вообуждение будет стальным и более согласованиям, чем в случае круглого сечения, в котором отрыв потока будет определяться числом Рейкольдаса.

Важими параметром формы поперенного сечения является длины тела в изправлении потока, а также форма части сечения, расположенной ниже точек огрузы, поскольку эта кормовая часть заямется частью конструкция, венсоредственно подвератающейся выярсеобразованию в следе, либо способствует присоединению отделящиетося потока к поверхность, а затем повому отрязу випа по

потоку. В

В любом случае этот параметр оказывает непосредственное влияние на число Струхаля. Число Рейиольдса является важной характеристикой круглых

сечений, где как число Струхаля, так и размер кормовой части определяется движением точек отрыва в зависимости от Re.

Установлено [74], что в тех случаях когда конструкционное демпфирование мало и имеют место колебания большой амплитуды,

число Струхаля 0,2 наблюдается при всех числах Re.

Турбулентный поток и изменение скорости с высотой существенно вликоги па колебания при вихревом возбуждения: 1) эффективная частота вихрей монемется по высоте цилнидра в зависимости го граднента средней скорости; 2) турбулентный поток нарушает регулярность распространения вихрей; 3) корреалиция вдоль цилнидра нарушается граднентом скорости и турбулентности. Вследствие этого авродимамические силы становятся случайными и менее эффективными.

В изстоящее время в лучшем случае может быть качественно описана взаимозависимость турбулентности и вихревого возбуждения. Количественияя оценка этого эффекта может быть сдедана на

основании экспериментальных данных.

Теоретический анализ вихревого возбуждения. Этой задаче посвящено много исследований [2, 14, 21, 31, 33, 60, 82]. В настоящее время мы еще ие располагаем достаточно обоснованной теоретической моделью этого явления.

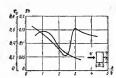


Рис. 23. Число Струхаля й коэффициенты поперечной силы су для прямоугольного сечения в зависимости от отношения h/b

Анализ отделившегося потока вокруг колеблющихся тел все еще остается полуэмпирическим. Это обусловлено непригодностью скематических можелей для описания характеристик следа, опредсляемого телом и его движением.

Имеющаяся аэродинамическая виформация о возвикающих при действин вегра колебанияся длохо обтекаемых тел является в основном эмпірической, так что основным инструментом исследователя вявляется исплатание зэромуртутых моделей, а зналы колебаний выдиочает установленное эмпірическим путем возбуждение динамической систему.

Пля определения природы и величны возмущающей силы, действующей при отрыве вихрей, выполнены обширные экспериментальные исследования, которые в настоящее время еще не завершены, и оценки величны этой силы приходится делать но поиближенным зависимостым.

Общепринято величину нитенсивности поперечной силы принимать равной

$$F = c_y \left( \text{Re, Sh, } t \right) \frac{\rho v^{\text{g}}}{2} d. \tag{149}$$

Приведенные в литературе значения коэффициента поперечной силы  $c_y$  для кругового цвлиндра в большинстве случаев получены не на основе вепросредственного измерения поперечной силы

в гладком потоке.

В главе СНиП 11-6-74 коэффициент поперечной силы  $\epsilon_p$  для завривисной области чисел Ребпольска привит равным 0,25. Он соответствует полученному в экспериментах значению  $\epsilon_p$  умноженному на коэффициент 0.8. учитывающий веротность позыпавовения на коэффициант 0.8. учитывающий веротность позыпавовения [62], стапларт  $\epsilon_p$ =0,14. Скругон [78] получил для  $\epsilon_p$  значение 0,27 при Re= 10°, по Нанатаве,  $\epsilon_p$ =0,26—0,27.

Значення чисел Sh н поперечной силы су для призмы с прямоугольным поперечным сечением, рекомендуемые проектом стандарта

по ветровым нагрузкам ИСО, приведены на рис. 23.

Поперечные колебания цилиндра в потоке вегра [2]. Выше уже куазывалось, что вдение резовнятся, наблюдаемос при колебаниях цилиндра в потоке вегра, может быть объяснено при рассмотрения инининдра как автоколебательной системы. В системе цилиндр веграюл поток следует различать: основную колебательную систему — цилиндр; усилитель колебаний — видун, возникающие при обтеманни цилиндра потоком; ограничитель нарастания колебаний. — жарактеристика затухания в системе.

Колеблюшийся цилиндр — это элемент системы, задающий частоту вытоколебаний. При отсутствии ветра цилиндр способеи совев-

шать только затухающие собственные колебания.

Викри связывают основную колебательную систему с источняком не образование выхрей, навизывая свой пернод процессу в обтена образование выхрей, навизывая свой пернод процессу в обтекающем потоке. Такого рода обратием воздействие, характерное для всякой автоколебательной системы, исости название обратной связы,

всякой автоколебательной системы, иосит название обратной связи.
Таким образом, установившийся режим в системе цилиндр —
поток предопределяется скоростью потока и характеристикой зату-

хания колебаний пилиилра.

Жесткий консольный цилиидр на упругой опоре, Уравнение движения такой системы с одной степенью свободы имеет вид

$$J\ddot{\varphi} + \beta\dot{\varphi} + c\varphi = \frac{F_{\varphi}t^2}{3}f(t) = M,$$
 (150)

где q— угол поворота опоры планидра:  $\beta$ — харажгеристика затужаня; J—I4 $\beta$ -I7 $\beta$ — коме ти перши массы цилиндра относительно опоры (b— расстояние от центра тяжести цилиндра отворождиней через центр тяжести;  $F_0$ — амплитула силы F(x,I) у своболного конца цилиндра, графия этой силы представлен на рис 24; M— момент в сечении у основания цилиндра вэролинамических сил, распределенных по высоте цилиндра вы эролинамических сил, распределенных по высоте цилиндра по закону треугольника. Здесы принято, что распределение этих сил, с точностью до постоятного можителя совпадает с его первой собственной формой колебатябл.

Отметим, что в этой задаче момент M явио не зависит от времен и является функцией положения и корости колобамий самого цилиидра  $M=M(\phi,\phi)$ . Знак момента зависит от значения  $\phi$  (M>0 при  $\phi>0$  и M<0 ври  $\phi<0$ ). Постранственное трафическое изображение функции  $M(\phi,\phi)$  привлено на рис. 24 лено, что функция  $M(\phi,\phi)$  нелинейнам дифференциальным уравнение (150) является нелинейным дифференциальным уравнением.

Для приближенного решения задачи использован метод, разработанный в [44].

Пусть 
$$\varphi = -\varphi_0 \cos \omega t$$
, (151)

где амплитуда  $\phi_0$  для установившегося автоколебательного режима постояния, а частота автоколебаний  $\omega$  может быть отличной от частоты  $\omega_0$ , соответствующей консервативной системе, Разложим момент M в ряд Фурье

$$M = \frac{4M_0}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{\sin 3\omega t}{3} + \frac{\sin 5\omega t}{5} \cdots \right),$$

$$\text{rme } M_0 = F_0 t^3 / 3.$$
(152)

Ограничнися в выражении (152) первым членом разложения.

Первая гармоника момента M совладает по фазе со скоростью «, т. е. запаздывает отпосительно угла поворота цилиндра ф на  $\pi/2$ . При этом условин момент совершает наибольшую работу, и отсутствует влияние обратной связи на период колболий цилиндра. Примерные графики  $F_0$ , ф и ривнедены на рис. 24. Нь сказанного следует, что колеблющийся в встровом потоке цилнидр можно рассматривать как систему, в которой в силу определенных убычисских причин наряду с обычными упрутими сылами действует квазируютие силы  $F(x,\,t)$ , запаздывающие относительно изменения  $\varphi$  на  $\pi/2$ .

Окончательное выражение для уравнения (150) будет иметь вид

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = (\omega^2 - \omega_0^2) \varphi + \left[ \frac{4M_0}{J\pi \varphi_0 \omega} - \gamma \omega \right] \dot{\varphi} =$$

$$= P(\varphi_0, \omega) \cos \omega t + (\varphi_0, \omega) \sin \omega t,$$

$$= P(\varphi_0, \omega) \sin \omega t + (\varphi_0, \omega) \cos \omega t + (\varphi_0, \omega) \cos$$

Для установившегося: режима получаем систему уравнений:


$$P(\varphi_a, \omega) = 0; \quad Q(\varphi_a, \omega) = 0,$$

откуда следует  $(\omega^2-\omega_0^2)$   $\phi_0=0$ , или  $\omega=\omega_0$ , т. е. в первом приближении частота автоколебаний совпадает с частотой собственных колебаний системы

$$\varphi_0 = \frac{4M_0}{c\delta}; \quad c = J\omega^2,$$
(154)

Упругий цилиндрический стержень. Учитывая для стержия только первую собственную форму колебаний  $\alpha_1(z)$ , можно его перемещения записать в таком виле:

$$y(z, \bar{t}) = \alpha_1(z) p_1(t),$$
 (155)

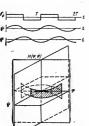

где  $p_1(i)$  — обобщенная координата. Тогда уравнение движения в обобщенных координатах будет имсть вид

$$\ddot{p}_{1}(t) + \gamma \omega_{1} \dot{p}_{1}(t) + \omega_{1}^{2} p_{1}(t) =$$

$$=\frac{Q_1(t)}{M_t}$$
. (156)

Здесь  $\omega_1$  — первая собственная круговая частота колебаний стержия;

обобщенная сила 
$$Q_1(t) = \int\limits_0^H F(z, t) \times$$

$$\times \alpha_1(z) dz$$
; (157)

обобщенная масса  $M_1 = \mu \int_0^H \alpha_1^2(z) dz$ 

Рис. 24. График функции  $M(\phi, \dot{\phi})$ 

Примем, как и для жесткого цилиндра на упругой опоре,

$$F(z, t) = \frac{4}{\pi} F_0 \alpha_1(z) \sin \omega t,$$

где  $\omega$  — частота колебаннй силы F(z, t);  $F_0$  — ордината эпюры аэродинамической силы у свободного конца консоли.

Повторяя для уравнення (156) рассуждення, приведенные выше при решении уравнения (150), получим для перемещения конца стержня следующее выражение:

$$y_0 = \frac{\pi}{\delta} \frac{4F_0}{\pi \mu \omega_1^2} = \frac{4}{\delta} y_0^c,$$
 (158)

где  $y_0^{\rm c} = \frac{F_0}{\mu \, \omega_1^2}$  — прогиб верхнего конца стержия от статически

придоженных аэродинамических сил.

Упругий стержень, имеющий форму усеченного конуса. Эксперименты Рошко [77], Чинкотта [52] показали, что за кризисом сопротивления при числах Рейнольдса 1.4.106—3.5.108 действующая на цилиидр поперечная сила случанна и имеет непрерывный спектр, при Re от  $3.5 \cdot 10^6$  до  $6 \cdot 10^6$  процесс имеет узкополосный спектр, выше  $Re = 6 \cdot 10^6$  до  $Re = 1.8 \cdot 10^7$  процесс случайный, но содержит пернодическую составляющую (см. рнс. 19).

Используя эти эксперименты, Фын [62] рассматривает задачу о поперечных колебаниях цилиндра как задачу о вынужденных колебаниях упругого стержня, возбуждаемого случайной поперечной силой.

Поведение упругого стержия, имеющего форму усеченного ко-

нуса, рассмотрено в работе [82].

Было установлено, что максимальная реакция при колебаниях по основной форме получается тогда, когда частота срыва вихрей, соответствующих диаметру на уровне, равиом 2/3 высоты стержия, совпадает с его собственной частотой. При более высоких скоростях могут при внхревом возбуждении возникнуть одновременно первая н вторая формы собственных колебаний, Перемещение такого стержия

$$y(z, t) = \sum_{i=1}^{s} p_i(t) \alpha_i(z),$$
 (159)

Тогда уравнение движения в обобщенных координатах будет иметь внд (156). Обобщенная масса  $M_i = \int\limits_0^H \mu(z) \; lpha_i^2 \; (z) dz$ . Обобщенная

снла 
$$Q_i(t) = \int\limits_0^H q(z,\,t)\,\alpha_i(z)dz$$
. Здесь  $q(z,\,t)$  — янтенсивность попереч-

ной силы;  $\alpha_i(z) = i$ -ая форма собственных колебаний стержия. Спектральную плотность обобщенной силы Q1(t) можно записать

Takon Brazilia H
$$S_{Q_L}(t) = \int_0^t \int_0^t V' \overline{S_q(z_k, n)} S_q(\overline{z_m}, \overline{n}) R(t) \alpha_L(z_k) \alpha_L(z_m) dz_k dz_{m^2}$$
(160)

10-514 145 Следуя [82], для эмпирического энергетического спектра интенсивности поперечной силы примем следующее выражение:

$$S_q(n) = \frac{\sigma_{cy}^2}{\sqrt{\pi} b_5 n_5} \exp \left[ -\frac{\left(1 - n/n_S\right)^2}{B_S^2} \right],$$
 (161)

Здесь средний квадрат коэффициента поперечной силы  $\sigma_{c_y}^2 = \frac{\sigma_q^2}{0.5 pdb^2}$ 

$$B_{S} = \frac{\sigma_{c_{y}}^{2}}{\sqrt{\pi} \, n_{S} \, S_{o} \, (n)}$$
 — относительная ширина спектра;  $n_{S}$  — час-

V п  $n_S$   $S_q(n)$  тета, соответствующая пику энергетического спектра  $S_q(n)$ ; n — текущая частота. Ги.

Нормированный коэффициент пространственной корреляции

пормированный коэффициент простра

$$R(r) = \cos \frac{2r}{3} \exp \left[ -\left(\frac{r}{3}\right)^2 \right], \qquad (162)$$

где  $r=\dfrac{2\left|z_{k}-z_{m}\right|}{d\left(z_{n}\right)+d\left(z_{m}\right)}$ ,  $d(z_{k})$  и  $d(z_{m})$  — днаметры стержня в

Подставляя в (160) выраження (161) и (162), получим

$$\begin{split} S_{Q_{\ell}}(n) &= \int\limits_{0}^{H} \int\limits_{0}^{H} \left\{ \sigma_{q} \; \alpha_{\ell} \exp \left[ -\frac{1}{2} \left( \frac{1 - n/n_{S}}{B_{S}} \right)^{2} \right] \right\}_{k} \times \\ &\times \frac{1}{\sqrt{n_{Sk}} n_{Sm}} \frac{1}{B_{S}} \sqrt{\pi}} \times \\ &\times \left\{ \sigma_{q} \; \alpha_{\ell} \exp \left[ -\frac{1}{2} \left( \frac{1 - n/n_{S}}{B_{S}} \right)^{2} \right] \right\}_{m} \cos \frac{2r}{3} \exp \left[ -\left( \frac{r}{3} \right)^{2} \right]. \end{split}$$
 (163)

Преиебрегая взаимной корреляцией между собственными формами колебаний консольного стержия, средний квадрат его перемещений можно записать в таком виде:

$$\sigma_y^2(z) = \sum_{i=1}^s \overline{p_i^2(t)} \alpha_i^2(z), \qquad (164)$$

rae 
$$\overline{\rho_i^2(t)} = \frac{\pi L}{v\beta} \left( \frac{\sigma_{cy} \rho d^4 \alpha_i(z)}{8\pi^2 \text{Sh}^2 M_t} \right)^2$$
, (165)

Расчетное значение обобщенной координаты, соответствующее 2-й собственной форме колебаний трубы, приведено в п. 7.9,

В случае стержия с малой кончиностью или кругового цилиндра можно пренебречь изменением частоты отрыва вихрей по высоте

стержия и получить следующее приближенное выражение для среднего квадрата обобщениой координаты:

$$\begin{split} \rho_{i}^{2}(t) &= \left(\frac{\sigma_{c} \, \text{D}^{L}}{8\pi^{2} \, \text{Sh}^{2} \, M_{\Rightarrow \varphi \varphi}}\right)^{2} \frac{\pi L L}{2 \, 2 \, \text{D}_{1}} \, K^{9} \, \exp \left[-\left(\frac{1 - K^{-1}}{B_{S}}\right)^{8}\right], \quad \text{(166)} \\ \text{Fig. } M_{\Rightarrow \varphi \varphi} &= \frac{H}{\delta} \frac{\mu}{\mu} \, \mu(z) \, \alpha^{2}(z) \, dz \\ \int_{\delta} \alpha^{8}(z) \, dz \\ &= \frac{\bar{v}}{v_{\text{styler}}} = \frac{n_{S}}{n_{h}} = K_{\bullet} \end{split}$$

Талопірование тибикх призматических конструкций. Как уже помечалось выше, явление талопіровання, которее возніклет в тибких призматических конструкциях при определеннях скоростак встра, связано са зроупругой неустойчивостью таких тод. Колебания такого типа возникают в плоскости, верпенаджужирной к направлению встра, и схорявног свою витенсивность даже при значительной турбулентности набегающего потока. Это явление вэродинамичен Ден-Тартог [21], Паркиксон [73], Новак и Давешного [70, 72],

деят сарот [23], таприятког год, товая и делевнору год, тад-Наполиния, что в кованстационарной модели въления миновентоке ветря тело, принимаются такими же, как для неподациямого токе ветря тело, принимаются такими же, как для неподациямого тела, обтежаюто потоком с отножетельной скоросты, равной геометрической сумме скорости установившегося потока и скоросты поперачных колебаний системы.

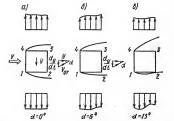
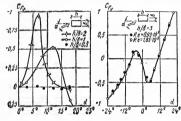


Рис. 25. Обтекание квадратного сечения в условиях покоя и в условиях поперечного движения при ветре, перпендикулярном плоскости движения

В настоящее время мало экспериментальных и теорегических исследований этого явления, поэтому мы рассмотрим здесь только такие вопросм: 1) галопирующие колебания призм в гладком потоке ветра [70]; 2) особенности решения этой задачи для турбулентного поока.

Особенности явления галопирования [74]. Это явление возникает при формах поперечного сечения, имеющих фиксированные точки отрыва. Как и при вихревом возбуждении, частоты галопирующих



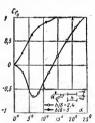


Рис. 26. Коэффициент с<sub>F</sub>

колебаний близки к собствен-

Если при вихревом возбуждении интенсивные колебания возникают в определенных интервалах скоростей ветра, то галопирование происходит при всех скоростях выше критических, определяемых конструкционным демпфированием.

 встренной стороны располагаются ближе к стороне 1-2, а слой с заветренной стороны к стороне 3-4. В результате сторона 1-2 испытывает больший отсос, чем сторона 3—4, и в направлении движения возникает сила  $F_2$  На рис. 25,  $\theta$  угол  $\alpha$  увеличивается до  $13^\circ$ , а с наветренной сторонь при угле 2 вновь происходит присоедине-

ние потока, F<sub>y</sub> при этом угле достигает максимального значения. Характер обтекания, показанный на рис. 25, свидетельствует о том, что повторное присоединение отделившегося потока к поверхности кормовой части является важной характеристикой явле-

иня галопирования.

Как это видно на рис. 26, при малом отношении сторон прямоугольного сечення h/b не возинкает поперечной сялы, сечение будст устойчивым в состоянии покоя.

Галопирование призм в гладком потоке [70]. Если призма колеблется со скоростью и поперек потока, имеющего скорость и, то относительная скорость  $v_{o\tau}$  вызывает аэродинамическую силу F. определяемую лобовым сопротивлением и поперечной силой.

Составляющая сила F в направлении движения равна

$$F_y = \frac{1}{2} \rho bh v_{or}^2 c_{F_y}, \qquad (167)$$

где 
$$v_{\text{OT}} = v \sec \alpha$$
,  $\alpha = \operatorname{arctg}(\dot{y}/v)$ ;  
 $c_{F_{-}} = -\left(c_{y} + c_{x} \operatorname{tg} \dot{\alpha}\right) \sec \alpha$ , (168)

b — ширина наветренной стороны призмы; h — ее высота;  $c_x$  и  $c_y$  коэффициенты лобового сопротивления и поперечной силы коист-

рукцин; р — плотность воздуха. Уравнение движения призмы, рассматриваемой как система

с одной степенью свободы, можно записать в таком виде:

 $\ddot{y} + \omega_1^2 y = \frac{F_y}{M} - \gamma_k \omega_1 \dot{y}; \quad (\gamma_k = \frac{\delta_k}{\pi}),$ (169)

где ω<sub>1</sub> — собственная круговая частота систсмы; у<sub>к</sub> — коэффицисит диссипации энергии конструкции.

Из выраження (169) следует, что если  $c_{F_n} > 0$ , то при  $\alpha > 0$ 

в системе возбуждаются колебания.

Первая производная коэффициента  $c_{F_{ii}}$  при  $\alpha = 0$ 

$$A_1 = \left(\frac{dc_{F_y}}{d\alpha}\right)_{\alpha=0} = -\left(\frac{dc_y}{d\alpha} + c_x\right). \tag{170}$$

Условне A<sub>1</sub>>0 (критерий Ден-Гартога) есть необходимое условне для возбуждення колебаний. Однако это условне не является достаточным, так как суммарный коэффициент диссипации энергии зависит также от положительного конструкционного демифировання

рнс, 26 показано измененис  $c_{F_{\mu}}$  в зависимости от угла атаки для призм с квадратным и прямоугольным поперечным се-

ченнями, а также для швеллера и двугавра, Экспериментальную зависимость коэффициента поперечной силы от угла атаки можно приближенно аппроксимировать полиномом вида (39) Руководства.

5

	Коэффици	енты Сі					T	аблн	ua 13
Тип конструкции	Собственные формы колебаний	Уравнение формы коле- баний	Слу- чан	k (z)	c <sub>t</sub>	c <sub>2</sub>	c,	c <sub>1</sub>	G <sub>f</sub>
Жесткая призма на упругой опоре	O H	1	1а 1в	$\left(\frac{z}{10}\right)^{1/6}$	1 6 7	1	1 6- 5	1 2	1 6
Призматический стер- жень, струна	0 Tr H	$\sin \frac{n \pi}{H} z$	2	1	1	$\frac{8}{3\pi}$	3 4	5 8	35 64
Жесткая призматическая консоль на упругой onope	ango H		За Зв Зс	$\begin{pmatrix} 1 \\ \left(\frac{z}{10}\right)^{1/a} \\ \left(\frac{z}{10}\right)^{1/b} \end{pmatrix}$	1 18 19 9 10	3 4 3 4 3 4	3 5 18 29 9	3 7 18 39 1 2	1 3 18 49 9 22
Упругая призматическая консоль с распределенной массой	0 H	2 <sup>2</sup> H <sup>2</sup>	4а 4в 4с	$\frac{1}{\left(\frac{z}{10}\right)^{1/6}}$ $\left(\frac{z}{10}\right)^{1/6}$	1 30 31 15 16	5 7 5 7 5	5 9 30 53 15 26	5 13 10 25 5 12	5 17 30 97 15 46

Подставляя формулу (171) в уравнение (169), получим

$$\ddot{y} + \omega_1^2 y + 2 \left( \frac{\gamma_k \omega_1}{2} - \frac{n_M}{b} v A_1 \right) \dot{y} + 2 \frac{n_M}{b} \sum_{l=3}^{m} \frac{\pm A_l \dot{y}^l}{v^{l-2}} = 0,$$
 (171)

где нараметр массы  $n_M = \frac{\rho b^2 H}{4M}$  ;  $\rho$  — плотность воздуха; M — масса конструкции.

Знаки для  $A_4$  изменяются начиная с  $+A_3$ ,  $A_4 > 0$ .

При  $\alpha$ —0 влияние членов, содержащих степени  $\dot{y}_1$  исчезает, и дарактер научивлющегося двяжения завичен только от знака ко-эффициента  $y_1$ , т.е. от значения суммарного коэффициента и. Если этот коэффициента коммателен, то и уперес положение устойчава. Если этот коэффициента коммателен, то и уперес положение устойчава. Если он отрицателен, то изучевое положение (171) описымет с заковожуждающие комментации (171) описым

Для системы с распределенными параметрами безразмерные амплитуды a=a/b определяются из алгебраического уравнения (п. 7.17).

Коэффициенты с<sub>і</sub> и А<sub>і</sub>с<sub>і</sub> приведены в табл. 13 и 14.

Характер изменения реякции аэродниамически неустойчивой конструкции (призмы) показан на рис. 27. Как это видло, конструкщия остается практвчески неподвижной, пока скорость ветра не достигиет критической приведенной скорости От или.

скорости ветра переходит в интеменвие поперение колебания: Каждой скорости соответствуют стационарние колебания, которые с увеличением скорости приолжаются к асимитоте, проходящей через начало координат. Асимитота соответствует коэффициенту диссипации энергии у<sub>т</sub>=0.

Дальнейшее увеличение

Скорости и, и ил определя которых могут происходить бифуркация или колебательный гистерезис. Теоретический анализ [70] показывает, что для всех конструкций, имеющих определенный вид поперечного сечения, одинаковы собственные формы, наковы собственные формы,

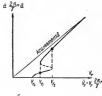




Рис. 27. Универсальная кривая реакции и соответствующий ей коэффициент поперечной силы

$$\begin{split} c_{F_y} &= A_1 \left( \frac{\dot{y}}{v} \right) - A_3 \left( \frac{\dot{y}}{v} \right)^3 + A_5 \times \\ &\times \left( \frac{\dot{y}}{v} \right)^{\frac{5}{2}} - A_7 \left( \frac{\dot{y}}{v} \right)^7 \end{split}$$

	$A_i$ $c_i$									
Случай	A1 c1	A, c,	A, c,	A, c,						
Ia	2,69	168	6 270	59 900						
IB	2,31	202	12 540	369 400						
2 3a	2,69	126 101	3 919 2 687	32 758 1 997						
3a 3B	2,69 2,55	104.28	2 894	22 004						
4a	2,69	93,33	2 411	17 617						
4B	2,6	95,09	2 508	18 526						

но произвольную массу н затухание, стационариме амплитуды могут быть описаны универсальной кривой в плоскости  $\frac{2n_M}{\gamma} \times v_r \frac{2n_M}{\gamma}$  (рис. 28); координаты кривой не

зависят от аэродинамических постоянных поперечных сечения конструкции.

Этот факт позволяет построить универсальную кривую реакции конструкции экспериментально на основе измеренных стационарных амплитуд колеСаний аэроупругой модели, не определяя при этом аэродинамические постоянные поперечного сечения.

Аэроупругая неустойчивость призм в турбулентном потоке [72]. Эта задача, как и приведенная выше, рассматривается в квазистационарном режиме.

Представим продольную компоненту скорости ветра в виде

$$v = \overline{v} + v'(t),$$
 (172)

тогда уравиение движения прямоугольной призмы как системы с одной степенью свободы будет иметь вид

$$\ddot{y} + \omega_1^2 y + 2 \left\{ \frac{\gamma_k \omega_1}{2} - \frac{n_M}{b} \left[ \ddot{v} + v'(t) \right] A_1 \right\} \dot{y} +$$

$$+ \frac{2n}{b} \sum_{i=3}^{m} \frac{\pm A_i \dot{y}^i}{\left[ \ddot{v} + v'(t) \right]^{i-2}} = \frac{1}{M} (F_n(t) + F_b(t)), \quad (173)$$

 $r_{\rm R} \in F_{\rm B}(t)$  и  $F_{\rm B}(t)$  — случайные силы, учитывающие воздействие на призму поперечной компоненты пульсации скорости и аэродинамической силы, возникающей при вихревом возбуждении.

Уравнение (173) является неоднородным немниейным дифференциальным уравнением с переменным во времени комфонциентами, Малость пульсания продольной компоненты корости г<sup>\*</sup>(!) по сравненню с ее средным значением и слуамбым Баражтер пульсации повысляют считать, что явление динамической неустойчиности (параметриеского резонався) в этой системе проявится слабо. Поэтому при анализе явления галопирования этот вопрос может не рассмативняться въления галопирования этот вопрос может не рассмативняться. Следует отметить, что в турбулентиюм потоже средиее время  $C_{p,p}$  в течение которото призма неустойчива, выземвяется менеррывно в зависимостн от отношения  $v_{n,p}/v$ . Поэтому в таком потоже темдения к появлению опверениях молебаний существует и при средних скоростях, меньших критической скорости. По той же причине критическам скорость ветра не может быть так четов выраженые, как в гладком потоже. Учитавая это, можно считать, что правлическом спорости может обыть так то при при при сметом сентом счетом при сметом стану средней скорости потожа.

Отсюда следует, что в левой части уравнения (173) можно пренебречь влиянием пульсации скорости на аэродинамическое

демпфирование системы.

Упрощение уравнение движения призмы будет иметь вид (171), Однако между этими уравнениями иместе существенное различие. В гладком потоке колебания не возникают при скорости потока, меняще вритнеческой, если не сичтать колебаний, возникающих при выхревом возбуждении. В турбулентном потоке поперечные кожбания возникают даже в устойчикой области, так как общез офного зэродинамического демифирования в призмах, имеющих аэродинамические веустойчикие посперенные сечены.

Таким образом, для решения звдачи о колебаниях типа галопирожния в турбулентном потоже необходимо знать спектральные плотности и взаимиме спектральные плотности пульсации поперечной компоненты скорости и звродинамических сил при вихревом возбуждения. Коэффиценты разложения / и должим быть опреде-

лены для турбулентного потока.

В настоящее время еще мало экспериментальных данных для построения статистических характеристик аэродинамических сил, действующих на конструкцию при галопировании, поэтому опредезение этих сил следует проводить, как для установившегося потока.

ление этих сил следует проводить как для установившегося потока. Расчет конструкций, для которых квазистационарная модель не может быть непользована, должен проводиться на основе данных

испытаний аэроупругих моделей.

### 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ И ФОРМ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ

Аналитические методы. При определении частот и форм собственных колебаний здания и сооружения рыссматриваются обычно как системы с конечным числом стеленей свободы.

ся обычно как системы с конечным числом степеней свободы. Движение такой системы описывается системой дифференциальвых уравнений, имеющих в форме метода сил вид

$$\sum_{k=1}^{r} \delta_{jk} M_k \ddot{y}_k(t) + y_I(t) = 0, (j = 1, 2, ..., k, ..., r).$$

Здесь  $M_k$  — сосредоточенные массы;  $\delta_{jk}$  — перемещение j-ой массы от единичной силы, приложенной к k-ой массе;  $g_j$  и  $g_k$  — перемещения масс  $M_j$  и  $M_k$ 

Крутовые собственные частоты системы  $\omega_i$  определяются по формуле  $\omega_i = 1/V / \phi_i$ , где  $\phi_i - y$ бывающие по величине кории частотного уравнения

$$M_1\delta_{11} - \varphi \quad M_2\delta_{12} \quad \dots \quad M_r \delta_{1r}$$
  
 $M_1\delta_{21} \quad M_2\delta_{22} - \varphi \quad \dots \quad M_r \delta_{2r}$   
 $M_1\delta_{r1} \quad M_2\delta_{r2} \quad \dots \quad M_r \delta_{rr} - \varphi$ 
(174)

Раскрытие определителя (174) приводит к уравнению r-ой степени относительно  $\phi$ 

$$\varphi' - A_1 \varphi^{r-1} + A_2 \varphi^{r-2} + ... + (-1)^r A_r = 0.$$

Формы собственных колебаний системы определяются с точностью до постоянного множителя в результате подстановки значений ф, в какие-либо r—1 уравнений системы (изпример, в первые r—1 угоавчений) и их оещения

$$y_1 (M_1 \delta_{11} - \varphi) + y_2 M_2 \delta_{11} + \dots + y_r M_r \delta_{1r} = 0$$
  
 $y_1 M_1 \delta_{12} + y_2 (M_2 \delta_{22} - \varphi) + \dots + y_r M_r \delta_{1r} = 0$   
 $y_1 M_1 \delta_{1r} + y_2 M_2 \delta_{2r} + \dots + y_r (M_r \delta_{1r} - \varphi) = 0$ 

$$(175)$$

Коэффициенты распределения амплитуд i-ой собственной формы колебаний  $a_{ij} = y_{i,j}y_{i,r}$ . Если положить  $y_{i,r} = 1$ , то  $y_{i,j} = a_{i,t}$ . Упавления дикжения системы в форме метода премещений име-

Уравнення движення системы в форме метода перемещений имеют вид

$$\sum_{k=1}^{r} c_{jk} y_k(t) + M_j y_j(t) = 0, \quad (j = 1, 2, ..., k, ..., r).$$

Здесь  $c_{ij}$  — реакция системы в точке, где находится масса, при единичном перемещении j-ой массы и закреплении всех остальных масс

Квадраты круговых собственных частот системы являются кориями частотного уравнения

$$\begin{vmatrix} c_{11} - M_1 \omega^2 & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1r} \\ c_{21} & c_{22} - M_2 \omega^2 & c_{23} & \dots & c_{2r} \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ c_{71} & & c_{72} & c_{72} & \dots & c_{7r} - M_r \varpi^2 \end{vmatrix} = 0 .$$

Формы собственных колебаний определяются выдлогично тому, как это показано пра непользовании метода сих. Собственные частоты и формы вращательных колебаний сооружения могут быть определены по формулам, приведенным выние, сели вместо Му всюду висать моменты инерции масс I, в автые относительно оси, прохожащей чере шетр вращения перпедацуатарно плоскоги колебаний, а пол бъд в C<sub>R</sub> поинмать соответствению угол поворота сооружения в точке, где макодится јя масса, и реактивный момент в точке, где находится ј-я масса, при единичном повороте k-ой массы на закредения весе отстальных масс. Для решения частотных уравнений и определения частот и форм собственных колебаний применяются различные аналитические ме-

тоды и стандартные программы вычислений собственных чисел и собственных векторов матриц на ЭВМ.

Для сооружений и зданий башенного типа допускается учитывать только первую частогу и форму собственных колебаний системы. В этом случае могут быть использованы приближенные методы определения собственных частог и форм, в частности, метод последовательных понближений и знеогетический метод.

метод последовательных приближений. Все сооружения разбивают на ряд сосредоточенных грузов P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, ..., P<sub>k</sub>, ..., P<sub>r</sub>. В качестве первого прилижения для основной формы колебаний сооружения принимают параболу u=f(z/f)<sup>2</sup>, где f — прогиб верхиего

конца сооружения.

За второе приближение принимают изогнутую ось сооружения, нагруженного силами инерции, возникающими при колебаниях по первой форме. Изогнутая ось сооружения определяется методами строительной механики.

 Приравнивая ординаты кривых первого и второго приближений для верхней точки сооружения, получают первое приближениое значение частоты собственных колебаний.

Продолжая указанный процесс, получают последовательность

значений круговых собственных частот  $\omega_1$ ,  $\omega_2$ , ..., которые будут стремиться к истинымы значениям частоты. Обычно ограничиваются вторым приближением, которое даст значение частоты собственных колебаний с достаточной степенью точности.

Кривые первого и второго приближений для основной формы колебаний сооружения, эпюра изгибающих моментов от сил внерции и приведенные эпюры моментов внерции и изгибающих моментов показавы на рис. 28.

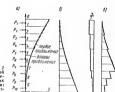


Рис. 28. а— крнвые 1 и 2 прибляжений для основиой формы колебаний сооружения; б— внюра изгибающих моментов от сил инерции; в— приведенияя эпюра изгибающих моментов

Энергетический метод. Период основного тона собственных колебаний сооружения в рассматриваемом направлении определяется по формуле

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{V}{\Pi}}, \qquad (176)$$




Рис. 29. График коэффициента частозы λ

где V — кинстическая энергия сооружения при колебаниях в даином направлении с данной амплитудой с едингичой круговой частотой;  $\Pi$  — потенциальная энергия дефоф смация сооружения при колебаниях в том же направлении с той же амплитудой.

Величниы потенциальной и кинетической эпергии для горизонтальных колебаний сооружения вычисляются по формулам:

$$V = \frac{1}{2g} \sum_{k=1}^{r} P_{k} y_{k}^{2}, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{r} P_{k} y_{k}^{2}.$$

Здесь  $P_h$ — вес массы k-го участка сооружения;  $y_h$ — горизонтальное перемещение k-ой точки оси сооружения в рассматриваемом изравлении под действием сил  $P_1...P_k...P_\ell$  ( $\ell$ — число участков сооружения); g— ускорение силы тяжести. Горизонтальные перемещения  $y_k$  могут быть определены методами строительной механики.

Если жесткость единицы длины ригелей рам этажерки в три раза превосходит жесткость единицы высоты стоек, то ригели могут считаться исдеформируемыми и жестко связаниыми с вертикальными стойками.

В этом случае горизонтальные перемещения рамы у<sub>к</sub> определяются по формуле

$$y_k = y_i + \frac{1}{v_k} (P_k + P_l + \dots + P_l),$$
 (177)

 $r_{\rm AE} \, v_k \! = \! n \, rac{12 E_{
m c} \, J_{
m c}}{h_k^2} - {
m cymmapha} \, {
m Harh Ghar} \, \, \, \, {
m жесткость} \, \, {
m ctock} \, \, \, \, k$ -го

втажа в заданном направлении силой, приложенной в плоскости к-го перекрытия, кН/м; п — общее число стоек в одном этаже, Е<sub>е</sub> — модуль упругости материала стойки этажерки, МПа; /<sub>е</sub> — момент ннерции поперечного сечения одной стойки k-го этажа, м⁴: h- высота к-го этажа.

Перемещения ум, вычисленные по формуле (177), могут быть приняты в качестве ординат первой формы собственных колебаний

этажерки.

 Первод основного тона горизонтальных колебаний аппарата постоянного сечения по высоте, установленного на железобетонном фундаменте или на перекрытии открытой этажерки, определяется по формула.

$$T = \frac{2\pi H^2}{\lambda^2} \sqrt{\frac{\mu}{E_a J_g}},$$
 (178)

дле  $\mu$ — масса единицы высоты аппарата; включая его изоляцию,  $\tau$ 1 $\eta$ ; H— высота аппарата, отсинтываемая от верха фундаментной плиты,  $\eta$ ;  $E_s$ — модуль упругости материала оболочки аппарата, МП $\pi$ ;  $I_s$ — момент инерици поперечного сечения аппарата без изоляции,  $\eta$ \*;  $\lambda$ — коэффициент частоты (для аппарата, жестко заделанного в групт,  $\lambda$ =1,875;

В случае упругой заделки аппарата в грунт коэффициент частоты  $\lambda$  определяется по графику на рис. 30 в зависимости от относительного коэффициента жесткость.

$$\bar{k}_{\Phi} = k_{\Phi} \frac{H}{E_a J_a}$$
,

где  $k_{\phi} = c_{\phi}I_{\phi}$ — коэффициент жесткости при упругом повороте подошвы фундамента относнтельно горизонтальной оси, кH/M,  $c_{\phi}$ — коэффициент упругого неравномерного сжатия грунта  $c_{\phi}$ = $2c_{z}$ .

Таблица 15

Нормативное давление на основание, МПа	Коэффициент упругого равномерно сжатви с <sub>2</sub> , кН/м <sup>3</sup>						
0,1	20 000						
0.2	40 000						
0,3	50 000						
0,4	60 000						
0,5	70 000						

 $\Pi$  р и м е ч а н и е. Промежуточные значения  $c_z$  определяются интерполяцией.

Расчетные заимения коэффициантов, упругого развомеряюто ежатия с, для сестепенных созраваний принимогота по тяба. Ть в зависимости, от величных пормативного далелии, важивленного по дейструющим пормат росктирования с етстесненных основалий промышленных ядяний и сооружений, которое соответствует ширине условного фунцамента b = 1 м и глубине заложения ето h=2 м,  $I_{\phi}$  — момент инерции площади подошвы фундамента относительно его оси вращения.

Для свободно стоящего аппарата, установленного на перекрытин, угол поворота опорного сечения аппарата  $1/k_{\phi}$ от единичного момента определяется в зависимости от схемы расположения балек нерекрытия в местах опирания на вик анпарата.

Приведенная масса и для случая, когда на аппарате имеются площадки, определяется по формуле

$$\mu = \mu_0 + \frac{1}{H_a} \sum k_s M_s,$$

єде  $\mu_0$  — равномерно распределеннях масса аппарата, включая его нзоляцию;  $M_s$  — сосредоточеннях масса площадки; r — число площадки; комфонциент привведения сосредоточенной масси  $M_s$  равномерно распределенной. Значения  $k_s$  в зависимости от относительной воблексе  $(a_s = x)H$  повмесным в табл. 16.

3. Относительные ординаты формы собственных колебаний α₂(x) и коэффициентов распределения амплитул изгибающих моментов и поперечных сил α₂(x) и α₂(x) аппарата посложивого счения, установлениюто на фундаменте или на перекрытии, определялотея по таба, 17—19 в зависимости откофициента частоти λ.

4. Первод основного тома собственных колебаний для ряда вертикальных аппаратов постоянного есчения, связанных по высоте горизонтальными площадками и установлениях на общем или из отдельных фундаментах, может быть принят равным перводу собственных колебаний наиболее высокого аппарата в направления, перпечацикуарном осн ряда. При расчет елакого аппарата ширина его фундамента принимается равтой полусумме расстояний между соссаниями аппаратами.

Таблица 16

		3	наче	ння	R <sub>s</sub>						
Схема сооружения	$\alpha_s$	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4
***	k <sub>s</sub>	0	0	0	0,01	0,02	0,04	0,08	0,13	0,21	0,3
						L	1 po∂o	лже	ние	табл	. 16
		T			1	1			1		T

 0.46
 0.64
 0.65
 1,1
 1,38
 1,73
 2,1
 2,52
 2,97
 3,47
 4

 Форма собственных колебаний *i*-го аппарата определяется по коэффициенту частоты

$$\lambda_l = H_L \sqrt{\frac{\mu_l \omega^2}{FL_l}}, \quad (179)$$

где  $H_i$ ,  $\mu_i$ ,  $I_{ai}$  — соответствению высота, масса и момент инерции воперечного сечения i-го аппарата;  $\omega = 2\pi/T$ ; T — пернод собствен-

ных колебаний, принятый для всего ряда.

При определении периода собственных колебаний отдельно стоящего аппарата или группы аппаратов связь их с соседним оборудованием, осуществляемая при помощи трубопроводов, не учитывается.

5. Период собственных колебаний группы многорядно расположенных аппаратов постоянного сечения, установленных на общем фундаменте и связанных по высоте в двух направлениях горизонтальными площадками, определяется по формуле

$$T = 3.63 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} P_i H_i^2}{gk_{\varphi}}},$$
 (180)

где  $P_i$  — вес массы i-го аппарата; n — число аппаратов;  $k_{\omega} = c_{\omega} J_{\Delta}$ І<sub>ф</sub> — момент инерции площади подошвы общего фундамента относительно оси его вращения.

Если аппараты установлены на отдельных фундаментах, то

$$k_{\varphi} = \frac{c_{\varphi}}{4} \sum_{i=1}^{n} F_{\varphi i} a_i^2,$$

где  $F_{\Phi i}$  — площадь подошвы i-го фундамента;  $a_i$  — расстояние между аппаратами, расположенными по i-ой оси,

Форма собственных колебаний для рассматриваемой группы

авпаратов принимается как для жесткого тела на упругом основаини, т. е, прямая линия. 6. Для аппарата, имеющего переменное сечение по высоте, в качестве первой формы собственных колебаний сооружения может быть принята упругая линия консольного стержия от единичной

силы, приложенной к его верху. Период собственных колебаний такого аппарата определяется

по формуле 
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{r} P_{k} y_{k}^{2}}{\sum_{k=1}^{r} P_{k} y_{k}^{2}}},$$
 (181)

где  $P_k$  — вес массы k-го участка аппарата, кН;  $y_k$  и  $y_0$  — соответственно ординаты формы собственных колебаний для центра j-го участка и верха аппарата, м/кН; д — ускорение силы тяжести.

В случае упругой заделки аппарата в грунт ординаты формы колебаний

$$y_k = y_{1k}' + \frac{Hz_k}{k_m},$$

где y<sub>1b</sub> — ордината, вычисленная в предположении жесткой заделки сооружения в грунт;  $z_k$  — расстояние по вертикали от уровня верха фундамента сооружения до центра k-го участка.

(181)

## Относительные ординаты формы собственных колебаний $\alpha_1(x)$

						x/H					
λ	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
1	0	0,093	0,188	0,285	0,385	0,486	0,588	0,691	0,794	0,89	1
1,1	0	0,089	0,182	0,279	0,378	0,479	0,582	0,686	0,79	0,895	1
1,2	0	0,085	0,175	0,266	0,369	0,471	0,575	0,68	0,787	0,893	1
1,3	0	0,079	0,166	0,259	0,358	0,46	0,566	0,673	0,782	0,891	1
1,4	0	0,073	0,155	0,246	0,344	0,447	0,554	0,665	0,776	0,888	I
1,5	0	0,063	0,145	0,229	0,326	0,43	0,54	0,653	0,768	0,884	1
.1,6	0	0,054	0,124	0,209	0,306	0,411	0,523	0,64	0,759	0,879	1
1,7	. 0	0,042	0,105	0,186	0,281	0,388	0,513	0,624	0,748	0,874	1
1,8	0	0,028	0,082	0,158	0,254	0,362	0,481	0,606	0,736	0,868	1
1,875 (Жесткая заделка)	0	0,017	0,066	0,137	0,239	0,34	0,461	0,587	0,725	0,862	1

.

Коэффициенты распределения амплитуд изгибающих моментов  $\alpha_2(x)$ 

Таблице 18

	1				1	x/H					
λ	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0.9	1
1	0,329	0,28	0,232	0,186	0,143	0,103	0,069	0,04	0,019	0,005	(
1,1	0,479	0,408	0,338	0,271	0,208	0,151	0,101	0,059	0,027	0,007	(
1,2	0,719	0,573	0,476	0,382	0,294	0,213	0,142	0,083	0,038	0,01	(
1,3	0,917	0,783	0,65	0,522	0,402	0,292	0,195	0,-114	0,053	0,014	0
1,4	1,218	1,04	0,865	0,696	0,537	198,0	0,261	0,153	0,071	0,018	0
1,5	1,577	1,351	1,126	0,908	0,701	0,511	0,342	0,201	0,093	0,024	ė
1,6	2,007	1,719	1,435	1,159	0,897	0,655	0,44	0,259	0,12	0,031	0
1,7	2,499	2,145	1,795	1,402	1,128	0,826	0,586	0,328	0,153	0,04	0
1,8	3,057	2,631	2,207	1,793	1,396	1,025	0,692	0,41	0, 191	0,05	0
1,875 Жесткая аделка)	3,516	3,032	2,551	2,078	1,622	1,194	0,808	0,48	0,225	0,059	0
	0									. 0	

	x/H											
λ	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
1	0,49	0,486	0,472	0,448	0,415	0,371	0,317	0,254	0,179	0,095	(	
1,1	0,711	0,705	0,685	0,651	0,603	0,547	0,463	0,37	0,262	0,139	(	
1,2	0,966	0,987	0,96	0,914	0,848	0,761	0,653	0,522	0,37	0,196	(	
1,3	1,351	1,34	1,305	1,244	1,156	1,041	0,893	0,716	0,509	0,27	(	
1,4	1,781	1,788	1,725	1,649	1,536	1,384	1,192	0,958	0,682	0,363	(	
1,5	2,293	2,277	2,226	2,133	1,993	1,802	1,556	1,254	0,895	0,477	(	
1,6	2,882	2,865	2,808	2,7	2,532	2,297	1,991	1,611	1,152	0,616	(	
1,7	3,544	3,528	3,461	3,348	3,154	2,875	2,503	2,033	1,46	0,783	(	
1,8	4,267	4,255	4,199	4,074	3,859	3,537	3,096	2,526	1,822	0,98	(	
1,875 Кесткая аделка)	4,858	#,831	4,786	4,664	4,44	4,089	3,596	2,913	2,133	1,152		

Примечание. Промежуточные значения  $\alpha_1(x), \ \alpha_2(x), \ \alpha_3(x)$  определяются линейной витерполяцией:

Для аппарата, установленного на железобетонном постаменте, ордината формы собственных колебаний для центра k-го участка

$$y_k = y_{1k} + y_{2k} + y_{3k} + y_{4k}$$

гле у.м.— перемещение k-ой точки оси аппарата, вычисленное в предположении жесткой заделки аппарата на уровне верха постамента; ум.— перемещение k-ой точки оси, вызваниюе поворотом сооружения относительно оси вращения фундаментной плиты постамента

$$y_{2k} = \frac{(H_B + h_B) z_k}{k_{\omega}} ,$$

где  $H_{\sim}$  и  $h_{o}$  — соответственно высота аппарата и постамента;  $y_{2k}$  — перемещение k-ой точки оси сооружения от единичной силы, приложениой к верху постамента

$$y_{sk} = \frac{h_o^3}{12E_c \Sigma J_c},$$

гле  $\Sigma F_e$  — сумма моментов инерции площалей сечений стоек постамента;  $k_e$  — высота стойки, отсчитываемая от верха фундаментной плиты до инээ плиты постамента;  $y_{ab}$  — перемещенте k—ой точки оси сооружения, вызванное обжатием стоек постамента нормальными силами;


$$y_{ak} = \frac{H_a^* h_c (z_k - h_n^*)}{E_c F_c \sum_{k=1}^{r} y_k^2},$$

гле  $E_n$  — модуль упругости материала стойки;  $F_n$  — площадь ее по-перечного сесния;  $g_n$  — расстояние от h - об стойки ро еен симметрии постамента; r — число его стоек;  $H_n^*$  — высота аппарата до верха стоек постамента;  $h_n^*$  — высота постамента от подощам фундаментной плитым до верха стоек.

Миногоотванные задания. Для симметричных в плане заданий с центром жестьсоти, совладающим с центром масс, комобания в трем направлениях (поперечвые и продольные поступательные и вращательные) будут независимыми. Формы и частоты комебаний по каждому направлению определяются как для системы с г-степения в воботе [24], приведеляющимы в настоящим приложения, а также в воботе [24].

Для несимметричного в плане здання с центром жесткости, не совпадающим с центром масс, уравнения движения имеют вид (вмс 30).

$$\begin{cases}
M_{I}\vec{x}_{I} + \sum_{k=1}^{f} (x_{k} + \rho_{y} \theta_{k}) c_{jk}^{r} = 0 \\
M_{I}\vec{y}_{I} + \sum_{k=1}^{f} (\theta_{k} + \rho_{x} \theta_{k}) c_{jk}^{r} = 0 \quad (j = 1, 2, ..., k ..., r) \\
J_{I}\vec{0}_{I} + \sum_{k=1}^{f} (c_{jk}^{0} \theta_{k} + \rho_{x} c_{jk}^{r} + \rho_{y} c_{jk}^{r} x_{k} + c_{jk}^{*0} \theta_{k}) = 0,
\end{cases}$$
(182)

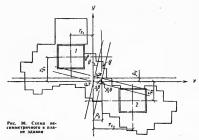

Здесь первые два уравнения характеризуют поступательные, а третъе вращательные колебания системы.  $x_i, y_i$  и  $\theta_j$  — соответственю смещения и угол поворота j-то такам задания;  $i_i^2 = e_{jk_1}^2 + e_{jk_2}^2$ ;  $e_j^2 =$ 

$$\rho_x = \frac{c_{jk1}^y r_{x1} - c_{jk2}^y r_{x2}}{c_{jk}^y} \; ; \; \; \rho_y = \frac{c_{jk1}^x r_{y1} - c_{jk2}^x r_{y2}}{c_{jk}^x} \; ,$$

где  $M_i$  — масса j-го этажа;  $J_j$  — момент инерции масс. j-го этажа относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести здания.

частоты собственных колебаний здания являются корнями частотного уравнения.

Формы собственных колебаний определяются аналогично тому, как это показаю выше для систем с колечным числом степеней спободы. Когда центр мясс и центр жествости лежат на одной из главных осей зацамия,  $\tau$ , с когда одни из эксцетриситетов равен изило, то одно из уравнений будет независимым от двух других. Так, селл  $\rho_{-}=0^+$ ;  $\rho_{-}\neq0^+$ ,  $\rho_{-}\neq0^+$ ,  $\rho_{-}=0^+$ ,  $\rho_{-}=$  симые поступательные колебання как системы с г степенями свободы.

Собственные частоты и формы колебаний мачты. Задача о собственных колебаниях мачты из выгнатах, рассматриваемой как линейная прострайственияя система, может быть решены методом пере-

мещений [39].

Для построения ее основной системы в улам маты вволатся доловинтельные связя, устраняющие повороты в линейные смещения улов. Канонические уравнения метода вкражают условия равенстваулаю реакций во введения, дополянтельных связя. Ненваестиме в этих уравнениях являются амплатудами динамических перемещений, а коффициалы при негодуательных развитыми, дамамическими перемещениями (углами поворота и смещениями) с ампатутаюй, вазрой единице.

Реакции определяются из решений дифференциальных уравне-

ний поперечных колебаний к-го пролета ствола

$$EJ_k \frac{\partial^4 y}{\partial z^4} + N_k \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} + m_k \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0; \ k = 1, 2, \dots, r;$$
$$h_{k-1} < z < h_k; \ h_0 = 0$$

и jk-ой ванты

$$\mu_{jk} \frac{\partial^2 w_{jk}}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x'} \left[ T_{0jk}(x') \frac{\partial w_{jk}}{\partial x'} \right] = 0;$$

$$k = 1, 2, \dots, p; j = 1, 2, \dots, n,$$

тае  $EI_A$  — жесткость ствола на изгиб,  $N_A$  — сживающая сила, действующая на урова вът ур $I_A$  — поперенные колебания ствола; w(x,t) — поперечине колебания вант,  $T_a(x')$  — натажение в ванта в положение статического равновесия;  $m_A$  — масса сливица данные  $M_A$  — поперечине колебания размения данные  $M_A$  — масса сливица данные  $M_A$  — поперечине  $M_A$  —  $M_A$  —

Граничные условия основной системы:

 $y(0, t) = w_{jk}(0, t) = M(0, t) = M(h_r, t) = Q(h_r, t) = 0;$   $y(h_k - 0, t) = y(h_k + 0, t) = y_k(t); y'(h_k - 0, t) = y'(h_k + 0, t) =$  $= \gamma_k(t); w_{jk}(L, t) = y_k(t) \sin \theta_{jk},$ 

где  $y_h(t)$  н  $\gamma_h(t)$  — соответственно горнзоитальные смещення и угол поворота k-го узла;  $\theta_{jk}$  — угол, составленный направлением ветра и вантой; L — длина ванты.

Для каждого узла могут быть напясаны два уравнення, выражающие условне равенства нулю в узле суммы моментов в заделке н суммы реакции

$$M(h_k-0,t)-M(h_k+0,t)=0;$$

$$Q(h_{k}+0, t) - Q(h_{k}-0, t) - \sum_{l=1}^{n} T_{lk}(L) w_{jk}^{*}(L, t) \sin \theta_{jk} + \sum_{l=1}^{n} y_{k}(t) \frac{E_{l,k}}{L_{lk}} \cos^{2} \theta_{lk} = 0,$$
(184)

(183)

Перемещення ствола и ванты можно записать в таком видез

$$y(z, t) = y(z)e^{i\omega t}; \quad w_{lk}(x', t) = w_{jk}(x')e^{i\omega t};$$
  
 $y_k(t) = y_k e^{i\omega t}; \quad y_k(t) = y_k e^{i\omega t}.$ 
(185)

Подставляя (185) в (183), получим уравнение, определяющее форму вынужденных колебаний ванты

$$\frac{d}{dx'} \left[ T_{0lk}(x') \frac{dw_{jk}}{dx'} \right] + \mu_{lk} \omega^2 w_{jk} = 0;$$

$$w_{jk}(0) = 0; \quad w_{lk}(L) = u_k \sin \theta_{jk}.$$
(186)

Примем, что натяжение в положении статического равновесия  $T_0(\mathbf{x}^*)$  определяется значением натяжения на верхнем конце и собственным весом ватите.

$$T_{0/k}(x') = T_{0/k} - g_{tk}(L - x'),$$

где  $g_{th}$  — составляющая веса единицы длины ванты k-го яруса, направленная вдоль ее хорды;  $T_{0;h}$  — статическое натяжение на верхнем конце ванты.

$$T_{0/k}(x') = \frac{g_{ik}^2 \psi^2(x')}{4\mu_{ik} \omega^2},$$

Пусть

тогда вместо уравнення (186) получим

$$\frac{d^2w_{jk}}{d\psi^2} + \frac{1}{\psi} \frac{dw_{jk}}{d\psi} + w_{jk} = 0;$$
 (187)

$$w_{l_b}[\psi(0)] = 0; \quad w_{l_b}[\psi(L)] = u_b \sin \theta_{l_b}, \quad (188)$$

Решение уравнения (187), удовлетворяющее граничным условиям (188), выражается через функции Бесселя первого и второго рода

$$w_{lk}(x') = \frac{y_k \cos \alpha_{lk} \left\{ J_0 \left[ \psi \left( 0 \right) \right] Y_0 \left[ \psi \left( x' \right) \right] - Y_0 \left[ \psi \left( 0 \right) \right] J_0 \left[ \psi \left( x' \right) \right] \right\}}{J_0 \left[ \psi \left( 0 \right) \right] Y_0 \left[ \frac{2}{g_{lk}} v_{lk} \right] - J_0 \left[ \frac{2}{g_{lk}} v_{lk} \right] Y_0 \left[ \psi \left( 0 \right) \right]} \; ,$$

иулевого порядка

$$v_{jk} = \omega V \overline{\mu_{tk} T_{0jk}}, \quad \psi(x') = \frac{2\omega}{\pi} V \overline{\mu_{jk} [T_{0jk} - (L_k - x')]}$$

Если натяжение постоянно по длине ванты, то

$$w_{/k}(x') = \frac{w_{Jk}(L_k)}{\sin v_{Jk} L_k/T_{0/k}} \sin v_{/k} x'/T_{0/k}, \quad (190)$$

Реакция подвижного конца ванты при поперечных колебаниях с частотой w и единичной амплитудой имеет вид

$$r_{/k} = v_{/k} \operatorname{ctg} v_{/k} L_k / T_{0/k};$$
 (191)

(189)

Уравиенне, определяющее форму собственных колебаний k-го пролега ствола, имеет вид

$$EJ_k \frac{d^4y_k}{dz^4} + N_k \frac{d^3y_k}{dz^4} - m_k \omega^2 y_k = 0,$$
 (192)

Уравненне (192) необходимо дополнить граничимым условиями трех выдов в зависимости от того, какой пролег ствола рассматривается. Так, для опорного пролега при шарвирном опирания ствола имеем  $u_1(0) = 0: \quad u_1(t_1) = u_1: \quad (193)$ 

$$y_1(0) = 0; y_1(l_1) = y_1;$$
 (193)  
 $y_1'(0) = 0; y_1'(l_1) = \gamma_1,$ 

Для среднего пролета ствола

$$y_h(0) = y_h; \ y_h(l_h) = y_{k+1};$$
 (194)  
 $y_h'(0) = \gamma_h; \ y_h'(l_h) = \gamma_{k+1}$ 

и для консоли

$$y_r(0) = y_m; \ y_r''(l_r) = 0;$$
 (195)

 $y_r^*(0) = \gamma_m; \ EJ_r y_r^{''}(l_r) + N_r y_r^{'}(l_r) = 0$ . Здесь  $l_k = h_{k+1} - h_k$  — дляна k-го пролета ствола.

Общее решение уравнения (192) имеет вид
$$y_k(z) = C_1 \cos \frac{d_k}{l_*} z + C_3 \sin \frac{d_k}{l_*} z + C_3 \cot \frac{d_k}{l_*} z + C_4 \sin \frac{d_k}{l_*} z, \quad (196)$$

ғде c<sub>1</sub>-c<sub>4</sub> - произвольные постоянные

$$\begin{aligned} &a_k = l_k \sqrt{\frac{\frac{N_k}{2EI_k} + \sqrt{\left(\frac{N_k}{2EI_k}\right)^2 + \frac{m_k \omega^2}{EI_k}}}{-\frac{N_k}{2EI_k} + \sqrt{\left(\frac{N_k}{2EI_k}\right)^2 + \frac{w_k \omega^3}{EI_k}}}} , \end{aligned}$$

Угол поворота сечення ствола с координатой г:

$$\varphi_k(z) = \frac{a_k}{l_k} \left( -C_1 \sin \frac{a_k}{l_k} z + C_2 \cos \frac{a_k}{l_k} z \right) + \frac{d_k}{l_b} \left( C_3 \sin \frac{d_k}{l_b} z + C_4 \cot \frac{d_k}{l_b} z \right);$$
(198

нзгибающий момент

$$M_k(z) = \frac{EJ_k}{l_k^2} \left[ a_k^2 \left( C_1 \cos \frac{a_k}{l_k} z + C_2 \sin \frac{a_k}{l_k} z \right) - d_k^2 \left( C_3 \cot \frac{d_k}{l_k} z + C_4 \sin \frac{d_k}{l_k} z \right) \right];$$
 (199)

поперечная сила

$$Q_k(z) = \frac{EJ_k}{I_k^3} a_k d_k \left[ d_k \left( -C_k \sin \frac{a_k}{I_k} z + C_k \cos \frac{a_k}{I_k} z \right) - a_k \left( C_3 \sin \frac{d_k}{I_k} z + C_4 \cot \frac{d_k}{I_k} z \right) \right], \qquad (200)$$

Решение уравнения (196) удобно представить в виде

$$y_k(z) = y_{k-1} y_{k1}(z) + \gamma_{k-1} y_{k2}(z) + y_k y_{k3}(z) + \gamma_k y_{k4}(z).$$
 (201)

Тогда изгибающие моменты и поперечные силы в стволе будут описываться выражениями

$$M_k(z) = y_{k-1} M_{k1}(z) + \gamma_{k-1} M_{k2}(z) + y_k M_{k3}(z) + \gamma_k M_{k4}(z);$$
 (202)

$$Q_k(z) = y_{k-1} Q_{k1}(z) + \gamma_{k-1} Q_{k2}(z) + y_k Q_{k3}(z) + \gamma_k Q_{k4}(z).$$
 (203)

Функции  $y_{hi}(z)$  (k=1,2,...,r,i=1,2,3,4) представляют собой частные решения уравнения (192). Отсюда следует, что выражения для этих функций совпадают с (196), а выражения рафункций  $M_{hi}(z)$  совпадают с (199), а для функций  $Q_{hi}(z)$ —с (200).

Обозначим проязвольные постояниме, входящие в выражение для  $y_{it}(2)$ , через  $e_{it}^{(1)} - e_{it}^{(2)}$ . Значения произвольных постоянимх определяются из граничимх условий (193)—(195). Для того чтобы решение (201) удовлетворяло этим условиям, функция  $y_{it}(2)$  должна удовлетворять условиям следующего выда,

для опорного пролета ствола  $y_{11}(z) = 0; y_{12}(z) = 0;$ 

$y_{1i}$	y <sub>1</sub> (0)	y <sub>1</sub> ' (0)	$y_1$ $(l_1)$	y <sub>1</sub> (l <sub>1</sub> )	
y <sub>13</sub> (z)	0	0	1	0	(204)
y <sub>14</sub> (2)	0	0	0	1	

для среднего пролета ствола

$y_{ki}$	y <sub>k</sub> (0)	y' <sub>k</sub> (0)	$y_k(l_k)$	$y_k(l_k)$	
y <sub>k1</sub> (2)	1	0	0	0	
y <sub>k2</sub> (z)	0	1	0	0	(205)
y <sub>k3</sub> (z)	0	0	1	0	-
y <sub>k4</sub> (z)	0	0	0	1	•

для консоли  $y_{r3}(z) = 0$ ;  $y_{r4} = 0$ 

$y_{r'l}$	y <sub>r</sub> (0)	y' <sub>r</sub> (0)	y <sub>r</sub> (0)	$EJ_{r}y^{"}(l_{r})+N_{r}y_{r}^{'}(l_{r})$	
$y_{r'1}(z)$	1	0	0	0	(206)
y <sub>r'2</sub> (z)	0	1	0	0	

Условия (204), (205) и (206) после подстановки в них выраження (196) для функции укі(г) образуют систему алгебранческих уравнений для определения произвольных постоянных, Запишем эти системы в матричной форме:

для опорного пролета ствола

для среднего пролета ствола

яля консолн

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{a_k}{l_k} & 0 & \frac{d_k}{l_k} \\ a_k^2 \cos a_k & a_k^2 \sin a_k & -d_k^2 \cot d_k & -d_k^2 \sin d_k \\ -d_k \sin a_k & d_k \cos a_k & -a_k \sin d_k & -a_k \cot d_k \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_{t1}^{(1)} & C_{t2}^{(1)} \\ C_{t1}^{(2)} & C_{t2}^{(2)} \\ C_{t1}^{(2)} & C_{t2}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(209)

Решая системы уравнений (207), (208) и (209) со свободными леченым, располженным в столбиза матриц, в правой части этик систем, получим значения произвольных постоянных, входящих выражения для въгибающих моментов и поперечных сил въ стволе (199), (200). В совожупности с формами выпузалениях перемещений выт (192) долученияе выражения (199) и (200) представляют собой искомое решение неоднородной краевой задачи о выпужденых колебаниях соновной системы с частотой в под действием амминих совомой системы с частотой в под действием амминих распользованиях распользованиях в узлах мачты.

Подставляя (189) и (202), (203) в уравнения равновесня (184), волучим каноническую систему уравнений метода перемещений ввиде

$$A_1(\omega) \stackrel{\rightarrow}{\gamma} + A_2(\omega) \stackrel{\rightarrow}{y} = 0;$$
 (210)  
 $A_2(\omega) \stackrel{\rightarrow}{\gamma} + [A_1(\omega) + H(\omega)] \stackrel{\rightarrow}{y} = 0.$ 

rде  $\stackrel{\leftarrow}{\gamma}-p$  — мерный вектор углов поворота ствола в узлах мачты;

y—p— мерный вектор горизонтальных перемещений узлов;  $H(\omega)$ —дагональная матрина порядкая p, на главной дангональная которой расположены значения  $H_{A}(\omega)$  реакций вант на горизонтальное неремещение узлав с частотой он и единичной амплитулой;  $H_{A}(\omega)$ — матрина, образованиям элементами табо. 20, расположенными в севрией лезой четверти;  $H_{A}(\omega)$ — то же, с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же, с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же, с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же, с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же, с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$  — то же с элементами в левой нижией четверти;  $H_{A}(\omega)$ 

$$H_k(\omega) = \sum_{j=1} \left[ \frac{E_{jk}}{L_{jk}} \cos^2 \theta_{jk} - v_{jk} \sin^2 \theta_{jk} \times J_0[\psi(0)] J_0(v_{jk}) - Y_0[\psi(0)] J_0(v_{jk}) \right],$$
 (211)

		- Α <sub>1</sub> (ω)	12		A <sub>2</sub> (@)	
y3.4.8	ν,	γ,	γ,	ν,	ν,	у,
1	$M_{22}(0)-M_{12}(l_1)$	M <sub>24</sub> (0)	0	$M_{21}(0)-M_{11}(l_1)$	M <sub>25</sub> (0)	0
2	-M <sub>28</sub> (1 <sub>2</sub> )	$M_{32}(0)-M_{22}(l_2)$	M <sub>33</sub> (0)	-M <sub>21</sub> (l <sub>2</sub> )	$M_{31}(0)$ — $M_{23}(l_2)$	M <sub>34</sub> (0)
3	0	-M <sub>32</sub> (l <sub>3</sub> )	$M_{42}(0) - M_{34}(l_3)$	0	$-M_{31}(l_3)$	$M_{41}(0) - M_{33}(l_3)$
1	$Q_{22}(0)-Q_{12}(l_1)$	Q <sub>24</sub> (0)	0	$Q_{21}(0) - Q_{11}(l_1)$	Q <sub>28</sub> (0)	0
2	-Q <sub>28</sub> (l <sub>2</sub> )	$Q_{82}(0) - Q_{22}(l_2)$	Q <sub>39</sub> (0)	$-Q_{21}(l_2)$	Q <sub>31</sub> (0)—Q <sub>23</sub> (l <sub>2</sub> )	Q <sub>34</sub> (0)
3	0	-Q <sub>32</sub> (I <sub>3</sub> )	Q <sub>42</sub> (0)—Q <sub>54</sub> (l <sub>5</sub> )	0	Qat (lg)	Q <sub>41</sub> (0)—Q <sub>23</sub> ( <i>l</i> <sub>2</sub> )
İ		Α <sub>δ</sub> (ω)			Α <sub>4</sub> (ω)	

Матріціа в табл. 20 симметрична в силу закона взаниности реакції, поэтому  $A_2(\omega) = A_2(\omega)$ , Таблица построена для трехъярусной матты. Таким же образом составляется соответствующая таб-

лица для мачты с любым числом ярусов.

Система алтебравческих линейных уравнений (210) опроделяем амилятульные замечния премещений у, и у, и улалх матит при свободных колебониях с частотой ю. Эта система однородна и поэтому мнеет ненулееме решения при условии заравенства ее определителя нулю. Таким образом, для определения собственных частот расстартизаемой линейной системы получаем частотом с развление стемы получаем частотом с развление

$$\begin{vmatrix} A_1(\omega) & A_2(\omega) \\ A_3(\omega) & A_4(\omega) + H(\omega) \end{vmatrix} = 0, \tag{212}$$

Корин уравшения (212) представляют собой собственные часто-

ты рассматриваемой линейной системы.

Подставляя наблениме значения собственных частот в систему уравнений (210), можно с точностью доприязовлюют опстоянного определить численные значения перемещений узлов  $g_A$  и  $y_A$ , соответствующих собственных формам рассматриваемой линейной системы. Наконец, подставляя эти значения в выражения (201), (202), (203) и (189), получим собственных формы, точнее, коэффициенты распределения аммлитул перемещений ствола и ваит, а также выпатул анграбощих моженов и поперечик сла в стволе, соответствующих этим формы. Введем обозначения для этих коэффициентов. Пусть  $a_A(z) = nosффициент распределения амилитул перемещений <math>k$ -го друга ствола, соответствующий k-ой составенной форме;  $\beta_B/(z) = nos месть доставенной ствола (202) = nos месть доставенной ствола (202) = nos месть доставенной ствола (202) = nos месть доставенной собственной <math>a_B/(z) = nos месть доставенной соответствующий <math>a_B/(z) = nos месть доставенной соответствующих можентов в <math>k$ -м происте ствола;  $a_B/(z) = nos месть повежения сил в <math>k$ -ом проогет ствола,  $a_B/(z) = nos месть повежения сил в <math>k$ -ом проогет ствола;  $a_B/(z) = nos месть ствола (201) = nos месть ствола (20$ 

Полученные коэффициенты распределения можно прономировать. Умножив на коэффициент  $1/\sqrt{M_i}$ .

гле обобщенная масса

$$M_1 = \sum_{k=1}^{r} \int_{0}^{t_k} m_k \, \alpha_{ki}^2(\mathbf{z}) \, d\mathbf{z} + \sum_{k=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \int_{0}^{t_{jk}} \mu_{jk} \, \beta_{iki}^2(\mathbf{x}') \, d\mathbf{x}. \quad (213)$$

Изложенный алгоритм вычисления собственных частот и форм модели позволяет получать собственные частоты и формы более простых ливейных модлей мачты.

Так, если в выражении (211) ограничиться первым слагаемым для реакции яруса вант

$$H_k(\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{EF_{jk}}{L_{jk}} \cos^2 \theta_{jk},$$

то получим собственные частоты и формы стержия на линейно-податливых опорах,

### Примеры расчета

# ПРИМЕР 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА БАШНЮ

Схема башни и ее геометрические характеристики приведены на рис. 1. 6) a) 1,75 Сечение частков P.=105 KH 2 155 P168/20 R=105 \*H 2 5 77 0.037 0.029 2 Px=105 KH Ш **Ф168/20** 7-13 0.037 0.029 P = 180 KH 1 126 Φ168/20 IV 111-11 0.037 0,045 0,645 1.093 Ps=248 KH 8 108 P245/20 30 11-Y 0.057 0.15 0.193 Ė Ps=320KH Φ275/20 20 0.07 0.4 0072 6 V7 -= 400 KH P325/24 22,5 67.5 0.091 0.83 0.035 VII P. = 830 KH 0,125 1,8 0,016 27 0.16 4.9 0006 *Y///* Po=930 KH P425/14

Рис. 1. a — конструктивная схема башин;  $\delta$  — расчетная схема

Pm=900 Kh

13.5

IX

27

20

0.166 9.5 0.003

0.166 17.33 0.002

Φ425/14

### 1. Определение периода собственных колебаний башии

Пернод основного тона собственных колебаний башин определяем энергетическим методом

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{k=0}^{1} P_k y_k^2}{gy_0}} = 6,28 \sqrt{\frac{528 \cdot 33 \cdot 10^{-3}}{9,81 \cdot 6,2 \cdot 10^{-2}}} = 1,84 \text{ c},$$

где  $P_k$  — сила веса массы k-го участка башии, кН;  $y_k$  — перемещения точек оси башии при действии силы P=1 кН на верхний комец сооружения

P=1KH	-	No n. n.	y <sub>k</sub> . #	$P_k y_k^2$ , kH·m <sup>1</sup>
	y, y <sub>2</sub>	<b>y</b> 0	6,2-10-2	
	43	y <sub>i</sub>	5,1-10-2	274 - 10-3
	<i>y<sub>5</sub></i> /	y <sub>2</sub>	3,43.10-2	123-10-3
	146	y <sub>3</sub>	2,37-10-2	59-10-3
	<i>y</i> <sub>7</sub>	96	1,51-10-2	41 - 10-3
	<i>y</i> <sub>8</sub>	<i>y</i> <sub>5</sub>	0,89-10-2	19,6-10-3
	40	y <sub>e</sub>	0,505.10-4	8,2-10-3
m	y <sub>10</sub> y	yı	0,256-10-2	2,63-10-3
Рис. 2. оси ба	Перемещения точек ини при действии св- лы Р-1 кП	<i>y</i> 8	0,98-10-2	0,8-10-3
	*	y,	0,033.10-2	0,1.10-3
		910	0,001-10-2	0,00015-10-3
			$\Sigma P_k y_k^2$	528,33-10-3

### 2. Определение коэффициента лобового сопротивления для участка башии

Коэффициент  $c_{\phi}$  для наветренной плоскости участка 6—7 башни определяется по п. 23, табл. 1, прил. 1.

$$\begin{aligned} c_{\Phi} &= \frac{\sum c_1 I_1}{S} = \underbrace{\frac{2.0,325 \cdot 22,5 \cdot 0,46 + 2 \cdot 0,028 \cdot 27,6 \cdot 1,2 + }{186}}_{186} \\ &\rightarrow \underbrace{\frac{+0,168 \cdot 17,78 \cdot 0,46 + 0,114 \cdot 15,28 \cdot 0,75}{186}}_{\Psi} = \underbrace{0,06}_{1} \end{aligned}$$

 $\psi = \frac{1}{s} = \frac{2 \cdot 0.325 \cdot 22.5 + 2 \cdot 0.028 \cdot 27.6 + 0.168 \cdot 17.78 + 0.114 \cdot 15.28}{12.56 \cdot 17.78 + 0.114 \cdot 15.28} = 0.41;$ 

 $= \frac{2 \cdot 0.325 \cdot 22.5 + 2 \cdot 0.028 \cdot 27.6 + 0.168 \cdot 17.78 + 0.114 \cdot 15.28}{186} = 0.11;$   $S = \frac{6.7 + 2 \cdot 0.325 + 9.2}{2} \cdot 22.5 = 186 \text{ m}^2.$ 

Здесь  $c_t$  — коэффициент лобового сопротивления элементов башин; для цилиндрических элементов  $c_t$  определяется по графику п. 13, табл. 1. прил. 1.

Для рассматриваемого участка башии

Коэффициент лобового сопротивления для башни  $c_{\text{пв}} = c_{\Phi} (1 + \eta) \psi = 0.06 (1 + 0.99) 1.1.$ 

Для  $\phi$  =0,11,  $\eta$  =0,99 (п. 24, табл. 1, прил. 1);  $\psi$  — коэффициент увеличения  $c_{np}$  при направлении ветра по диагонали башин, принимаемый по п. 25, табл. 1.

### 3. Определение ветровой нагрузки на башию

Нормативный скоростной напор для 11 района  $q_0 = 350$  Па. Принимаемая в расчете скорость ветра

$$v=1,28 \sqrt{q_0 n_0} = 1,28 \sqrt{350 \cdot 1,3} = 27 \text{ M/c},$$

Параметр

$$\varepsilon_1 = \frac{1.84 \cdot 27}{1200} = 0.04$$

Найденному значению  $\epsilon_1$  соответствует  $\xi_1$ =1,85. Коэффициент вространственной корреляции  $\nu$ =0,53.

Определение расчетной ветровой нагрузки приведено в табл. I.

4	-	¥.		Ko	<b>эффицие</b> п	ты			
Номера участкое сооруже- пая	Висоти участка Л <sub>k</sub> , м	Площадь наветренной грани S, м <sup>3</sup>	Масса участка М <sub>k</sub> , т	возрастании скороствого напора по высоге, $k(z_k)$	лобового сопротивления с/k пр	пульсяции скоростчого напора <i>из</i> к	Статическая составляющая ветровой гатрузки $Q_{\rm He}^{\rm e}=q_0Sc_k{\rm np}^k(z_k)$ , кH		
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10	15 10 12 17 18 18 22,5 27 27 13,5	28,77 19,18 28,25 59,58 87,71 113,85 186,19 308,52 421,9 259,93	10,7 10,7 10,7 18,35 25,28 32,62 40,77 84,61 94,8 100,92	2,39 2,34 2,296 2,238 2,168 2,091 1,916 1,69 1,355	0,284 0,284 0,227 0,193 0,173 0,162 0,131 0,131 0,099 0,131	0,391 0,396 0,4 0,403 0,413 0,419 0,441 0,466 0,525 0,6	6,835 4,461 5,153 9,006 11,515 13,496 16,356 23,907 19,802 11,918		

_				٠.							
4	ung.	ющий	вагрузка	етонной	Сечения			расчет (расчетная Арматура			
Номера расчетимх сечевий	и расчетик сечений	Расчетный изгибающий момент	Вертикальная паг	Толщина железобетонной стенки	Средний радиус ги+гал	N 20rh	M <sub>B</sub> k	наруживи	акутренняя	Fanap+Fanx	
Номер	Отметки	М <sub>в</sub> , кН-м	N, RH	ћ, м	ř.	″ <sub>б</sub> . ⊌Па	c <sub>0</sub>	FaHap.	Fa Mil	Fa,	
1 2 3 4 5 6 7 8	370 325 280 235 190 145 100 55 0	37 800 151 680 345 080 624 820 996 520 1 463 760 2 030 230 2 696 020 3 476 680	10 900 23 000 38 450 61 180 93 370 137 510 197 500 277 010 412 810	0,25 0,25 0,3 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72 0,90	5,12 6,47 7,8 9,1 10,41 12,62 14,83 17,49 20,7	4,26 7,11 8,22 8,4 9,34 9,72 10,4 11 11,08	0,677 1,019 1,151 1,122 1,025 0,843 0,693 0,556 0,407	minnin	1111111111	31, 42 36,01 57,34 72 72 72 72 80,43 80,43 80,43	

Примечание. Для величины  $\mu_1$ : b — ширина полосы

Ī	é			1		Ветровая в	агрузка
	Отпосительные ординаты формы собственых колеб ний сооружения сир	Обобщенная сила, $\sum_{k=1}^r m_k \alpha_{1k} Q_{2k}^c$	Обобщенияя масса $\sum_{k=1}^{r} M_k  \alpha_{1k}^2$	$A = \sum_{k=1}^{r} Q_{2k}^{k} \alpha_{1k}^{m}_{k}$ $A = \sum_{k=1}^{r} M_{k} \alpha_{2k}^{2}$ $k = 1$	Приведенное ускорение $\eta_{1j} = \alpha_{1j} A$	динамическая составляющая $Q_{H_{i}}^{\mathbf{A}}=M_{i}$ $\mathbf{q}_{1i}$ $\mathbf{\hat{g}}_{1}^{\mathbf{Y}}.$ мH	расчетиях $Q_j = \left(Q_{Rj} + Q_{Rlj}^R\right) n_{II}$
	0,822 0,553 0,382 0,243 0,143 0,0614 0,0412 0,0158 0,0053 0,0002	2,194 0,977 0,788 0,882 0,681 0,46 0,298 0,176 0,055 0,0014	7,23 3,272 1,561 1,084 0,517 0,216 0,069 0,0021 0,003 0	0,466	0,383 0,248 0,178 0,113 0,067 0,038 0,019 0,0074 0,0025 0,0001	4,018 2,707 1,867 2,033 1,661 1,215 0,759 0,614 0,232 0,01	14,05 9,27 9,11 14,351 17,11 19,1 22,3 31,94 26,64 15,34

Таблица 2

истрован	Hai pyona,	1-e upnommenne
1		1

1	F <sub>a</sub>	$\frac{E_8}{E_6}$		Определение напряжений в бетоне и арматуре от внешних расчетных нагрузок						
			4μ,n	центральный угол, ограничи- вающий сжатую зону	<u>β</u> stπ β	<u>π-β</u> sin β	sin β π—β	$n_6 \left(c_{0} \frac{\beta}{\sin \beta} - 1\right)$ п $\mu$ ,  или $\frac{A_a n_6}{\mu}$ (для ослаблевного сеченвя)	n <sub>6</sub> (c <sub>e</sub>	
	μ	п	'α,	β	принимается по графику рис. 32 [25]			σ <sub>ав</sub> <γ <sub>а</sub> R <sub>а</sub> , МПа	σ <sub>Gu</sub> , MIIa	
	0,013 0,015 0,019 0,018 0,015 0,013 0,013 0,013 0,009	6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35	0,330 0,381 0,483 0,457 0,381 0,330 0,330 0,279 0,229	105 93 92 92 93 97 104 112 126	1,898 1,625 1,607 1,607 1,625 1,706 1,870 2,109 2,718	1,355 1,521 1,537 1,537 1,521 1,460 1,368 1,280 1,166	0,738 0,657 0,651 0,651 0,657 0,685 0,731 0,781 0,858	29,76 99,03 117,04 119,38 132,07 104,35 75,45 55,16 73,86	1,96 4,18 4,89 5 5,51 5,19 4,85 4,69 6,43	

100 см, h, см; Aa и Ac принимаются по графикам рис. 40—45 [25]. 12—514

ceye	_ 1			Ордината центра тяжести фигуры	Отклонение оси ствола				
pacyetsux	$\frac{\sigma_{aB} + \frac{\alpha_1}{\mu_1} \sigma_{\delta B}}{0.6E_{a'}(1 + \frac{\sin \beta}{\pi - \beta})}$	Этюра кривнаны	Площадь участка впюры	a 29	Y <sub>II</sub> , м	от крена фун- Дамента	сумнарное		
Номера	1/p			$h_{\alpha} = \frac{h}{3} \cdot \frac{\alpha \cdot 28}{\alpha \cdot 8} \cdot [M]$		Yф,м	ΣΥ,		
1	74,34-10-6	_	1672 - 10-4	30	7,633	0,623 0,547	8,256 6,387		
2	159,47.10-6		5260 - 10-8	23,24	4,211	0,473	4,684		
3	156,11.10-4		7101 - 10-6	22,58	2,863	0,405	3,268		
4	136,64 - 10-8	-	6586 · 10-4	19,77	1.843	0,338	2,181		
5	131,40-10-4		6030-10-6	22,65	1,079	0,270	1,349		
6	92,53.10-6		5038 - 10-6	23,8	0,574	0,203	0,777		
7	64,45.10-6		3532 - 10-6	23,84	0.256	0,135	0,391		
8	46,56-10-	.	2500 - 10-4	22,71	0 0	0,067	0,142		
9	51,43:10-8	*Amount	2695 - 10-6	27,95	4-	0	0		

	Статический	расчет	(расчетивя	ветровая	кагрузка,	2-e	приближение)	
--	-------------	--------	------------	----------	-----------	-----	--------------	--

	Статический расчет (расчетная ветровая кагрузма, 2-е приближецие)											
pacwersux cereman	Отыстки расчетавия сечений	Расчетный изгибающий! момент	Вертикальная нагрузка	Толщине железобетои- не? стенки	Срединй радиус сечения (д. 17. ан	N 20rh	$\frac{M_B k}{Nr \choose (k=1,0)}$	наружная	Арматура ваниа- ваниа- ф1. Амп	Fa Hap + Fa BH		
Номеря		М <sub>в</sub> , кН⋅н	N, KH	ћ, м	г, м_	е <sub>6</sub> , МПа	c <sub>0</sub>	Farap,	<i>F<sub>а ви</sub>, см³</i>	F <sub>д</sub> , см <sup>2</sup>		
1	370	47 990	10 900	0,25	5,12	4,26	0,860	_	_	31,42		
2	325	190 740	23 000	0,25	6,47	7,11	1,282	-	-	38,01		
3	280	427 650	38 450	0,30	7,8	8,22	1,426	2009	-	57,34		
4	235	761 560	61 180	0,40	9,1	8,40	1,368		-	72,0		
5	190	1 197 550	93 370	0,48	10,41	9,34	1,232		- 1	72,0		
6	145	1 730 800	137 510	0,56	12,62	9,72	0,997		-	72,0		
7	100	2 361 940	197 500	0,64	14,83	10,40	0,806	_	_	80,43		
8	55	3 086 610	277 010	0,72	17,49	11,00	0,637	-	- 1	80,43		
9	8	3 916 250	412 810	0,90	20,70	11,08	0,458	_	_	80,43		

	1"	Статический расчет (расчетная ветровая нагружа, 2-е приолижение)									
es				Определение напряжений в бетоне и арматуре от внешних расчетных нагрузок							
Номера расчетиих сечений	E <sub>a</sub>	$\frac{E_a}{b}$ $\frac{E_a}{E_6}$ 41		иентральный учол, ограничи-		πβ sin β	<u>sln β</u> π—β	$n_{\delta}\left(c_{0}\frac{\beta}{\sin\beta}-1\right)$ $n\mu_{1}$ $n\mu_{1}$ $\mu_{1}$ $\mu_{1}$ $\mu_{1}$ $\mu_{2}$ $\mu_{3}$ $\mu_{4}$ $\mu_{5}$	$n_6 \left(c_0 \frac{\pi - \beta}{\sin \beta} + 1\right)$ $\pi(1 + \alpha_1)$ вли $A_0^* n_6$ (для ослабленного сеченяя)		
Номер	μ	n	α,	β	принимаются по графику рис. 32 [25]			$\sigma_{an} \leqslant \gamma_a R_a$ , МПа	σ <sub>би</sub> , МПа		
1	0,013	6,35	0,330	97	1,706	1,459	0,685	48,76	2,52		
2	0,015	6,35	0,381	87	1,521	1,625	0,615	143,41	5,05		
3	0,019	6,35	0,483	88	1,537	1,607	0,622	164,12	5,81		
4	0,018	6,35	0,457	88	1,537	1,607	0,622	163,99	5,87		
5	0,015	6,35	0,381	88	1,537	1,607	0,622	177,28	6,41.		
6	0,013	6,35	0,330	92	1,607	1,537	0,651	143,42	5,81		
7	0,013	6,35	0,330	99	1,750	1,431	0,699	104,51	5,36		
8	0,011	6,35	0,279	106	1,925	1,344	0,744	79,06	5,08		
9 .	0,009	6,35	0,229	120	2,417	1,210	0,827	86.16	6,65		

			1	ордината центра тяжести фигуры	Отклоление осы с	твола	
Номера расчетимя сечений	$\frac{+\frac{\alpha_1}{\mu_1}\sigma_{6n}}{\mu_2}$ $E_a \cdot \left(1 + \frac{\sin \beta}{\pi - \beta}\right)$	Этюра крявизны	Площадь участка эпюры	$\begin{array}{c} a \stackrel{\text{d}}{=} \\ h_a \stackrel{h}{:} \frac{a \cdot 2\delta}{a \cdot \delta}, \forall A \end{array}$	$Y_{\mathrm{H}^{+}}$ M	от крена фун- дамен- та	сум- мар- кое
F 50	0,6 E <sub>2</sub>					Уф. ₩	Σ Υ , κ
					9.423	0,623	10,04
1	108,77.10-4		2447-10-4	30	7,121	0,547	7,66
2	216,70.10-4		7323 - 10-4	24,99	5.04	0,473	5,513
3	205,35.10-4		9496 - 10-4	22,3	3,353	0,405	3,760
4	176,71.10		8597 - 104	21,94	2.08	0,338	2,418
5	167,90-10		7754 - 10	22,3	1,171	0,27	1,44
6	117,16-10		6414 - 10	21,16	0,507	0,203	0,79
7	79,56-10-4		4426 - 10-6	21,06	0.246	0,135	0,38
8	54,89-10-4	$\sqcup$	3025 - 10-4	21,12	0,089	0,067	0,136
9	56,25-10-4		2501 - 106	27,61	0	0	0

e 9	Высота участка, м	Масса на единицу высоты	Масса участков трубы	Прогибы трубы от рас- четной стати- ческой состав-	Относительные прогибы трубы, у <sub>отн</sub>		
Номера участков		участков трубы, д т/м	M <sub>K</sub> , T	ляющей вет- ровой нагруз- ки, м	траниц участков	центров участков	
0-1	45	24,7	1 112	9,423	1	0,878	
1—2	45	27,4	1 233	7,121	0,756	0,6455	
<b>2</b> —3	45	35	1 575	5,04	0,535	0,4455	
3-4	45	51,5	2 318	3,355	0,356	0,2885	
45	45	72,9	3 281	2,08	0,221	0,1725	
5—6	45	100	4 500	1,171	0,124	0,093	
6—7	45	135,9	6 1 1 6	0,587	0,062	0,044	
7—8	45	180,1	8 105	0,246	0,026	0,0165	
8-9	55	251,7	11 327	0,069	0,007	0,0035	

Прогиб верхушки трубы  $y_n = \frac{-3.74 \, \omega^2}{22.107} = 3.74 \, \omega^3$ . Приравинвая ординаты кривых первого и второго приближения для верхушки трубы, получим первое приближеное значение периода собственных колебаний,  $1=3.74 \, \omega^2$ ;  $\omega=0.517 \, \mathrm{ptc}$ ;  $T=2\pi/\omega=12.15 \, \mathrm{c}$ .

Таблица 4

Иверционные силы, М <sub>к</sub> (отн © <sup>2</sup>	Жесткость сечений трубы В <sub>К</sub> кНм <sup>2</sup>		$M_{H3} = \frac{B_c}{B_K}$	Относительные прогибы трубы 2-го приближения
976 ω²	22.10	1,	22 140 ω²	1
796 ω²	66-107	0,333	7 373 ω² 28 232 ω²	0,74
702 ω²	148·10²	0,149	12 632 ω² 27 125 ω²	0,515
669 ω²	320-107	0,069	12 561 ω <sup>2</sup> 21 485 ω <sup>3</sup>	0,339
566 ω <sup>8</sup>	572 - 107	0,038	11 832 ω <sup>2</sup> 17 886 ω <sup>3</sup>	0,208
418 ω <sup>8</sup>	1095 - 107 -	0,02	9 414 ω² 13 102 ω²	0,118
269 ω²	2223·10 <sup>7</sup>	0,01	6 551 ω² 8 580 ω²	0,06
134 ω³	4296 · 107	0,005	4 290 ω <sup>2</sup> 5 362 ω <sup>2</sup>	0,026
40 ω*	6293-107	0,0035	3 754 ω <sup>2</sup> 4 557 ω <sup>2</sup>	0,0074

## ПРИМЕР 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ДЫМОВУЮ ТРУБУ

Схема дымовой трубы и ее геометрические характеристики приведены на рис, 3.

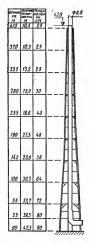



Рис. 3. Дымовая железобетопная труба Н=420 м

#### 1. Определение первой собственной частоты и формы колебаний трубы

В качестве расчетной скемы трубы принят защемленный в окпование конослывый стерженье с девятью сосредсточенными по высоге массами. Согласно п. б.б. для определения вегровой вагрузки
на трубу чинтываются только ес первые собственияя частота и собственная форма кольсбаний, определяемые методом последовательных приблажений. Эторы крывная и линия прогибов сот трубы при
действии расчетой вегровой ватрузки построены из основания далнах статического расчет в труба второго приблажении. Сатического
приближения, выполненный в соответствии с указаниями п. б.11,
приблажения, выполненный в соответствии с указаниями п. б.11,
вибом корявами и линия поотнобо оси тоубы попические и ягоба. 2 в в.

Вычисление основного периода и первой формы собственных ко-

лебаний трубы дано в табл. 4 н на рис. 4.

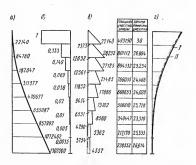

a — эпкора изгибающих моментов от сил висрцин;  $b - B_c l B_{g}$ ; a — приведениая эпкора изгибающих моментов; z — собственные формы трубы I и II приближений

#### 2. Определение ветровой нагрузки на трубу

Нормативный скоростной напор  $q_0$  = 700 Па. Принимаемая в расчет скорость ветра

$$v=1,28 \sqrt{1,5.700}=41 \text{ m/c},$$

Параметр

$$\varepsilon_1 = \frac{T_1 v}{1200} = \frac{12,15.41}{1200} = 0,415,$$

Коэффициент динамичности ε=2,29 принимается по табл. 6, в. 6.3. Коэффициент пространственной корреляции ν=0,5. Определение расчетной ветровой нагрузки на трубу приведено

в табл. 6. Расчетные изгибающие моменты в сечениях трубы даны в табл. 5.

Таблица 5

Номера участков	1	2	3	•
М <sub>р</sub> , кН⋅м	0,398-10	1,59.108	3,61-105	6,52-105

#### Продолжение

Номера участков	5	6	7	8	9
Mp KH-M	10,36-109	15,18-104	21-105	27,83-109	35,93 105

				1		н ветро-	
Номера участком сооружевия	Басота участка $h_{\underline{k}^{\dagger}}$ м		Macca yeactica $M_{f k}$ , ${f r}$	лобового сопротивления с <sub>2,k</sub>	Rospactions exopertment belong to become $k\left( t_{k}\right)$	нульсация скоростного выпора т <sub>р</sub>	Стятическая составляющая ве вой нагружи $Q_{ak}^{C}=q_0^{\ \ h_k} \ c_{xk}^{\ \ k(x_k)d},$ кН
0-1	45	10,5	1 112	0,7	3,1	0,35	718
1-2	45	11,85	1 233	0,7	3,09	0,35	807
2-3	45	14,55	1 575	0,7	2,95	0,359	946
3-4	45	17,25	2 318	0,7	2,81	0,368	1069
4-5	45	19,95	3 281	0,7	2,65	0,377	1167
56	45	23,55	4 500	0,7	2,46	0,393	1277
6-7	45	28,05	6 116	0,7	2,24	0,41	1385
7-8	45	33,0	8 105	0,7	1,91	0,442	1390
89.	55 -	39,0	11 327	0,7	1,37	0,524	1440
						-	

£ –		2 5					Ветровая в	агрузка
	Помера участков сооружения	Относительные ординаты формы сообственных колебаний сооружения $\alpha_{1k}$	Сеобщениян сила $\int_{1}^{r} m_k \alpha_{1k} \ Q_{nk}^c$	Обобщения масса $\sum_{k=1}^{N} M_k \alpha_{1k}^2$	$A = \sum_{k=1}^{r} \frac{o_{kk}^{c} \alpha_{1k}^{m}}{M_{k} \alpha_{1k}^{2}}$	Принедению ускорение $\eta_{IJ} = \alpha_{IJ}A$	$Q_{nj}^{\mathbf{A}}=M_{\mathbf{k}}n_{\mathbf{i}j}\xi_{\mathbf{i}}v_{\mathbf{i}},\mathrm{kH}$	расчетная $Q_{j} = \left(Q_{hj}^{c} + Q_{hj}^{A}\right) n_{\mathbf{B}^{1}} \text{ к!!}$
	0-1	0,87	218,6	841,7	)	0,362	461	1768
	1-2	0,63	177,9	489,4		0,262	370	1765
	2-3	0,43	146	291,2		0,179	323	1903
	3-4	0,27	106,2	169	0,4164	0,112	297	2049
	4—5 5—6	0,16	70,4	84	0,4104	0,0666	250	2125
	5-6	0,089.	44,7	35,6		0,0371	191	2202
	6-7	0,043	24,4	11,3		0,0179	125	2265
	7—8	0,017	10,4	2,3		0,0071	66	2184
	89	0,0038	2,9	0,2	,	0,0016	21	2191
			Σ= 801,5	$\Sigma = 1924,7$				

#### 3. Вихревое возбуждение дымовой трубы

В соответствии с указаниями п. 7.3 для дымовой трубы, имеющей форму усеченного конуса, критическая скорость ветра определяется по формуле

$$v_{\text{MP}} = 5 \frac{d}{T_1} = \frac{5 \cdot 16}{12,15} = 6,7 \text{ M/c},$$

где d — днаметр сечення трубы на уровне 2/3 ее высоты.

Так как критическая скорость ветра меньше  $0.64\sqrt{q_0}$  =  $0.64\sqrt{700}$  = 16.8 м/с, то поверочный расчет на резонанс не производится. Опоследни усилия в верхней части трубы при вихоевом воз-

буждении, соответствующие второй форме собственных колебаний сооружения.

Критическая скорость ветра вычисляется по формуле

$$v_{\mathrm{KP}} = \frac{d}{T_2 \; \mathrm{Sh}} = 30,8 \; \mathrm{M/c},$$

где d=28,05 м — днаметр трубы, для которого величина  $\alpha_2(z_k)d^4$  максимальна;  $\alpha_2(z_k)=2\cdot n$  собственная форма колебаний (рис. 5);  $T_2=4,13$  с;  $S=0,22\cdot n$  число Струхаля.

Расчетное значение обобщенной координаты определяется по формуле

$$p_{\rm p} = \sqrt{\frac{2\pi L}{\gamma \beta}} \left[ \frac{C_L \rho d^4 \alpha_2 (z_{\rm kp})}{8\pi^2 \, {\rm Sh}^2 \, M_2} \right] =$$


$$= \sqrt{\frac{\frac{2 \cdot 3,14 \cdot 2}{0,1 \cdot 0,087}}{\frac{8 \cdot 3,14^2 \cdot 0,22^2 \cdot 1710}{0,22^2 \cdot 1710}}} = 0,152 \text{ M}_{\bullet}$$

Здесь L=2 (в днаметрах трубы);  $\gamma=0$ , 1;

$$\beta = \alpha_{\rm A} \frac{d_{\rm KP}}{z_{\rm KP}} + t = 0,16 \frac{28}{122} + 0,05 = 0,087;$$

$$c_y = 0.25$$
;  $\rho = 1.29 \cdot 10^{-3} \text{ T/M}^3$ ;  $\alpha_2(z_{NP}) = 0.132$ ;

$$M_2 = \Sigma M(z_k) \alpha^2(z_k) = 1710 \text{ T.}$$

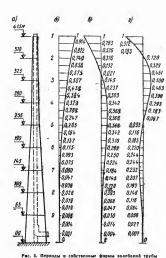

a — схема трубы; b — 1-я форма; a — 2-я форма; c — 3-я форма

Изгибающие моменты в сечениях трубы, воэникающие при виквевом возбуждении, приведены в табл. 7.

Расчетные изгибающие моменты при вихревом возбуждении определяются по формуле

$$M_{\rm p} = \sqrt{[M^{\rm pes}]^2 + [M_{\rm outp}^{\rm c} + M_{\rm outp}^{\rm A}]^2},$$

Номера участков	1	2	3	4
М <sup>рез</sup> , кН⋅м	6652	-19 443	-29 278	-28 807

### Продолжение

Номера участков	5	6	7	8	9
М <sup>рез.</sup> , кН⋅м	13 780	20 783	69 324	128 171	206 191

где  $M^{peo}$  — изгибающие моменты, приведенные в табл. 7;  $M_{\rm exp}^{\rm C}$  и  $M_{\rm exp}^{\rm C}$  — изгибающие моменты, возинкающие от действия статической и динамической составляющих ветровой изгрузки, соответствующих критической скорости ветра.

Скоростной напор, соответствующий скоростн  $v_{\rm KP}$  = 31 м/с,  $q_{\rm UKP}$  = 0,613  $v_{\rm KP}^2$  = 413 Па.

Значения расчетных изгибающих моментов при вихревом возбуждении приведены в табл, 8

Таблица 8

Номерв участков	. 1	. 2	3	4	· 5
Мр, кН⋅м	0,17.103	0,65-105	1,45.105	2,58-105	4,08.109

#### Продолжение

Номера участков	6	7	8	9
W	F 00 105	0.700.101	11 00 105	74 7 105

Как видно, этн моменты значительно меньше моментов, возникающих от расчетной ветровой нагрузки, действующей в направления потока.

#### ПРИМЕР 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ВЫСОКОЕ НЕСИММЕТРИЧНОЕ В ПЛАНЕ ЗДАНИЕ

Схема здания, его геометрические характеристики приведены на рис. 6. Формы и частоты собственных колебаний определяются вак для системы с 10-ю дисками, каждый из которых имеет три степени свободы.

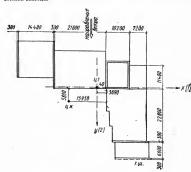


Рис. 6. Схема здания

Для зданий такого тнпа учитываются собственные формы поступательно вращательных колебаний, соответствующих низшим собственным частотам системы (рис. 7).

енным частотам системы (рис. 7).

Масса единицы высоты здания 
$$\mu = \left(\sum_{k=1}^{r} M_{k}\right)/H \sim 580 \text{ т/м.}$$

Момент вперции массы здания на единицу высоты относительно оси, проходящей через центр тяжести  $J = \begin{pmatrix} J_1 \\ k_2 \end{pmatrix} H \sim 2.44 \times 10^5 T_{\rm jk}$ . Аэродицианческий коэффициент  $c_n = 1, \ 2; \ c_i = 0; \ 3$  эродинамческий эссцептрицитет  $c_n = 0.15 \ B = 0.15 5 4 = 0.15 5 4$ 

Перемещення и усилия определяются для первого ветрового района и для двух типов местности Б и В.

Коэффициент пульсации для верха здания  $m_{\rm B}=0.56;\ m_{\rm B}=0.86$ 

$$B/H = \frac{54}{90} = 0.6$$
.

Круговые собственные частоты и периоды колебания здания приведены в табл. 9


		Таб	лнца				
Собствен-	i						
ные часто- чы и пери- оды колебаний	1	2	3				
$\omega_i$ , p/c $T_i$ , c	1,67 3,76	2,17 2,89	3,87 1,62				

Ордниаты k<sub>t</sub> составляющих пространственной формы собственных колебаний здания на уровие его верха в направлении 1, 2 и 3, соответствующей i-ой собственной частоте, приведены в табл. 10.

Параметры  $A_i$  определяются по формуле  $A_i = b_{12}k_{1i} + k_{2i} + k_{3i}e_n$ .

Учитывая, что  $b_{12}=c_t/c_n=0$ , получим  $A_i=k_{2i}+k_{3i}e_a$ .

Рис. 7. Периоды и собственные формы колебаний здания



Обобщенные массы здания вычисляются по формуле

$$M_t = \frac{H}{3} \left[ \mu \left( k_{1\ell}^2 + k_{2\ell}^2 \right) + J k_{3\ell}^2 \right]$$
, Значення  $M_t$ ,  $\mu_{IL} = \frac{T_t}{T_t}$ ,  $\epsilon_t = \frac{T_t \sigma}{1200}$  н  $A_t$  приведены в табл,  $11-13$ 

Нормативное значение статической составляющей ветровой натружи на уровие верха здания определяется по формулам;  $q_{\rm M.B}^c(H)=c_nq_{0k}_{\rm B}(H)=1,2\cdot270\cdot1,72=557~{\rm Ta};$ 

Направ-	Номер частоты і						
ление коле- баний	1 2		3				
1 2 3	13,3 0,66 0,092	-1,6 11,45 0,32	-1,5 -7,29				

масса масса	1.0.	iop incion	
Обобще масса	I	2	3
Мі, т	3,15× ×10 <sup>8</sup>	3,08× ×10 <sup>6</sup>	3,1× ×10 <sup>6</sup>

Таблина 12

Параметр ил

	Номер	Номе	р частот	ъ <i>i</i>
q	астоты І	1	2	3
	1 2 3	1 0,77 0,43	_ 1 0,56	-

Парамет- ры	Номер частоты і				
	1 ,	2	3		
$\epsilon_{\rm i}$	0,07	0,07	0,05		
Ai, M	1,41	14,04	2,12		

 $q_{n,B}^c(H) = c_n q_0 k_B$  (H) = 1,2 · 270 · 1,3 = 421  $\Pi a$ . Параметры СБ и Св. вычисляются по формуле п. 6.18:  $C_r = 0.8165 \cdot 54 \cdot 90 \cdot 0.56 \cdot 0.557 = 1244 \text{ kH}$ 

 $C_n = 0.8165 \cdot 54 \cdot 90 \cdot 0.86 \cdot 0.421 = 1433 \text{ KH}.$ 

Значения  $v_{11} = v_{22} = v_{33} \approx 0.4$ ,  $v_{21} = v_{31} = v_{32} = 0.35$  следует принимать по табл. 14 Руководства.

Расчетное значение перемещения на уровне верха здания в направлении оси 2 определяется по формуле

$$\begin{split} \boldsymbol{y}_{p}\left(\boldsymbol{H}\right) &= C_{\text{B,B}} \left(\sum_{l=1}^{3} \sum_{l=1}^{3} \sum_{m_{l}^{2}}^{3} \frac{A_{l} A_{l} Y_{ll}^{2} k_{2l} k_{2l}}{\omega_{l}^{2} \omega_{l}^{2} M_{l} M_{l}}\right)^{1/2} \\ &= C_{\text{BB}} \left(\frac{A_{l}^{2} Y_{2l}^{2} k_{2l}^{2}}{\omega_{1}^{4} M_{2}^{2}} + \frac{A_{3}^{2} Y_{33}^{2} k_{2l}^{2}}{\omega_{3}^{4} M_{3}^{2}} + \frac{A_{1}^{2} A_{2}^{2} y_{2l}^{2} k_{2l} k_{2l}}{\omega_{1}^{2} \omega_{3}^{2} M_{l} M_{3}} + \frac{A_{1}^{2} A_{2}^{2} Y_{32}^{2} k_{2l} k_{2l}}{\omega_{1}^{2} \omega_{3}^{2} M_{l} M_{3}} + 2 \frac{A_{2}^{2} A_{2}^{2} Y_{32}^{2} k_{2l} k_{2l}}{\omega_{2}^{2} \omega_{3}^{2} M_{2l} M_{3}}\right)^{1/2} \\ &= \frac{C_{\text{B,B}}}{10^{4}} \left\{ \left(\frac{1,41 \cdot 0,4 \cdot 0,66}{(1.67)^{2} \cdot 3,15}\right)^{2} + \left(\frac{14,04 \cdot 0,4 \cdot 11,45}{(2.17)^{3} \cdot 3,08}\right)^{2} + \left(\frac{2,92 \cdot 0,4 \cdot 7,29}{(3.87)^{3} \cdot 3,1}\right)^{2} + \right. \\ &\quad + 2 \frac{1,41 \cdot 14,04 \cdot (0,25)^{2} \cdot 0,66 \cdot 11,45}{(1.67)^{2} \cdot 2,17^{3} \cdot 3,15 \cdot 3,08} + \cdots \end{split}$$

+ 
$$2\frac{1.41(-2.92)(0.35)^30,66(-7.29)}{(1.67)^4(3.87)^3,15\cdot3,10}$$
 +   
+  $2\frac{14.04(-2.92)(0.35)^311.45(-7.29)}{(2.17)^4(3.87)^3,08\cdot3,1}$   $1/2 = \frac{C_{6.8}}{10^4}4.61 = \frac{1244\cdot4.61}{10^4} = 5.73 \text{ MM} \ \text{для местности } B = \frac{C_{6.8}}{10^4}4.61 = \frac{6.61 \text{ MM}}{16.27} = \frac{6.61 \text{ MM}}{16.27} = \frac{1433\cdot4.61}{16.27} = 6.61 \text{ MM}}{16.27} = \frac{1433\cdot4.61}{16.27} = \frac{6.61 \text{ MM}}{16.27} = \frac{1433\cdot4.61}{16.27} = \frac{1433\cdot$ 

Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки на уровне z в направлении 2

$$\begin{split} q_{h}^{2}\left(z\right) &= \frac{C_{B,B}\mu_{2}}{H} \left( \sum_{i=1}^{3} \sum_{s=1}^{3} \frac{A_{i}}{A_{i}} \frac{A_{i}}{k_{2i}} \frac{k_{2i}}{k_{2i}} \frac{k_{2i}}{h^{2}} \right)^{1/2} = \\ &= \frac{C_{B,B}\mu_{2}}{H} \left( \frac{A_{i}^{2}}{H^{2}} \frac{V_{i}^{2}}{k_{2i}^{2}} + \frac{A_{2}^{2}}{2^{2}} \frac{V_{22}^{2}}{k_{2i}^{2}} + \frac{A_{3}^{2}}{A_{3}^{2}} \frac{V_{32}^{2}}{k_{3i}^{2}} + \frac{A_{3}^{2}}{M_{3}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{h^{2}} + \frac{A_{3}^{2}}{M_{3}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{k_{3i}^{2}} + \frac{A_{3}^{2}}{M_{3}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{k_{3i}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{h^{2}} \right)^{1/2} = \\ &= 2 \frac{A_{1}}{A_{2}} \frac{A_{2}^{2}}{k_{3i}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{k_{2i}^{2}} \frac{k_{2i}^{2}}{h^{2}} $

$$\begin{split} &M_{\text{N,Kp}}\left(z\right) = C_{\text{B,B}} Jz/H \left( \sum_{i=1}^{3} \sum_{l=1}^{3} \frac{A_{l} A_{l} k_{3l} k_{3l} v_{il}^{2}}{M_{l} M_{l}} \right)^{1/2} = \\ &= C_{\text{B,B}} Jz/H \left( \frac{A_{2}^{2} k_{31}^{2} v_{i1}^{2}}{M_{1}^{2}} + \frac{A_{2}^{2} k_{32}^{2} v_{i2}^{2}}{M_{2}^{2}} + \frac{A_{3}^{2} k_{33}^{2} v_{i3}^{2}}{M_{1}^{2}} + \right. \end{split}$$

13\*

$$\begin{split} &+2\frac{A_1A_2A_{31}k_{22}V_{31}^2}{M_1M_2}+2\frac{A_1A_3k_{31}k_{33}V_{31}^2}{M_1M_3}+2\frac{A_2A_3k_{32}k_{33}V_{32}^2}{M_1M_3}\Big)^{1/2}\\ &=C_{E,B^2}/H\frac{2.14\cdot10^8}{10^9}\Big\{\Big(\frac{1.41\cdot0.092\cdot0.4}{3.15}\Big)^3+\Big(\frac{14.04\cdot0.32\cdot0.4}{3.05}\Big)^3+\\ &\cdot+\Big(\frac{2.92+0.54\cdot0.4}{3.1}\Big)^3+2\frac{1.41\cdot1.6.04\cdot0.092\cdot0.32\cdot0.(32\cdot0.35)^2}{3.15\cdot3.08}+\\ &+2\frac{1.41\cdot(-2.92)\cdot0.092\cdot0.54)(0.35)^3}{3.15\cdot3.1}+\\ &+2\frac{14.04\cdot(-2.92)\cdot0.092\cdot0.54(0.35)^3}{3.08\cdot3.1}\Big]^{1/2}\\ &=\frac{1(22.2/H,\ xFM/M,\ мествость\ B}{122.2/H,\ xFM/M,\ мествость\ B}. \end{split}$$

ПРИМЕР 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЛИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ВЫСОКОЕ СИММЕТРИЧНОЕ В ПЛАНЕ ЗЛАНИЕ типа пластины

Схема здання, его геометрические характеристики и распределение сосредоточенных масс перекрытий и стен приведены на рис. 8.




Рис. 8. Схема завиня и собственные формы колебаний здания; 6 - собственные поперечные формы колебаний здания; в - собственная продольная форма колебаний здания

#### 1. Определение собственных частот и форм колебаний здания

Для рассматриваемого здания формы и частоты колебаний по каждому направлению определяются как для системы с r степенями своболы.

Для зданий такого типа, согласно п. 6.16 Руководства, учитываются только собственные формы поступательных и вращательных колебаний, соответствующие инзшим собственным частотам системы. На рис. 8 приведены первые собственные формы поперечных и продольных поступательных и вращательных колебаний здания.

 Определение перемещений крайней днафрагмы здання и действующей на нее динамической составляющей ветровой нагрузки и возмущающего крутящего момента на уровие z

масса единицы высоты здания  $\mu = \binom{r}{k-M_B}/H = 622$  т/м, момент инерции массы единицы высоты здания  $J = \binom{r}{\sum} J_R / H = 4.39 \cdot 10^6 r_{\rm cm}$ 

Аэродинамический коэффициент  $c_n = 1,3$ , аэродинамический эксцевтриситет  $e_a = 0,15$   $B = 0,15 \cdot 78 = 11,7$  м. Перемещения и ветровая нагрузка определяются для первого ветрового района и для двух типов местности Б и В.

Коэффициенты пульсации для верха здания  $m_6=0.56$ ,  $m_8=0.88$  . Круговые собственные частоты здания  $\omega_2=2.21$  р/с;  $\omega_3=2.13$  р/с;  $A_1=k_{11}=1$ ;  $A_2=k_{22}=1$ ;  $A_3=k_{33}c_0=11.7/39=0.3$ ,  $k_{33}=1.7/39=0.026$  I/M.

Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки на уровне верха здания

 $q_{H,B}^{c}(H) = c_{n}q_{0}k_{B}(H) = 1,3 \cdot 270 \cdot 1,67 = 590 \Pi a;$  $q_{H,B}^{c}(H) = c_{n}q_{0}k_{B}(H) = 1,3 \cdot 270 \cdot 1,25 = 440 \Pi a.$ 

Параметры  $C_{\rm B}$  н  $C_{\rm B}$  вычисляются по формуле п. 6.18:  $C_{\rm B} = 0.8165 \cdot 85 \cdot 78 \cdot 0.56 \cdot 590 = 1766$  кH;

 $C_B = 0.8185 \cdot 85 \cdot 78 \cdot 0.89 \cdot 440 = 2102 \text{ KH}.$ 

Коэффициенты пространственной корреляции 
$$v_{225} = v_{335} = v_{328} = 0,36$$
;  $v_{228} = v_{338} = v_{328} = 0,33$ 

Обобщенная масса, соответствующая поступательным колебаниям здания  $M_1 = \mu H/3 = 17564$  т; для вращательных колебаний  $M_2 = IHk \frac{2}{3}(3) = 8150$  т.

Расчетное перемещение крайней днафрагмы на уровне верха здания в направлении 2 определяется по формуле (20) Руководства

$$y_{0pB}(H) = \frac{3.1766.10}{622.85.2.21^{3}} \left[ 0.36^{3} + 78.11, 7\frac{622.0.36^{3}}{4.39.10^{5}} \left( \frac{2.21}{2.13} \right)^{3} + \frac{78^{3}}{4} 0.36^{3}.11, 7^{2} \left( \frac{622}{4.39.10^{5}} \right)^{3} \left( \frac{2.21}{2.13} \right)^{3} \right]^{2} = 0,126 \text{ m};$$

$$y_{0nB}(H) = 0.137 \text{ m},$$

Нормативное значение динамической составляющей ветповой нагрузки, действующей на крайнюю диафрагму, определяется по формуле (21) Руководства

$$q_{\text{M.HBE}}(z) = \frac{3 \cdot 1766z}{85^2} \left( 0.36^2 + \frac{2 \cdot 11.7 \cdot 0.36^2}{78} + \frac{11.7^2 \cdot 0.36^2}{78^2} \right)^{1/2} =$$

$$= 0.36 z, \text{ RH/M}, \quad q_{\text{M.HB}}(z) = 0.39 z, \text{ RH/M}.$$

Нормативное значение возмущающего крутящего момента на уровне 2 определяется по формуле (22) Руководства

$$\begin{split} M_{\rm m,xp,B}\left(z\right) &= \frac{3C_{\rm Ee}\alpha\,v_{33}}{H} \frac{z}{H} = \frac{3\cdot1766\cdot11,7\cdot0,36}{85} \frac{z}{H} = \\ &= 262\,z/H, \; \kappa H \text{M/m}; \\ M_{\rm m,xp,B}\left(z\right) &= \frac{3\cdot2102\cdot11,7\cdot0,33}{85} \frac{z}{H} = 286\,z/H, \; \kappa H \text{M/m}. \end{split}$$

ПРИМЕР 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ на аппарат переменного сечения по высоте

#### 1. Исходные данные

Конструктивная схема сооружения и его основные геометрические характеристики приведены на рис. 9

Место установки сооружения III район СССР по скоростному

Вес аппарата с заполнением в рабочем состоянии  $Q_a$  = 6980 кН. Модуль упругости матернала аппарата  $E_a$  = 2,1·10<sup>5</sup> МПа. Начальный модуль упругости материала постамента  $E=2.65\cdot 10^4$  МПа. Плотность материала постамента о=2.5 т/м<sup>3</sup>.

#### 2. Расчетная схема сооруження

В качестве расчетной схемы аппарата принимаем консольный стержень переменного сечення, жестко заделанный в уровые верха обвязки постамента на отметке +7.2 м. Постамент представляет собой пространственную рамную систему с абсолютно жесткими обвязкой и фундаментной плитой. Фундаментная плита упруго зашемлена в грунте. Расчетная схема сооружения приведена

Сооружение разбиваем на отдельные участки с постоянной жесткостью, высота которых принимается не более 10 м.

Нижним участком сооружения является постамент. Массы участков аппарата считаем сосредоточениыми в их центре:  $M_{0-1} = 85.7$  т;  $M_{1-2} = 88.3$  т;  $M_{2-3} = 155.5$  т;  $M_{3-4} = 231.8$  т;  $M_{4-5} = 133.0$  т;  $M_{5-6} = 18.1$  т.

Масса постамента, сосредоточенияя в уровне его верха, равна массе обвязки и полусумме масс колони постамента:

$$M_{\text{пост}} = \frac{250 \cdot 1 \cdot 3, 14 \cdot (4, 2^2 - 2^2)}{4} + \frac{250 \cdot 0, 4 \cdot 0, 4 \cdot 8, 2 \cdot 8}{2} = 40,7 \text{ r}$$





Рис. 9. Конструктивная схема

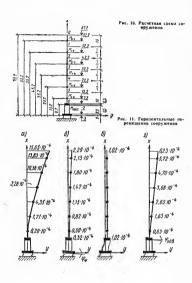

#### 3. Определение периода и формы собственных горизонтальных колебаний сооружения

Пернод и форму основного тона горизонтальных колебаний сооружения, имеющего переменное сечение по высоте, определяют по формулам п. 7, прил. 2.

Данные для определення пернода и формы собственных колеба-

моменты инерции площади сечения аппарата

 $J_{a1} = J_{a3} = 0,1723 \text{ m}^4; J_{a2} = 0,9931 \text{ m}^4;$ 

момент внерции площади подошвы фундаментной плиты

$$J_{\phi} = \frac{3,14 \cdot 8^4}{64} = 200,96 \text{ m}^4;$$

жесткости сечений аппарата  $E_a I_{a1} = E_a I_{a2} = 2.1 \cdot 10^8 \cdot 0.1723 = 36.2 \cdot 10^6 \text{ кH/м}^2$ ;  $E_a I_{a2} = 2,1 \cdot 10^8 \cdot 0,9931 = 208,6 \cdot 10^6 \text{ kH/m}^2$ 

Перемещения точек оси аппарата уль, вычисленные в предполо-

женин жесткой заделки аппарата на уровне верха постамента, даны на рис. 11.

Коэффициент упругого равномерного сжатия основания но табл. 15, прил. 2 принимаем равным  $c_x = 53,5 \cdot 10^3 \text{ кH/м}^3$ . Коэффициент упругого неравномерного сжатия основания со

 $=2.53.5\cdot10^3=107\cdot10^3 \text{ kH/m}^3$ 

Коэффициент жесткости при упругом повороте подошвы фундамента относительно горизонтальной оси определяем по формуле  $k_{\omega} = c_{\omega} I_{\Phi} = 107 \cdot 10^3 \cdot 200,96 = 21,5 \cdot 10^6 \text{ KH/M}.$ 

Угол поворота фундаментной плиты от единичной силы, приложенной к верху аппарата.

$$\frac{h}{k_m} = \frac{70.2}{21.5 \cdot 10^6} = 3.26 \cdot 10^{-9} \text{ kH}^{-1}$$

Перемещення точек оси сооружения  $y_{2k}$  (см. п. 7, прил. 2), вызванные поворотом фундаментной плиты, вычислены в графе 6,

табл. 14 н даны на рис. 11. Сумма моментов инерции площадей сечений стоек постамента

$$\Sigma J_{c} = \sum_{i=1}^{r} (J_{jemin} \cos^{2} \alpha_{j} + J_{jemax} \sin^{2} \alpha_{j}),$$

где  $I_{je\ min}$  — момент инерции площади сечения стойки в плоскости нанменьшей жесткости;  $J_{10 \text{ max}}$  — то же, в плоскости нанбольшей жесткости; а<sub>1</sub> — угол между осью, перпендикулярной направлению действия ветра, и главной осью ниерции поперечного сечения, относительно которой момент инерции наибольший; г - число стоек постамента.

$$J_{jcmin} = J_{jcmax} \frac{0.4 \cdot 0.4^3}{12} = 0.00213 \text{ m}^4;$$

 $\Sigma I_c = 4 \cdot 0.00213 + 4 \cdot (0.00213 \cdot \cos^2 45^\circ + 0.00213 \cdot \sin^2 45^\circ) = 0.017 \text{ m}^4$ Перемещения точек оси сооружения уза от единичной силы, приложенной к верху постамента:

$$y_{3k} = \frac{8,29}{12 \cdot 2,65 \cdot 10^7 \cdot 0,017} = 0,102 \cdot 10^{-3} \text{ M/kH},$$

Номера участков	M <sub>f</sub> . •	m dx	$x_f - h_0^* = x_f - (h_{\bar{\Phi}} + h_0)$ , where	01p м/кН-10 <sup>—4</sup>	$\mu_{2j} = \phi_0 x_j$ , $u/\kappa H \cdot 10^{-6}$	Р <sub>3]</sub> , м/кН-10 <sup>—4</sup>	$y_{4J} = y_{0G,B} \left( x_I - h_B^* \right),$ $x/kH \cdot 10^{-4}$
1	3	3	4	5	6	7	8
0	_	70,2	61	15,63	2,29	1,02	6,23
0—1	85,7	65,2	56	13,83	2,13	1,02	5,72
1-2	88,3	55,2	46	10,38	1,8	1,02	4,7
2-3	155,5	45,2	36	7,28	1,47	1,02	3,68
3-4	231,8	35,2	26	4,35	1,15	1,02	2,65
45	133	25,2	16	1,71	0,82	1,02	1,63
5—6	18,1	15,2	6	0,2	0,5	1,02	0,61
Постамент	40,7	9,7	0,5	[	0,32	1,02	0,05


Номера участков	$y_j = y_{1j} + y_{2j} + y_{3j} + y_{j}$ $y_j = y_{1j} + y_{2j} + y_{2j} + y_{j}$	$\alpha_1(x_j) = \frac{y_j}{y_t}$	g <sup>2</sup> , **/(xH)*·10 <sup>—8</sup>	$^{M_{j}g_{l}^{2}}$	$\sum_{B_n} M_j  y_j^2$	$\sqrt{\sum_{y_b} w_j^2}$	$T = 2.3,14$ $\sqrt{\sum_{B_1} \frac{M_1}{M_2}}$
1	9	10	11	12	13	14	15
0	25,17	1	-	_	1		
0-1	22,7	0,902	515,29	4416,04-10-7		Y	
1—2	17,9	0,711	320,41	2829, 22 · 10-7			
2-3	13,45	0,534	180,9	1813 - 10−₹	491,88×	491,88× 0,7	4,4
3-4	9,17	0,364	84,09	1949,21.10-7	×10-9	-,-	,,,
4—5	5,18	0,206	26,73	355,51 · 10-7			
56	2,33	0,093	5,44	9,85-10-7			
Постамент	1,39	0,055	1,93	7,86-10-7	)		
		92		$\Sigma = 12380,69 \cdot 10^{-7}$			1

Значення этих перемещений даны на рис. 11.

Значение 
$$F_0 \Sigma y^2 = 0.4 \cdot 0.4 (4 \cdot 1.2^2 + 2 \cdot 1.7^2) = 1.8496 \text{ м}^4$$
.

Угол поворота обвязки постамента, вызванный обжатием его стоек, определяем по формуле

$$\frac{h_a^* h_c}{E_c F_c \sum_i y_i^2} = \frac{(60+1)8.2}{2,65 \cdot 10^7 \cdot 1,8495} = 0,1021 \cdot 10^{-6} \text{ kH}^{-1}.$$



Перемещення точек осн сооруження  $y_{4k}$  от поворота объязки постамента вычислены в графе 8 табл. 14 и даны на рис. 11. Въчислення формы и периода собствен-

ных колебаний сооружения приведены в табл. 14.
Относительные ординаты формы собст-

венных колебаний сооружения приведены в графе 10 табл. 14 и даны на рис. 12.

## 4. Определение расчетной ветровой нагрузки

Нормативный скоростной напор ветра для III географического района  $q_0 = 450$  Па. Принимаемая в расчет скорость ветра

$$v = 1,28 \sqrt{q_0 n_{\pi}} = 1,28 \sqrt{450 \cdot 1,3} =$$
  
= 30.5 m/c.

параметр

Рис. 12. Относительные ординаты формы собственных колебаний

 $\varepsilon_1 = \frac{T_1 v}{1200} = \frac{4.4 \cdot 30.5}{1200} = 0.112,$ 

Найденному значеняю  $\varepsilon_1$  на графике рис 6 Руководства соответствует коэффициент динамичностт  $\xi_1$  == 2,4. Коэффициент пространственной корреляции по табл. 8 Руковод-

ства v=0.74. Определение расчетной ветровой нагрузки на аппарат по формуле (9) Руководства приведено в табл. 15

#### 5. Поверочный расчет на резонанс

Расчетный днаметр аппарата принимаем равным d=3.03 м. Критическую скорость ветра, вызывающую резонансные колебания, определяем по формуле (34) Руководства

$$v_{\rm KP} = \frac{5.3,03}{4.4} = 3,44 \text{ m/c}_4$$

Так как критическая скорость ветра меньше  $0.64\sqrt{q_0} = 0.64\sqrt{450} = 13.4$  м/с, то поверочный расчет на резонанс не произволится.

# ПРИМЕР 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ГРУППУ ОДНОРЯДНО РАСПОЛОЖЕННЫХ АППАРАТОВ, ИМЕЮШИХ ОБШИЙ ФУНДАМЕНТ


#### 1. Исходные данные

Скема групповых аппаратов, установленных из общей функаментной влите и связанных по высоге горизонатальным в процадками, приведена на рис. 13. Конструктивная скема рассматриваемого аппарата и его основные гометрические дарактеристика далы на рыс. 14. Собственный вес обслуживающей пошадата Q<sub>2.5</sub> = 20 к.П. аппарата в каппарата в направления, печендикуляютом оси разд. Т—1.8 слокзипарата в каппарателы, печендикуляютом оси разд. Т—1.8 слок-

#### 2. Расчетная схема сооружения

В качестве расчетной схемы сооружения прянят консольный стержень постоянного сечения, упругозаделанный в уровне верха фундаментной плиты на отметке 2,3 м. Расчетная схема приведена на рис. 14.

Массы площадок равны:  $M_{\pi n_1} = M_{\pi n_2} = M_{\pi n_3} = M_{\pi n_4} = 2,04$  т.

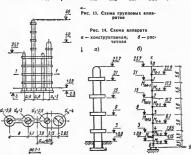

tr.			-		Коэффи	циенты		
Номера участкоя сооружения	Высота участка $h_k$ , м	Днаметр участка $d_{\mathbf{k}^{+}}$ м ,	Масса участка М <sub>В</sub> , м	заполяения участка аппара- та Ф <sub>k</sub>	лобового сопротналення с <sub>х</sub> ж	возрастання скоростного напора $k$ ( $z_k$ )	пульсации скоростного напора т <sub>к</sub>	
0—1 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 Поста- мент	10 10 10 10 10 10 10	3,03 3,03 5,04 5,04 3,03 3,03 3,8	85,7 88,3 155,5 231,8 133 18,1 40,7	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4	1,77 1,67 1,57 1,43 1,28 1,06	0,46 0,47 0,48 0,51 0,54 0,59 0,6	

#### Определение периода и формы собственных горизонтальных колебаний сооружения

Период основного тона собственных колебаний рассматриваемого аппарата, согласно п. 7, прил. 2, принимаем равным периоду собственных колебаний нанболее высокого аппарата T=1.8 с.

Даниые для определения собственных форм колебаний аппара-

собственная круговая частота сооружения

$$\omega = \frac{2 \cdot 3,14}{1.8} = 3,49 \text{ p/c};$$

масса единицы высоты аппарата

$$\mu = 2.9 + \frac{2.04 \; (0.02 + 0.21 + 0.95 + 2.35)}{28} = 3.16 \; \text{t;}$$

коэффициент частоты определяем по формуле (179), п. 7, прил. 2

$$\lambda = 28 \sqrt{\frac{3,16 \cdot 3,49^2}{2,1 \cdot 10^8 \cdot 0,0549}} = 1,2.$$

Статическая составляющая ветровов нагрузки $Q_{Rk}^{C} = q_{ck}^{C} d_k c_{xk} k(z_k) \phi_k$ , кH	Относительные ординаты формы собственных колебаний сооружения $\alpha_{1k}$	Обобщения сила $\sum_{k=1}^{r} m_k \alpha_{1k} \ Q_{ik}^c$	Обобщения масса $\sum_{k,=1}^{r} M_k \alpha_{1k}^2$	$A = \frac{k}{\sum_{m=1}^{r}} \frac{Q_{nk}^{c}  a_{1k} m_{k}}{Q_{1k}^{c}  a_{1k}^{2}}$ $\sum_{k=1}^{r} M_{k}  a_{1k}^{2}$	Приведенное ускорение $\eta_{1J} = \alpha_{1J} A$	динамическая составляющая $Q_{ij}^{R} = M_{ij} \eta_{ij} \xi_{ij} v$ , кН	$\begin{pmatrix} c_{1} \\ c_{2} \\ c_{3} \end{pmatrix} + c_{3}^{A} \end{pmatrix} n_{B}, \text{ kH}$
18,57 17,55 27,45 25,03 13,47 11,08 14,52	0,90 0,71 0,53 0,36 0,21 0,09 0,06	7,67 5,84 7,01 4,62 1,50 0,61 0,48 $\Sigma = 27,73$	69,7 44,6 44,3 30,7 5,6 1,6 1,2 Σ=195,3	0,142	0,128 0,101 0,076 0,052 0,029 0,013 0,008	19,49 15,83 20,93 21,27 6,91 0,42 0,56	49,48 43,4 62,9 60,19 26,49 14,95 19,61

Относительные ординаты формы собственных колебаний аппарата приведены на рис. 15.

### 4. Определенне расчетной ветровой нагрузки

Ветровую нагрузку определяем для направлення ветра, действующего поперек ряда аппаратов.

Данные для подсчета ветровой нагрузки: коэффициент заполнения обслуживающих площадок

$$\varphi_{\text{пл}} = \frac{1 \cdot 0, 3 + 0, 5 \cdot 1}{1 + 0.5} = 0,53.$$

По п. 19, табл. 1, прил. 1 при отношении

$$\frac{a_3}{d_{cp}} = \frac{5}{0.5(4 + 2.6)} = 1.5$$

находим значение коэффициента  $\eta_2 = 1,16$ ;



Рис. 15. Относительные ординаты формы собственных колебаний

					Козффя	щиенты		
Номера участков сооружения	Высота участка йр, м	Диаметр участка $d_{k}$ , м	Масса участка М <sub>k</sub> , т	заполнения участка аппарата Ф <sub>R</sub>	лобового сопротивления Схк	позрастания скоростного напора $k$ ( $x_k$ )	пульсации скоростиого напора т <sub>в</sub>	
0—1 ПЛ-1 1—2 ПЛ-2 2—3 ПЛ-3 3—4 ПЛ-4 4—5 5—6	5,6 1,3 5,6 1,3 5,6 1,3 5,6 1,3 3,3 2,3	2,6 6,75 2,6 6,75 2,6 6,75 2,6 6,75 2,6	16,22 2,04 16,22 2,04 16,22 2,04 16,22 2,04 9,56 13,82	1,1 0,53 1,1 0,53 1,1 0,53 1,1 0,53 1,1	0,81 1,4 0,81 1,4 0,81 1,4 0,81 1,4 0,81	1,29 1,27 1,18 1,13 1,04 1	0,54 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 0,6 0,6	

аэродинамический коэффициент для аппарата  $c_x = 0,7,\cdot 1,16 = 0,81;$ 

нормативный скоростной напор для II района  $q_0 = 350\,$  Па.

Принимаемая в расчет скорость ветра

$$v = 1,28 \sqrt{q_0 n_0} = 1,28 \sqrt{350 \cdot 1,3} = 27 \text{ m/c};$$

Статическая составляющая ветровой вагрузки $Q_{\mathbf{k}k}^{\mathrm{C}} = q_t h_k \ d_k \ c_{xk} \ k(z_k) \ \sigma_{k^*}$ кН	Отвосительные ординаты формы собственных колебаний сооружения $\alpha_{1,k}$	Обобщенияя сили $\sum_{k=1}^{n} m_k \alpha_{1k} Q_{uk}^{c}$	Обобщения масса $\sum_{k=1}^{\infty} M_k \alpha_{1k}^2$	$A = \sum_{k=1}^{r} Q_{kk}^{c_k} \alpha_{1k}^{m_k}$ $\sum_{k=1}^{r} M_k \alpha_{1k}^{2}$	Принеденное ускорение $\eta_1 / =: \alpha_1 / A$	Ветровая нагрузка	
						динамическая составляющая $Q_{iij}^{A} := M_{j}\eta_{1j}  \xi_{i}  v,  к H$	расчетная $Q_J = \left(Q_{kJ}^C + Q_{kJ}^A\right) n_{n'}$ кН
6,29 2,88 5,39 2,56 4,74 2,28 4,55 2,28 2,68	0,89 0,82 0,68 0,6 0,47 0,37 0,27 0,18 0,13 0,04	2,8 1,29 2,07 0,88 1,32 0,51 0,73 0,24 0,21	12,9 1,36 7,5 0,72 3,6 0,22 1,15 0,06 0,163 0,02	0,362	0,32 0,3 0,25 0,22 0,17 0,13 0,1 0,06 0,05 0,015	6,81 0,78 5,1 0,57 3,59 0,35 2,02 0,17 0,58 0,27	16,5 4,77 13,7 4,08 10,8 3,42 8,54 3,18 4,24 0,35
,		Σ=10,072	Σ=27,79				

параметр .

$$\varepsilon_i = \frac{1,8 \cdot 27}{1200} = 0,04,$$

Найдениому значению  $\mathbf{e}_1$  соответствует коэффициент динамичности  $\mathbf{e}_1=1.85$ . Коэффициент  $\mathbf{v}=0.7$ . Определение расчетной ветровой нагрузки приведено в табл, 16.

#### 5. Поверочный расчет на резонанс

Согласно п, 7.12, групповые аппараты на резонанс не проверяются.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЕДИНИЦАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН СИСТЕМЫ

			*Единица		7	
Наименование ведичним	СИ		МКГСС		Соотношение единиц	
Tiumenousine bein time	наименование	обозна- чение	наименование .	обозна- ченне	Coornolleline extining	
Масса	килограмм	кг	_	кгсс2/м	1 кг~9,8 кгсс²/м~ ~10 кгсс /м	
Сила, нагрузка, вес	Ньютои	Н	килограмм-сила; тонна-сила	кге те	1H ~ 0,102 кгс ~ 0,1 кгс 1 кH ~ 0,102 тс ~ 0,1 тс	
Линейная нагрузка Поверхностная нагрузка	Ньютон на метр Ньютон на квадратиый метр	Н/м Н/м²	килограмм-сила на метр килограмм-сила на квад- ратный метр	кгс/м кгс/м <sup>2</sup>	1 H/м ~ 0,1 кгс/м 1 H/м² ~ 0,1 кгс/м²	
Давление	Паскаль	Па	килограмм-сила на квад- ратиый сантиметр	кгс/см²	1 Па~0,102·10-4 кгс/см ~0,1 кгс/м <sup>2</sup>	
Мехаиическое иапряже- иие	Паскаль	Па	килограмм-сила на квад- ратиый миллиметр	кгс/мм <sup>2</sup>	1 МПа ~ 0,102 кгс/мм <sup>2</sup> ~ ~ 0,1 кгс/мм <sup>2</sup>	
Модуль продольной упругости; модуль сдвига; модуль сдвига; модуль сжатия	Паскаль	Па	Килограмм-сила на квад- ратный сантиметр	кгс/см <sup>2</sup>	1 МПа ~10,2 кгс/см² ~ ~10 кгс/см²	
Момент силы	Ньютон-метр	Н∙м	Килограмм-сила-метр	кгс-м	1 Н·м ~ 0,102 кгс·м ~ ~ 0,1 кгс·м	

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Анапольская Л. Е., Гандин Л. С. Режии больших скоростей ветра на территории СССР для учета ветровых нагрузок на сооружения. — Вопросы прикладиой климатологии. Л., Гидрометеонздат,
- 2. Барштейн М. Ф. Динамический расчет высотных сооружений цилиндрической формы. — Сб. «Исследования по динамике сооружений». М., Стройнздат, 1957.

3. Барштейн М. Ф. Воздействие ветра на высокие сооружения. Строн-

тельная механнка и расчет сооружений, 1959, № 1.

4. Барштейн М. Ф., Амирасланов Н. А. Поступательно-вращательные колебания протяженных в плане сооружений при землетрясении. Строительная механика и расчет сооружений, 1970, № 6.

5. Барштейн М. Ф. Воздействие ветра на здания и сооружения. Тру-

ды ЦНИИСК, вып. 21, 1973.

- 6. Барштейн М. Ф. Некоторые вопросы динамического расчета высоких сооружений на действие ветра. Труды конференции по аэродинамике и аэроупругости высоких строительных сооружений. Изд. ЦАГИ, 1974.
- 7. Барштейн М. Ф. Ветровая нагрузка на здания и сооружения. Стронтельная механика и расчет сооружений, 1974, № 4. 8. Барштейн М. Ф. Динамический расчет высоких зданий на дейст-

вие ветра. Строительная механика и расчет сооружений, 1974, № 6. 9. Барштейн М. Ф., Бериштейн А. С. Линамика мачт на вантах при действин ветра. Труды ЦНИИСК., вып. 56. М., 1975.

10. Барштейн М. Ф., Бериштейн А. С., Шкляревский П. К. Воздействие ветра на большеразмерные стекла витрин. Труды ЦНИИСК, вып. 56. М., 1975.

11. Барштейн М. Ф., Бериштейн А. С. Воздействие ветра на линейнопротяженные сооружения. Труды конференции по динамике строятельных конструкций. Братислава, 1977. 12. Бериштейн А. С. Колебания ваит, подкрепляющих мачты, под

действием случайных сил. Труды ЦНИИСК, вып. 17, 1971. 13. Бериштейн А. С. О динамическом расчете мачт на действие вет-

ра. Строительная механика и расчет сооружений, 1973, № 2. 14. Блюмина Л. Х. и Захаров Ю. Г. Колебания цилиндрических тел в воздушном потоке. - Сб. «Исследования по динамике сооружений». М., Стройиздат, 1957.

15. Болотии В. В. Статистические методы в строительной механике. М., Госстройнздат, 1965.

16. Болотии В. В. Применение методов теории вероятностей в теории

надежности и в расчетах сооружений. М., Стройнздат, 1971. 17. Болтухов А. А. Расчет градирен на ветровую нагрузку. Строительная механика и расчет сооружений, 1960, № 4.

18. Борисенко М. М. Вертикальные профили ветра и температуры в инжних слоях атмосферы. Труды Главиой Геофизической обсерватории им. В. А. Воейкова, 1974, № 320.

19. Виниченко Н. К., Пинус Н. З., Шметер С. М., Шур Г. Н. Турбулентность в свободной атмосфере. Л., Гидрометеонздат, 1968.

20. Гумбель Э. Статистика экстремальных значений. М., Мир. 1965. 21. Ден-Гартог, Механические колебания. Физматиздат, 1960.

22. Заварина М. В. Расчетные скорости ветра на высотах инжнего слоя атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1971.

Манков В. Н., Мазурин Н. Ф. Некоторые турбулентные характеристики пограннялого слоя этмосферы, используемые в прикладым задачах. Труды конференции по вэродинамике и аэро-упругости высоких строительных сооружений, изд. ЦАГИ, 1974.
 Инструкция по расчету несущих конструкций промышленных

 инструкция по расчету несущих конструкции промышленных зданий на сооружений на динамические нагрузки. М., Стройнздат, 1970.

- Ииструкция по проектированию железобетонных дымовых труб. М., Госстройиздат, 1962.
- Клепиков Л. В. Статнстнческий анализ данных о скорости ветра в различных районах СССР. Труды ЦНИИСК, вып. 42. М., Стройнздат, 1976.
   Клепиков Л. В., Отставнов В. А. Определения нагрузок при
- расчете стронтельных конструкций. Стронтельная механика прасчет сооружений, 1962, № 5.
- Климатоло́гнческий справочник СССР, часть III. Л., Гидрометеонздат, 1967.
   Колмогоров А. Н. Локальная структура турбулентности в не-
- сжимаемой жидкости при очень больших числах Рейиольдса. ДАН СССР, т. 30, 1941, № 4.
- Ламан Д., Пановский Г. Структура атмосферной турбулентности. Мир, 1966.
- Луговнов А. Н. Колебання типа «Ветровой резонанс» инлиидрических конструкций. Сб.: «Колебания зданий и сооружений».
  М., Госстройнадат, 1963.
- Монин А. С. Структура атмосферной турбулентности. Теория вероятностей и ее приложения. т. III, вып. 5, изд-во АН СССР, 1958.
- Мэррнс А. Обзор исследований по вихревым дорожкам, перводическим следам и индупированным явлениям вибраций. Журнал. Теоретические основы инженерных расчетов. Серия Д., т. 86, 1964, № 2.
- Новожнлов В. В. Теория тонких оболочек. Судпромнздат, 1962.
   Ониашвин О. Д. Некоторые дниамические задачи теории оболочек. М., нзд-во АН СССР, 1957.
- Савицкий Г. А. Основы расчета радномачт. Связьнздат, 1953.
   Савицкий Г. А., Попов С. Г. Об аэродинамических силах, действующих на круговой цилиндр при его колебаниях в потоке.—
- Сб.: «Вопросы механики». Изд-во МГУ, 1961.

  38. Савицкий Г. А. Ветровая нагрузка на сооружение. М., Строй-
- издат, 1972. 39. Смирнов А. Ф. Устойчнвость и колебания сооружений. Транс-
- желдориздат, 1958. 40. СНиП 11-6-74. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. М. Стройнадат. 1976.
- Соколов А. А. Опоры линий передачи. Госстройнздат, 1961.
   Соколов А. Г. Металлические конструкции антенных устройств.
- М., Стройнздат, 1971.
  43. Современное состояние гидроаэромеханики вязкой жидкости.
- Современное состояние гидроаэромеханики вязкои жидкост Под ред. С. Гольдштейна. М., 1948.
   Теодорчик К. Ф. Автоколебательные системы. ГГТИ, 1952.
- Тупикии А. И. Исследования свободных колебаний оболочки градирии методом конечных элементов. Труды ЦНИИСК, вып. 42 1075
  - 46. Федяевский К. К., Блюмина Л. Х. Силы вихревой природы, дей-

ствующие на вынужденно колеблющийся цилиндр. -- Сб.: Труды конференции по аэполинамике и аэпоупругости высоких строи-

тельных сооружений. Изл-во ЦАГИ, 1974.

47. Фомин Г. М., Блюмина Л. Х., Соколов А. Г., Беспрозванная И. М. Проблемы исследования аэролинамических и аэроупругих характеристик высоких строительных сооружений. Труды конференции по аэродинамике и аэроупругости высоких строительных сооружений. Изд-во ПАГИ. 1974.

48. Царицына И. В., Самокиш Б. А. Построение неосесимметричных собственных форм оболочек вращення методом конечных элементов. Изд. ВНИИГ, т. 103, 1973.

49. American National Standard, Building Code Requirements for Minimum Design Loads In Buildings and other Structures, ANSI A58. 1-1972

Berman S. Estimating the Longitudinal Wind Spectrum near the Ground. Quart J. Roy. Met. Soc. vol. 91, 1965.
 Carter R. L., Robinson A. R. and Schnobrich W. C. Free Vibrations

of Hyperboloidal Shells of Revolution, J. Eng. Mech. Div. ASCE. Oct. 1969.

- 52. Cincotta I. I., Jones G. W., Walker R. W. Experimental Investigation of Wind - Induced Oscillation Effects on Cylinder in Two Dimensional Flow at High Reynolds Numbers. Meeting on Ground Wind Load Problems in Relation to Launch Wehicles, Nasa Langley Research Center, 1966.
- 53. Cramer H. E. Measurements of Turbulence Structure Near Ground within the Frequency Range from 0.5 to 0.01 Cycles Sec-1, Advances in Geophysics. Academic Press, New York, 1959.
- Davenport. The Response of Slender Line Like Structures to a Gusty Wind. Proc. Inst. of Civil Engineers, London, v. 23, 1962.
- 55. Davenport A. G. The Treatment of Wind Loading of Tall Building. Proc. Sym. on Tall Build. Univ. of Sauthampton, 1966. 56. Davenport A. G. The Dependence of Wind Loads on Meteorological
- Parametres. Proc. of Inter. Res. Seminar of Wind Effects on Buildlngs and Structures, Ottawa, 1967.
- Davenport A. G. Gust Loading Factors. J. of the Structural Division, Proc. ASCE, 1967.
- 58. Davenport A. G., Vickery B. I. A Comparison of Theoreticall and Experimental Determination of the Response of Elastic Structures, Symposium on Wind Effects on Structures, Ottawa, 1967. 59. Duchene - Marullaz, Full - Scale Measurements of Atmospheric
- Turbulence in a Suburban Area. Proc. of the Fourth Inter. Conference of Wind Effects on Building and Structures, London, 1975, 60. Försching H. Grundlagen der Aeroelastik, Berlin, Springer - Ver-
- lag, 1974. 61. Fu-Kuei Chang. Human Response to Motions in Tall Buildings. J.
- of the Structural Division, June, 1973,
- Fung Y. C. Fluctuating Lift and Drag Action on a Cylinder in a Flow at Supercritical Reynolds Numbers, J. of the Aerospace Sciens. v. 27, 1960.
- 63. Hashish M. G. and Abu-Sitta S. H. Free Vibrations of Hyperbolic Cooling Towers. J. Eng. Mech. Div. ASCE, April, 1971. 64. Hashish M. G. and Abu-Sitta S. H. Response of Hyperbolic Cooling
- Towers to Turbulent Wind. J, of the Structural Division ASCE, vol. 100, No. St5, May 1974.

- Hino M. Spectrum of Gusty Wind. Proc. of Third Inter. Conference on Wind Effects on Buildings and Structures. Tokyo, 1971.
- 66. Jensen M., Franc N. Model Scale Tests in Turbulent Wind. Part II. Copenhagen, 1965.
- 67. Kaimal J. C. Wyngaard, Izumi Y. and Cote O. R. Spectral Characteristics of Surface - Laver Turbulence, Quart, J. Rov. Met. Soc.
- 68. Niemann H. Wind Pressure Measurements on Cooling Towers. Proc. IASS Conference on Tower Shaped Structures, The Hague, April, 1969. 69. Normes pour les charges la mise en service et la surveillance des
- constructions. Societe Suisse des Ingeniers et des Architectes, 1956. Novak M. Aeroelastic Galloping of Rigid and Elastic Bodies. The University of Western Ontario BLWT-3-68, 1968.
- 71 .Novak M., Fischer O. On the Lift Forces on a Cylinder Vibrating
- in Air Flow, Acta Technica, CSAV, No 6, 1969.
- Novak M., Davenport A. G. Aeroelastic Instability of Prisms in Turbulent Flow. J. of the Eng. Mech. Div. Proc. ASCE Feb. 1970. 73. Parkinson G. V. Aeroelastic Galloping in One Degree of Freedom.
- Proc. Symp. Wind Effects on Buildings and Structures, NPL. Teddington, 1965.
- 74. Parkinson G. V. Wind Induced Instability of Structures. Phil. Trans. Roy. Soc. London, A. 269, 1971.
- 75. Regles definissant les effects de la neige du vent sur les constructions. 1965.
- Recommended Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete Cooling Tower Shells. Reported by the Sub Committee on Hyperbolic Cooling Towers of the ASCE-ACI Task Committee on Concrete Shell Design and Construction, ACI-ASCE Committee 334.
- 77. Roshko A. Experiments on the Flow Past a Circular Cylinder at Very High Reynolds Numbers. J. of Fluid. Mech. v. 10, 1961. 78. Scruton C. On the Wind Excited Oscillations of Stacks. Towers and
- Masts, Proc. Symp. Wind Effects on Buildings and Structures. NPL, Teddington, 1965.

  79. Tall Building. Criteria and Loading. Vol. CL. Chapter 7, Wind
- Loading and Wind Effects, 1975.
- 80. Van der Hoven J. Power Spectrum of Horizontal Wind Speed in the Frequency Range from 0,0007 to 900 cycles per Hour, J. of Met., v. 14, 1957.
- 81. Vickery B. I. Load Fluctuations In Turbulent Flow, J. of the Eng.
- Mech. Division. Proc. ASCE, Febr. 1968. 82. Vickery B. I., Clark A. W. Lift or Across - Wind Response of Tapered Stacks. J. of the Structural Division Proc. ASCE, Jan. 1972,

# **СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр
Предисловие	3
1. Общие положения	4
2. Нормативное значение статической составляющей ветровой	
нагрузки. Коэффициенты перегрузки	4
3. Нормативные скоростные напоры	6
<ol> <li>изменение скоростных напоров вегра по высоте</li> <li>Ветровая нагрузка на здания, сооружения и конструкции.</li> </ol>	
Аэродинамические коэффициенты	8
Общие указания	8
Вертикальные поверхности	9
Законы подобия, Составляющие ветровой нагрузки	10
Одноэтажные здання	11
Внутреннее давленне в зданиях	12
Сооруження цилиндрической и сферической формы	13
Решетчатые коиструкции	15
Ветровая нагрузка на различные коиструкции	16
Местное давление ветра	16
6. Динамический расчет высоких сооружений и зданий на	17
действие ветра	17
Открытые этажерки и одноэтажные производственные	.,
здання	21
Высокне здания	23
Антенно-мачтовые сооружения	27
Градирии	30
<ol> <li>Аэродинамическая иеустойчивость высоких сооружений и гибких конструкций</li> </ol>	30
Вихревое возбуждение сооружений цилнидрической формы	30
Галопирование гибких призматических конструкций	33
8. Большеразмерные стекла витрин	35
Приложение 1. Аэродинамические коэффициенты для зданий,	
сооружений и коиструкций	38
динамического расчета зданий и сооружений на действие ветра	69
1. Структура турбулентного потока ветра	69
2. Параметры турбулентности (нитенсивность, масштабы).	
Энергетические спектры. Функция когерентиости	70
3. Нормативные и расчетные скоростные напоры ветра	78
<ol> <li>Вертикальные профили иормативных скоростей и скорост- ных напоров для различных условий подстилающей поверх-</li> </ol>	
ности земли	84
ности земли	93
<ol> <li>Аэродинамическая неустойчивость высоких сооружений и</li> </ol>	
гнбких конструкций	137
7. Определение частот и форм собственных колебаний соору-	153
жений и зданий	173
Пример 1. Определение ветровой нагрузки на башию	173
Пример 2. Определение ветровой нагрузки на железобетонную	270
THEODY TOUGH	184

Пример 3. Определение перемещений и динамической состав- ляющей ветровой нагрузки на высокое несимметричное в пла-	
	$^{32}$
Пример 4. Определение перемещений и динамической состав-	
ляющей ветровой нагрузки на высокое симметричное в плане	
здание типа пластины	10
	70
Пример 5. Определение ветровой нагрузки на аппарат пере-	
	98
Пример 6. Определение ветровой нагрузки на группу одноряд-	
но расположенных аппаратов, имеющих общий фундамент . 20	15
Приложение 4. Таблица соотношений между некоторыми еди-	00
приложение 4. Таолица соотношении между некоторыми еди-	
ницами физических величии системы СИ и технической си-	
стемы МКГСС	10
Список литературы	11
	•

ЦНИИСК вм. В. А. Кучеренко Руководство

во расчету зданий и сооружений на действие ветра

Редакция инстриктивно-нормативной литературы Звв. редакцией Г. А. Жигачева Редьктор С. В. Беликина Мл. редактор Л. Н. Козлова Технический редактор Ю. Л. Циханкова Корректоры Г. А. Кравченко, И. В. Медведь

Сдано в набор 27.03.78. Подписано в печать 31.07.78. Т-11372, Формат 84×108<sup>4</sup>/м. Бумага тип. № 3. Гаринтура «Литературная». Печать высокая. 11.76 усл. печ. л. (12.64 уч.-изд. л.). Изд. № XII—7597. Зак. № 514. Тираж 40 000 экз. Цена 65 коп.

Стройиздат 103006, Москва, Каляевская, 23а

Владямирская тяпография «Союзполиграфирома» при Государственном комятете СССР по делам издательств, полиграфии и кинжной торговли 60000,г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

# ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ

В 1979 году Стройиздатом будут выпущены издания, рассчитанные на специалистов узкого профиля.

Индивидуальные покупатели оформляют заказы на учреждения и предприятия — гарантийными письмами и сдают их в местные книжные магазины, распространяющие научно-техническую литературу.

Спецналистам будут предложены:

# І. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

## 1. Научная литература

Белинский А. Ю., Фурен В. М. Пассажирский транспорт в градостроительстве Севера. — Л.: Стройнздат, 1979 (III кв.). —

10 й. в.л. — В пер.: 1 р. 5 к. 3000 экз. 36203
Рассматриваются принципальные положения в конкретные приемы градостроительного формирования экономически эффективных истем транспортного обслуживания населения эсинь Ельба, Запалной Свойри и других регионов Крайнего Севера. Содержатся оригинов получеской принципального предоставления образоваться существующий урожень исследований затрагиваемых вопросов. Двется оборо современных градостроительных и транспортно-планировонных достижеменных градостроительных и транспортно-планировонных достиже-

ний в нашей стране и за рубежом. Кинга предназначена для научных работников и проектировшиков.

План 1979 г., № 292

Графо-аналитический метод в градостронтельных исследованиях в проектировании/Дентр. науч. неслед. в проектый ин-т по градостронтельству. — М.: Стройиздат, 1979 (11 кв.). — 15 л., вл. — 1 р. 70 к. 3000 зкз. 30204 р.

В книге излагаются графо-аналитический метод метрических оценок городских транспортно-планировочных ситуаций, его модимация доможныме направления развития, а таже приморы применения этого метода в градостроительных исследованиях и посектроования.

Книга рассчитана на градостронтелей и проектировщиков.

# II. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА, СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

# 1. Производственно-техническая литература

Васьковский А.`П., Шкляров Н. Д. Конструкции гражданских зданий для строительства на Севере. — Л.: Стройнздат,

1979 (III кв.). — 10 л., нл. — 55 к, 3000 экз. 30205

Кинга предназначена для проектировщиков.

План 1979 г., № 294

Горен штейн Б. В. Железобетонные пространственные конструкции для строительства на Севере. — Л.: Стройнздат, 1979 (IV кв.). — 10 л. нл. — 55 к. 3000 экз. 30205

Рассмотрены методы компоновки, расчета и проектирования железобетонных пространственных покрытий с учетом специфических условий Севера. Издожены методы автотовления и возведения этих конструкций. Особое винмание уделено обобщению опыта возведения облозем к Роделовоском кове.

Книга предназначена для проектировщиков,

План 1979 г., № 295

Заславский И. Н., Флакс В. Я., Чернявский В. Л. Долговечность зданий и сооружений предприятий черной металлургин. — М.: Стройиздат, 1979 (III кв.). — 5 л., ил. — 25 к. 3000 экз. 30205

Описаны условия эксплуатации строительных конструкций высов рудоподготовительного, коксоминического и метал. упрического производств, характер и интенсивность их изиоса. Приведена кластористиных конструкций и интенсивности изиоса производств, характер и интенсивности изиоса производствиям конструкций, компративности и интенсивности и интенсивности и интенсивности управлениях конструкций, ударных образивных и других видов эксплуатационных воздействий. Показна экономическая эффективность применяемых способов антикоррозовном защиты строительных конструкций.

Кинга предназначена для инженерно-технических работников проектных организаций,

Лампсн Б. Б. Металлические тонкостенные несущие конструкции при локальных нагрузках. — М.: Стоойналат. 1979 (IV кв.). —

15 л., нл. — 80 к. 4000 экз. 30205

Книга предназначена для ниженерно-технических работников

проектных и научно-исследовательских организаций, План 1979 г., № 297

Макагонов В. А. Ультразвуковой контроль бетона после воздействня высоких температур. — М.: Стройнздат, 1979 (III кв.). —

5 л., нл. — 25 к. 3000 экз. 30205

Рассмотрены вопросы определения технического состояния бетовных и желеобетонных конструкций при кратковременном воздействии повышенных и высоких технератур и после этого воздейдействии повышенных и высоких технератур и после этого воздейдействии по пределения по пределения по пределения по пределения по контроля, а также связи между температурой бетока и скоростью распространения ультразмусмых импульсов. Приведены кратовы обменения физико-мехапических характеристик различных бетоко а изменения физико-мехапических характеристик различных бетоко а развисимент от режимы посъгрощено гольжажения турными полями и изменениями прочности по сеченно реальных конструкций при их односторонием нагреме.

Книга предназначена для инженерно-технических работинков проектных и строительных организаций.

проектных и стронтельных организаці План 1979 г., № 298

Чеховский Ю. В., Грайфер А. Г. Железобетонные сооруження для хранення и транспортирования газов. — М.: Стройнздат, 1979 (ПП кв.). — 6 л., нл. — 30 к. 4000 зкз. 30205

Описаны способы повышения длогиссти и полижения проянцаемости бегова, применяемого при строительстве резерваров и трубопроводов для хранения и транспортирования газов и легких иффепродуктов. Давы основные представления о структуре пор бегопа и механизмах перепоса черен илх газов. Показано влияние добаном на тазопроинцаемость бегона. Рассмотрен опыт строительства, испытания и эксплуатация железобетоних сооружений для хранеция и транспортирования тазов.

Книга предназначена для инженерно-технических работников промышленности сборного железобетона и строительных организаций.
План 1979 г., № 299

...

# 2. Научная литература

Гончаров Ю. М., Малков Е. Н., Комзина А. А. Вопросы надежности жилых зданий, эксплуатируемых в районах Севера. — Л.: Стройнядат, 1979 (IV кв.). — 10 л., ил. — 1 р. 50 к. 3000 мм. 30205

Посвящена актуальным вопросам проектирования и строительства зданий и сооружений с учетом суровых климатических условий. Изложены данные о прочностных, деформативных соойствах засоленных вечномерэлых грунгов, их несущей способности и выняни и прочности и устойчивость здания в период эксплуатации.

Книга предназначена для научных работинков, проектировщиков и строителей.

План 1979 г., № 300

# III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### 1. Производственно-техническая литература

Гуревич В. Г., Абрамсон В. Ш. Обезвоживание нерудных строительных материалов при низких температурах.— Л.: Стоойналат. 1979. (111 кв.).— 5 л., нл.— 30 к. 3000 экз. 3020.

На основе отечественного и зарубежного опыта обобщаются современные способы обезвоживания нерудных строительных материалов в условиях низких температур. Определяется область их применения, даются рекомендации обезвоживающему оборудованию и ме-

тодам его расчета. Книга предназначена для инженерио-технических работников промышленности нерудных строительных матерналов.

План 1979 г., № 301

#### 2. Научная литература

Баум штейн И. П. Автоматизированные системы управления тепловыми процессами в керамической и стекольной промышленности. — Л.: Стройнздат, 1979 (1 кв.). — 6 л., ил. — 80 к. 3000 экз. 30209

Приведена классификация и дани краткая характеристика процессов на пларатов, применяемых для теплоов обработих материалов в керамической и стекольной промышленности. Приведены различные вариаты математических моделей тупнельных, конвейерных и распылительных сущняюх и печей обжига, керамических плиток, а также аппаратов в производстве строительного кирпота

Кинга предназначена для научных работников и проектировциков,

Гельфанд Я. Е. Статистические методы в управлении цементным производством. — Л.: Стройнздат, 1979 (ПП кв.). — 8 л.,

ил. - 1 р. 20 к. 3000 экз. 30209

Книга предназначена для научных работников и проектиров-

План 1979 г., № 303

Кучеров О. Ф., Маневич В. Е., Клименко В. В Автоматизированные системы управления производством стекла. — Л.: Стройнздат, 1979 (IV кв.). — 10 л., ил. — 80 к. 300 экз. 30209

Книга предназначена для научных работников и проектиров-

План 1979 г., № 304

#### IV. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 Производственно-техническая литература Апарии И. Л., Криницкая М. Е. Индустрильная база строительства в северной эбне: (Проблемы развития и размещения). — Л.: Стройиздат, 1979 (II кв.). — 12 л., ил. — 75 к. 3000 экз. 30207

мализируется родь индустриальной базы в повышения эффективности сторотельства в севрой зоне, авмезатося прит повышения технико-жоломического уровия работ. Значительное место отнодится вопрослем формированно трасленой и территориальной структуры строительства. Соевшаются методы создания опорно-тыловых баз как основы индустриальнации строительства и Севеж

Кинга предназначена для инженерно-технических работников проектных, строительных и планирующих организаций,

Лепиев М. И., Потапов В. И. Разогрев смерзшихся грузов на установках с нифракрасными излучателями. — Л.: Стройиздат, 1979 (11 кв.). — 6 л., нл. — (Наука — строит. производству).

30 к. 3000 экз. 30207

Рассматриваются вопросы перевозок смерашихся грузов на предпряятям стройвидустрия, двается оценка смеразия грузов с учетом климатических зон и дальности перевозки. Приводатся существующие в нашей стране в за рубемо средства восстановления сыпучести и выгрузки смерашихся грузов. Рассматривается возможиссти и постановления для тоти бели установом с тасовамы информациальнам залучателями и других высокопроизводительных мехаяизмов на предпраятиях сторинамустрой.

Книга предназвачена для инженерио-технических работников

предприятий стройиндустрии. Плаи 1979 г., № 306

Попов Ю. А., Рощупкии Д. В. Гидромеханизация земляных работ в зимнее время. — Л.: Стройиздат, 1979 (1 кв.) — 12 л., нл. — В пер.: 75 к. 3000 экз. 30207

Содержатся рекомендации по внедрению эффективных методов призводства земляных работ способом гладомеханизация в зимних условиях. Приведены технические даниме наиболее совершенного вепомогательного оборудования для эффективной эксплуатации в зимних условиях. Зиячительное винмание уделяется вопросум техники безопасности.

Книга предназначена для строителей я эксплуатационников, План 1979 г., № 307

# v. фундаментостроение

# 1. Производственно-техническая литература

Растегаев И. К. Технология и механизация работ по строительству свайных фундаментов на вечномерэлых грунтах. — Л.: Стройнядат, 1979 (Пі кв.). — 6 л., ил. — 30 к. 3000 экз. 30206

На основе обобщения опита строительства Норильски, Магадана, Якутска, Воркуты рассматриваются современиие средства месанизации и технологии строительства свайных фундаментов на вечномералых грунтах. Оснобе выявание уделителя устройству свайных стомина, Даргая сведатах твердоморолог и пасагративно-ролого строины, Даргая сведатах твердоморолого и пасагративно-ролого грунтов и спитальных свай.

грунтов и испытаниях сваи.

Книга предназначена для ниженерно-технических работников.

## 2. Научная литература

Морарескул Н. Н. Основання и фундаменты в торфяных грунтах. — Л.: Стройиздат, 1979 (II кв.). — 5 л., нл. — 75 к.

3000 экз. 30206

Рассмотрены вопросы устройства оснований и фундаментов промишленных и гражданских зданий и сооружений в специфических грумтовых условиях— на заболоченных территориях. Освещены вопросы проектирования и устройства фундаментов на сетственном основания в торфиных грунтах, а также на псечаных подушках и расство зобот сететах. Приведены особенности организация и произзоактво вобот.

Кинга предназначена для научных работников и проектиров-

План 1979 г., № 309

Порхаев Г. В., Щелоков В. К. Прогнозирование температурного режима вечномералых грунтов на застранваемых территоряях. — Л.: Стройнздат, 1979 (111 кв.). — 12 л., нл. — 1 р. 95 к. 4000 экз. 30206

В жинге на основе большого материала натурных наблюдений тедалогенических расчетов дается оценка въмемений температурного режима грунтов в результате застройки территории в различных рабовах распространения вечкомералых груатов. Приводятся практические рекомендации по прогозу температурного режима вечкомералых грунтов на застранявемых герриториях для обсепечения устойчивости и жесплуатационной надежности зданий и сооружений.

Кинга преднвзначена для научных работников и проектировщиков. План 1979 г., № 310

# VI. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# 1. Производственно-техническая литература

Лотииов В. С. Сооруження и объекты снабження сжиженным газом.— М.: Стройнздат, 1979 (1 кв.).— 10 л., нл.—55 к, 5000 экз. 30210 Даны рекомендации по проектированию, строительству и эксплуятации объектов снабжения сжиженным газом. Описаны прогрессив-

ные индустриальные методы, строительные конструкции и материалы, используемые при строительстве этих объектов.

Кинга предназначена для инженерно-технических работинков, занятых проектированием, строительством и эксплуатацией систем газоснабжения. План 1979 г. № 311

При отказе местных магвзинов в приеме заказов рекомендуем обращаться по вдресам:

117334, Москва, Ленинский проспект, 40, магазин № 115, отдел «Книга — почтой»,

195027, Лекинград, Большеохтинский пр., 3, магазин № 19 «Строительная книга».

СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ. В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЭТА ЛИТЕРАТУРА ПОСТУПАТЬ НЕ ВУДЕТ.



